
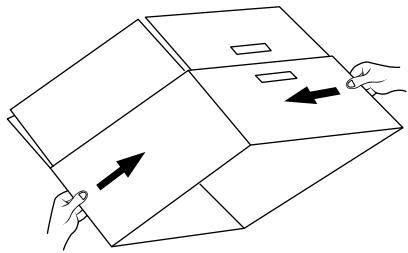


ASSEMBLY

BOX ASSEMBLY


1. With box laying flat, pull sides apart and push in to form the box shape. (See Figure 1)

Figure 1

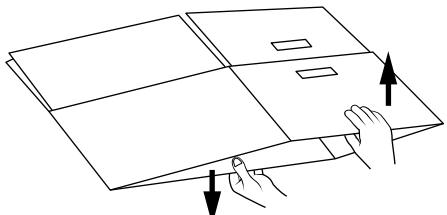


2. Fold bottom down into box. Fold short side flaps (1) down into box, then fold long side flaps (2) in. (See Figure 2)

Figure 2

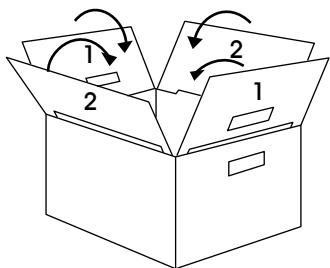


3. Bend tabs and tear out at perforation. (See Figure 3)

Figure 3

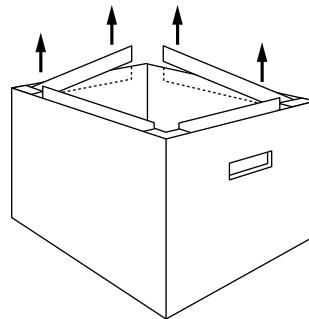


4. To hang letter size files, slide plastic channels as is into the long sides of the box on top of perforated portion. (See Figure 4)

Figure 4

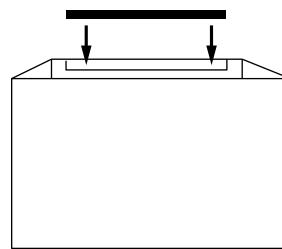

5. To hang legal size files, snap off channels at small notch on bottom of plastic channel and slide shortened channels into the short sides of the box. (See Figure 5)

Figure 5

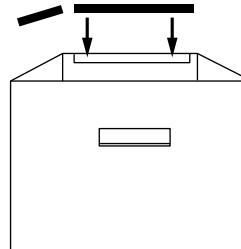


ASSEMBLY CONTINUED

LID ASSEMBLY


1. Place lid with kraft side facing up. (See Figure 6)

Figure 6

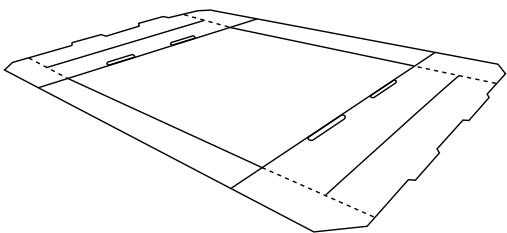


2. Separate side panels at perforations. (See Figure 7)

Figure 7

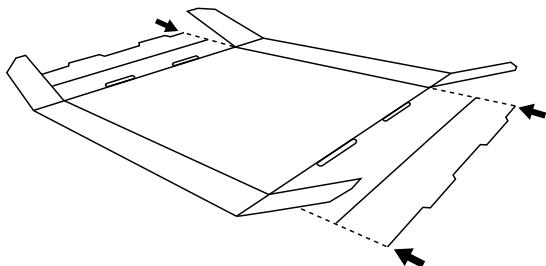


3. Lift side panels up and fold in small side flaps to center. (See Figure 8)

Figure 8

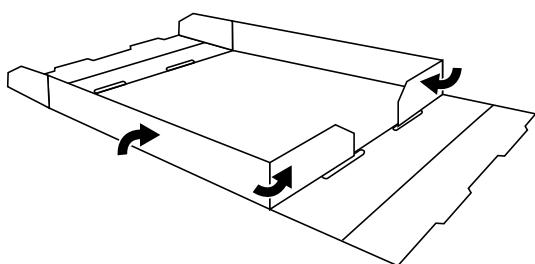

4. Fold end panel up and over small side flaps to lock tabs into slots. (See Figure 9)

Figure 9

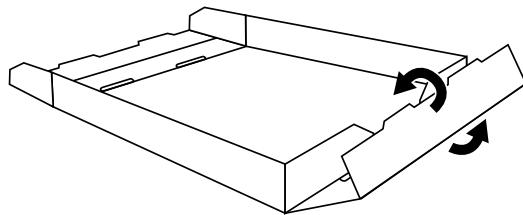


5. Repeat steps 3-4 on other end.

ULINE S-18302

**CAJA PARA ARCHIVOS
HANG'N'STOR™
BANKERS BOX®**

800-295-5510

uline.mx


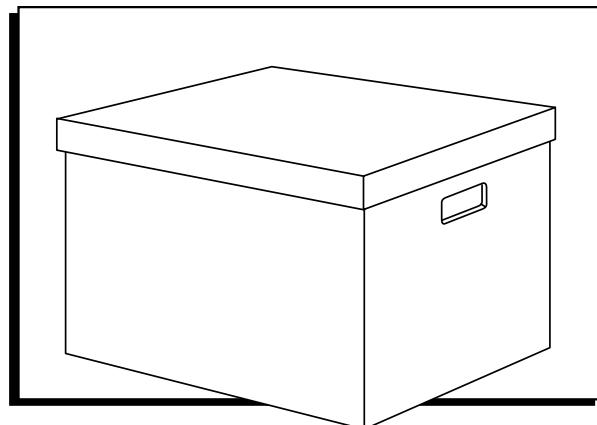


ENSAMBLE

ENSAMBLE DE LA CAJA


1. Con la caja plana, jale de los laterales y empuje hacia adentro para dar forma a la caja.
(Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

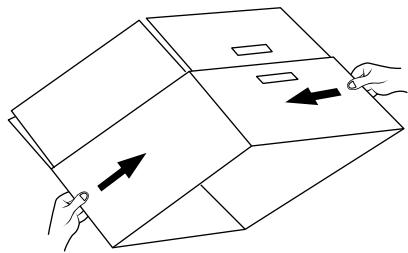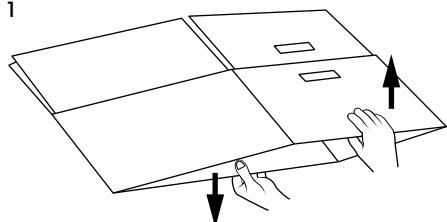


2. Doble la base hacia abajo por adentro de la caja. Doble las solapas del lado corto (1) hacia abajo por dentro de la caja y luego doble las solapas del lado largo (2) hacia dentro. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

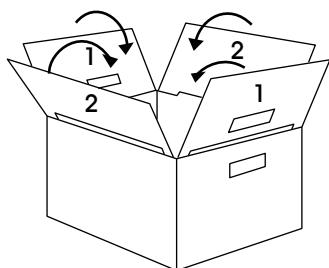


3. Doble las pestañas y rasgue por la línea perforada. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

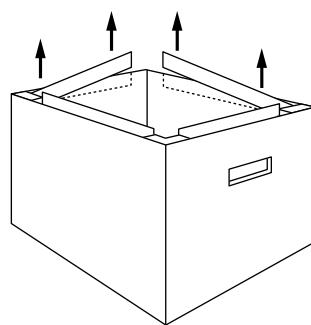


4. Para colgar archivos de tamaño carta, deslice los canales de plástico en los lados largos de la caja encima de la porción perforada. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

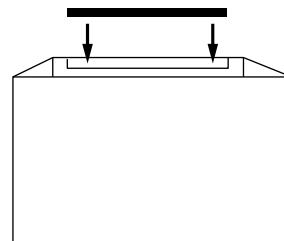

5. Para colgar archivos tamaño oficio, desprendase los canales de la pequeña muesca en la parte inferior del canal de plástico y deslícelos en los lados cortos de la caja. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

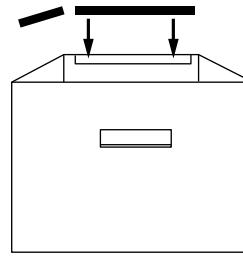


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

ENSAMBLE DE LA TAPA


- Coloque la tapa con el lado de kraft hacia arriba.
(Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

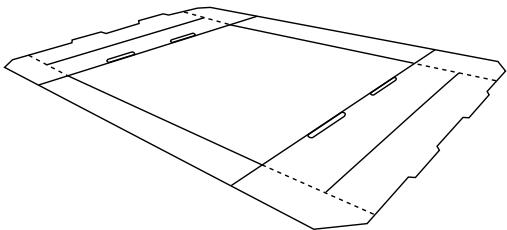


- Separe los paneles laterales por la línea punteada.
(Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

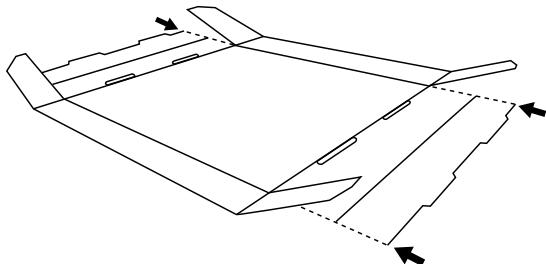


- Levante los paneles laterales hacia arriba y doble las solapas pequeñas al centro y hacia adentro.
(Vea Diagrama 8)

Diagrama 8

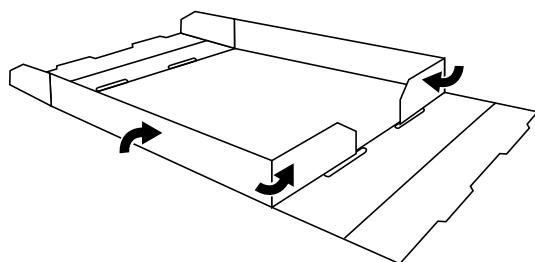

- Doble el panel del extremo hacia arriba y por encima de las solapas laterales pequeñas para sujetar las pestañas en las ranuras.
(Vea Diagrama 9)


Diagrama 9

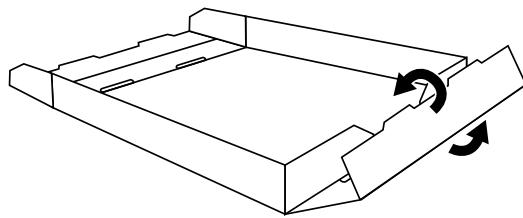

- Repita los pasos 3-4 en el otro extremo.

ULINE

800-295-5510
uline.mx


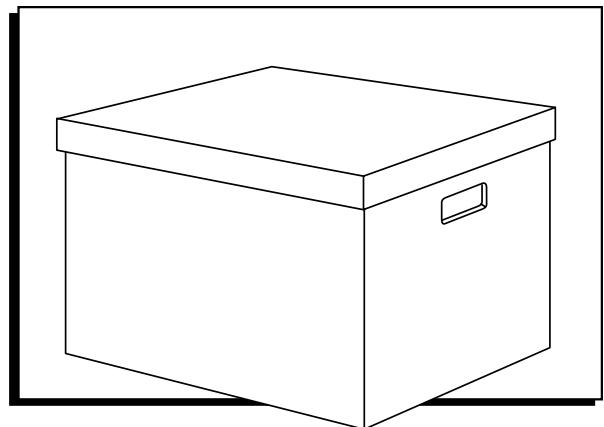


MONTAGE

ASSEMBLAGE DE LA BOÎTE


1. Déposez la boîte à plat, puis, en tirant, écartez les côtés pour former la boîte. (Voir Figure 1)

Figure 1

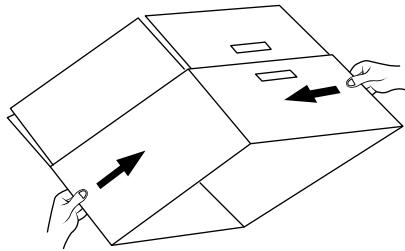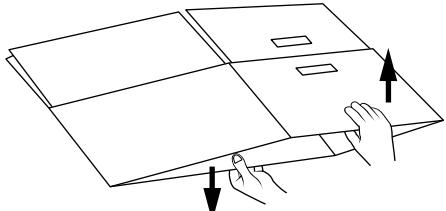


2. Rabattez le fond de la boîte vers le bas. Pliez les petits rabats latéraux (1) vers le fond de la boîte, puis pliez les grands rabats latéraux (2) à l'intérieur. (Voir Figure 2)

Figure 2

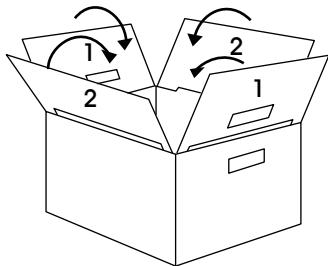


3. Pliez les languettes et déchirez-les à la ligne perforée. (Voir Figure 3)

Figure 3

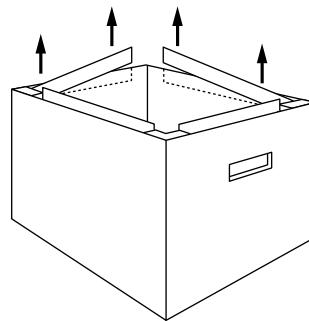


4. Pour suspendre des dossiers en format lettre, insérez les bandes en plastique sur les longs côtés de la boîte au-dessus de la partie perforée. (Voir Figure 4)

Figure 4

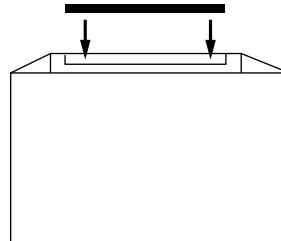

5. Pour suspendre des dossiers en format légal, raccourcissez les bandes à la petite encoche sous les bandes en plastique et insérez-les sur les côtés courts de la boîte. (Voir Figure 5)

Figure 5

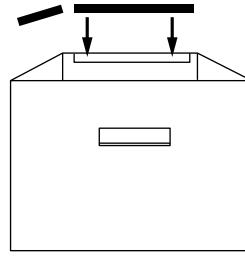


MONTAGE SUITE

ASSEMBLAGE DU COUVERCLE


1. Placez le couvercle avec la partie kraft orientée vers le haut. (Voir Figure 6)

Figure 6

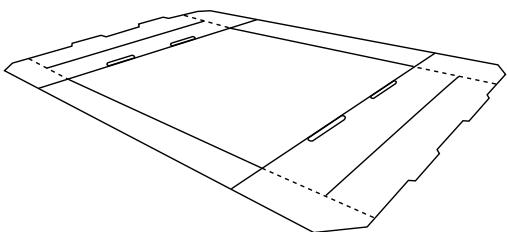


2. Séparez les panneaux latéraux au niveau des perforations. (Voir Figure 7)

Figure 7

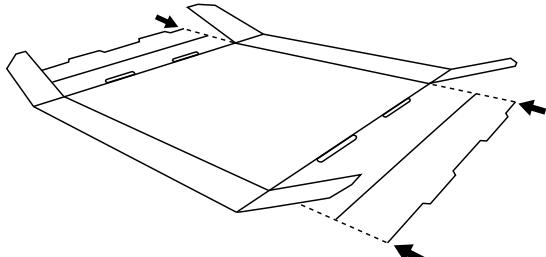


3. Soulevez les panneaux latéraux et repliez les petits rabats latéraux vers le centre. (Voir Figure 8)

Figure 8

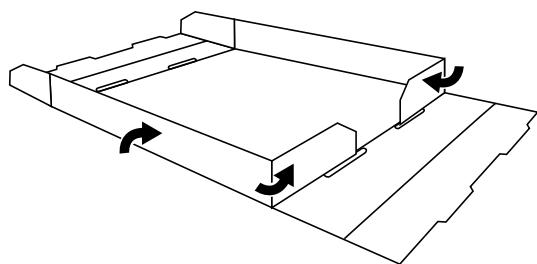

4. Repliez le panneau d'extrême vers le haut et sur les petits rabats latéraux pour verrouiller les languettes dans les fentes. (Voir Figure 9)

Figure 9

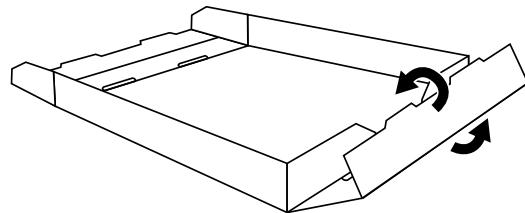

5. Répétez les étapes 3 à 4 pour l'autre extrémité.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca