


**ULINE** S-18542

## KRAFT HEXAGONAL CORRUGATED TRASH CAN

1-800-295-5510

uline.com


Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.

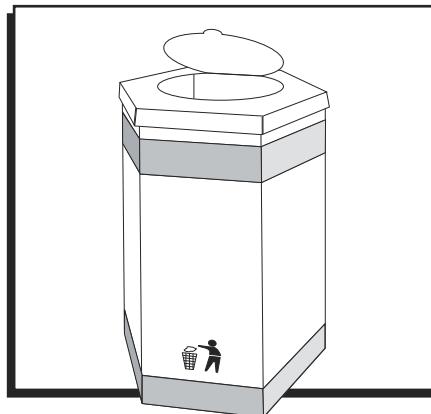


## ASSEMBLY

### BASE


1. Bend all sides and flip upside down so receptacle stands on its own. (See Figure 1)

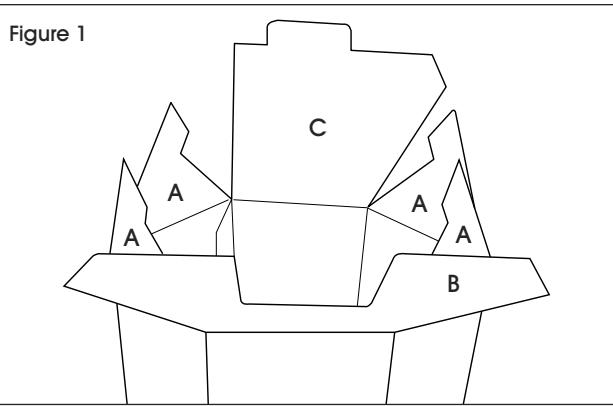


2. Fold down four like flaps (A). (See Figure 2)

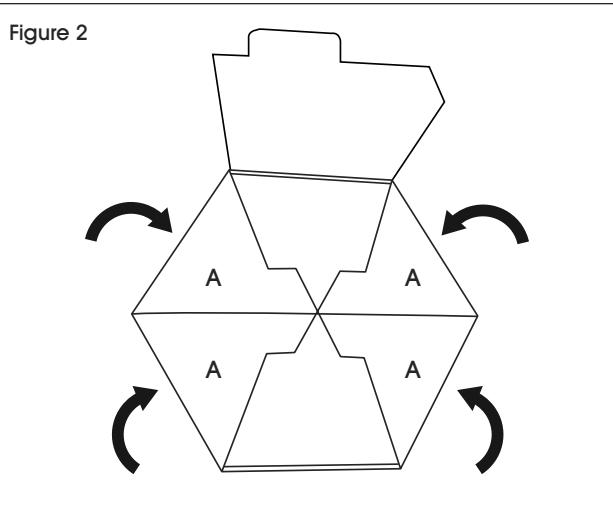

3. Fold the U-shaped flap (B) down over the other four (A). (See Figure 3)

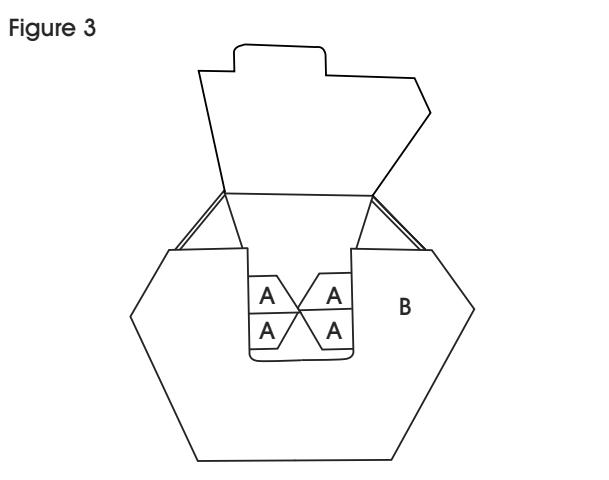

4. Fold down the opposite flap (C) and tuck tab into center slot. (See Figure 4)

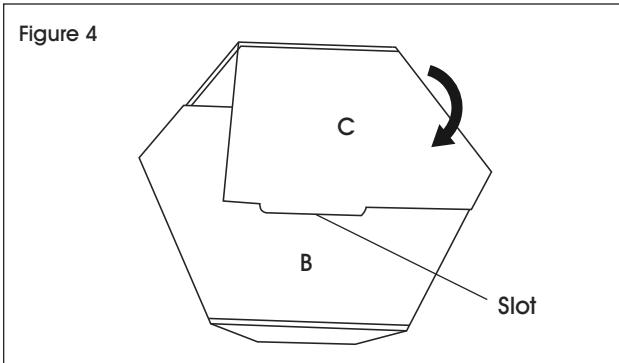


5. Flip receptacle right side up.

## ASSEMBLY CONTINUED

### LID


1. Fold flaps (D) inward over pointed tabs (E). Double crease of each flap will form the edge and inside wall. (See Figure 5)

 **NOTE:** Ensure curved flap is folded first and adjacent tabs fold over it.

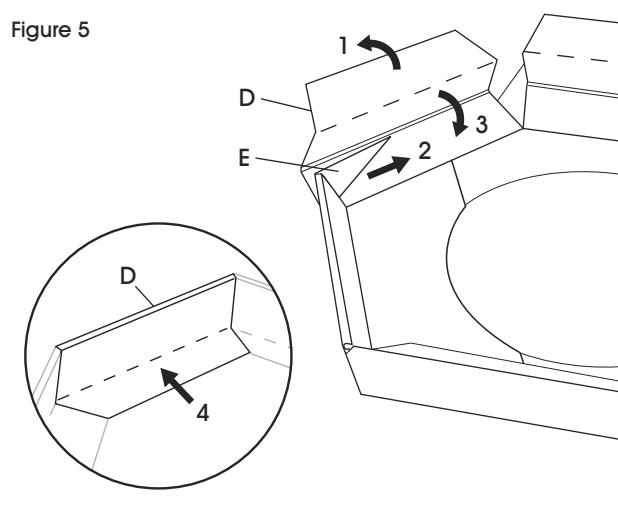

2. Flip lid right side up. Carefully open lid at perforation. (See Figure 6)

Figure 6

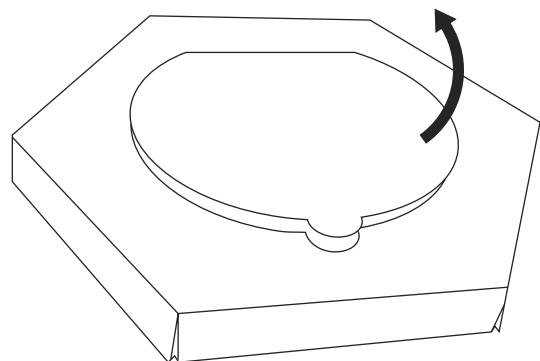


**ULINE** S-18542

## BOTE DE CARTÓN KRAFT HEXAGONAL PARA BASURA

800-295-5510


uline.mx

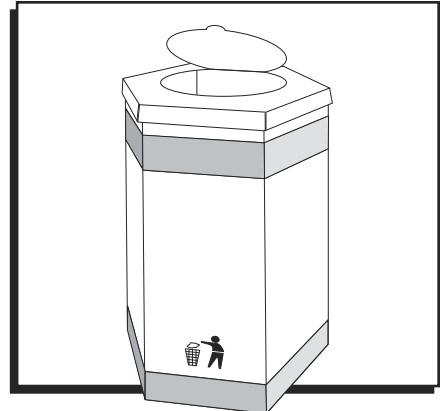


## ENSAMBLE

### BASE


1. Doble todos los lados y voltee para que el bote se sostenga por sí solo. (Vea Diagrama 1)

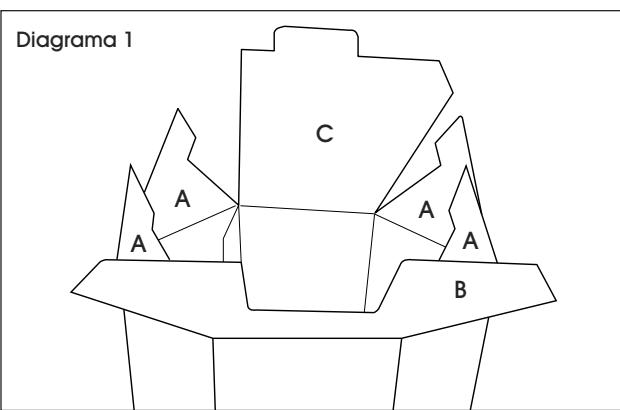


2. Doble las cuatro solapas similares (A). (Vea Diagrama 2)

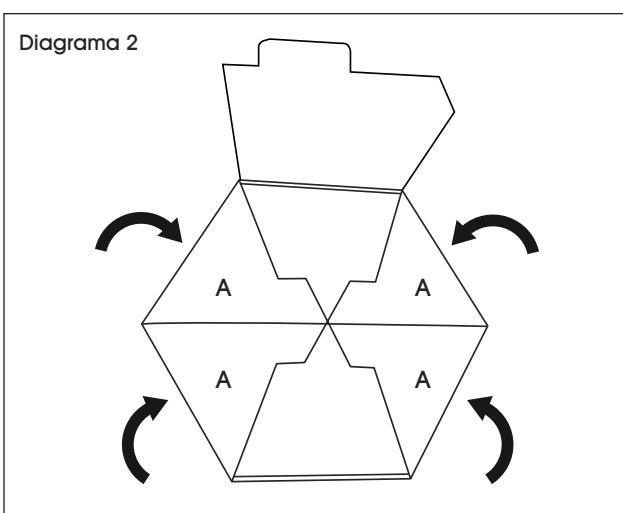

3. Doble la solapa en U (B) sobre las otras cuatro (A). (Vea Diagrama 3)

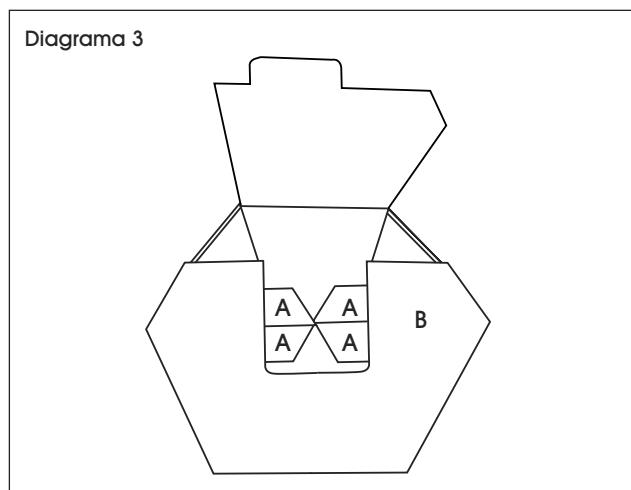

4. Doble la solapa (C) opuesta e inserte la pestaña en la ranura central. (Vea Diagrama 4)

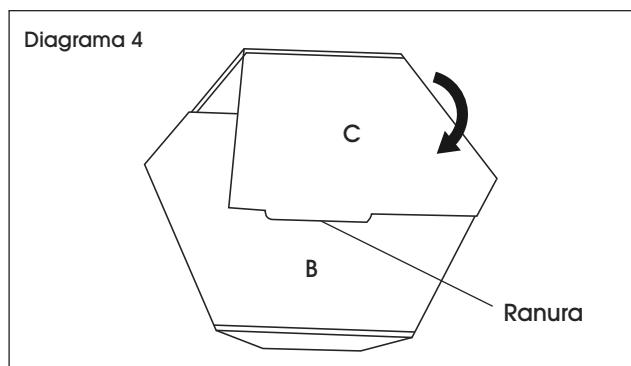


5. Enderece el bote.

## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

### TAPA


- Doble las solapas (D) hacia adentro sobre las pestañas con punta (E). El pliegue doble de cada solapa formará el borde o la pared interior. (Vea Diagrama 5)

 NOTA: Asegúrese de que la solapa curva se doble primero y las pestañas adyacentes se dobrén sobre ella.

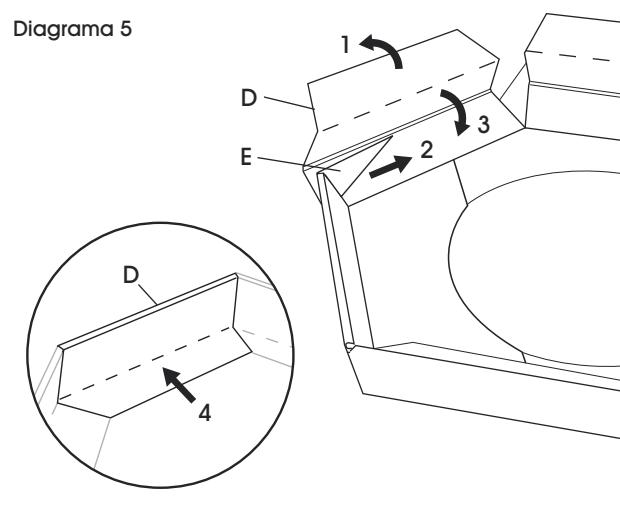

- Enderece la tapa. Abra con cuidado la tapa por la perforación. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

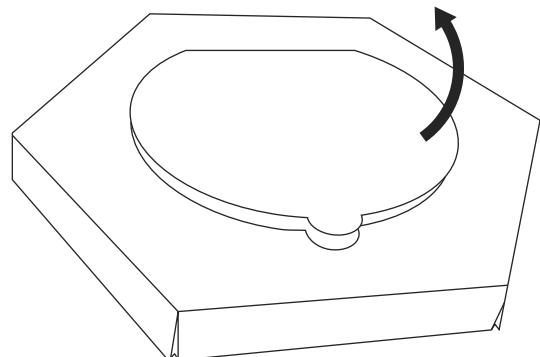


**ULINE** S-18542

## POUBELLE EN CARTON KRAFT ONDULÉ – HEXAGONAL

1 800 295-5510


uline.ca

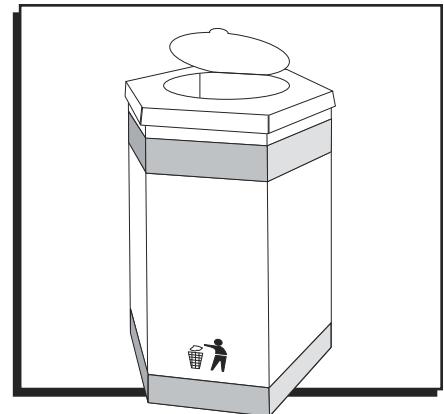


## ASSEMBLAGE

### BASE


1. Pliez tous les côtés et retournez la poubelle à l'envers pour qu'elle tienne à la verticale.  
(Voir Figure 1)

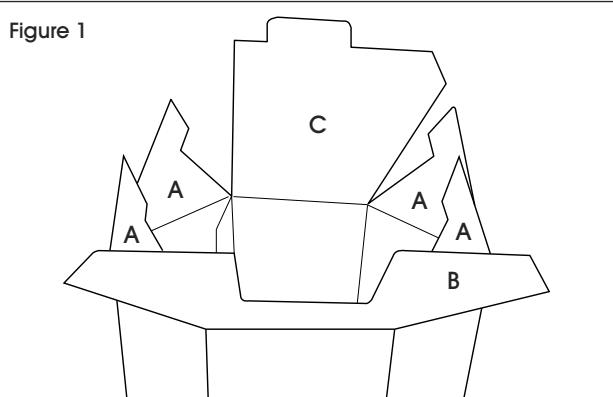


2. Pliez les quatre rabats d'aspect identique (A) vers le bas. (Voir Figure 2)

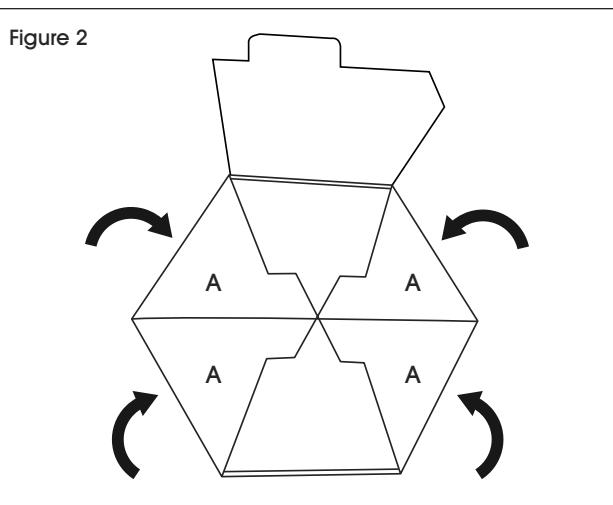

3. Pliez le rabat en U (B) sur les quatre autres (A).  
(Voir Figure 3)

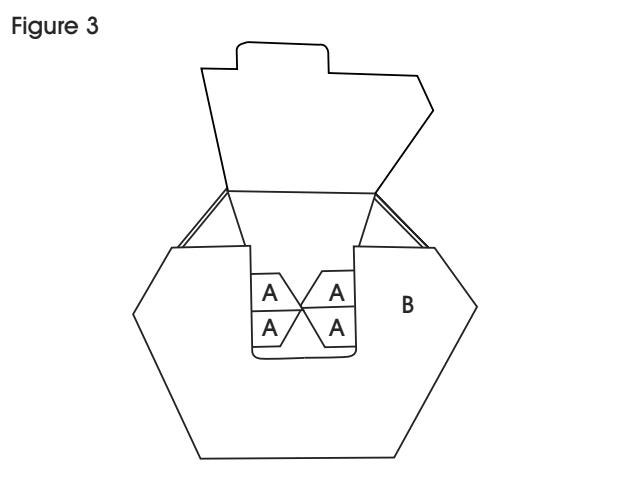

4. Pliez le rabat opposé (C) et insérez la languette dans la fente centrale. (Voir Figure 4)

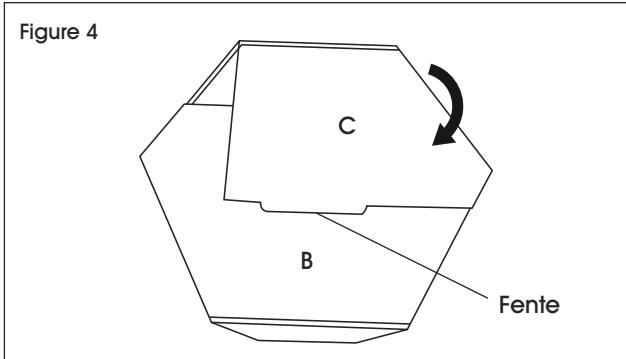

5. Remettez la poubelle en position normale.


## ASSEMBLAGE SUITE

### COUVERCLE

- Pliez les rabats (D) vers l'intérieur sur les languettes pointues (E). Pliez chaque rabat deux fois pour former le bord et la paroi intérieure. (Voir Figure 5)

 **REMARQUE :** Veillez à ce que le rabat incurvé soit plié en premier et que les languettes adjacentes se replient par-dessus.

Figure 5

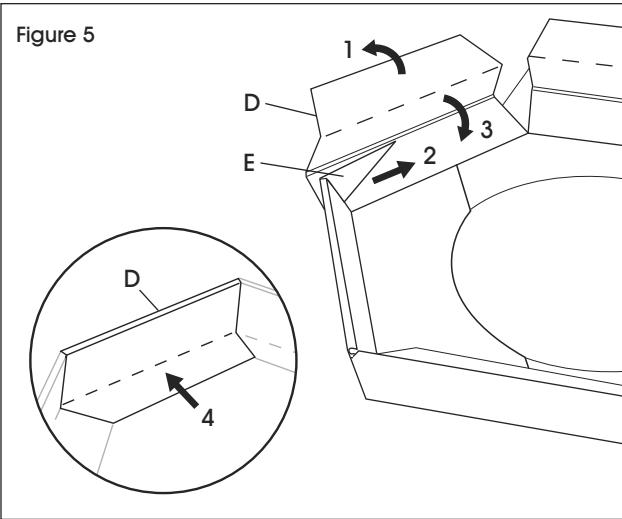

- Retournez le couvercle à l'endroit. Ouvrez soigneusement le couvercle au niveau de la perforation. (Voir Figure 6)

Figure 6

