


ULINE S-18542

1-800-295-5510
uline.com



KRAFT HEXAGONAL CORRUGATED TRASH CAN

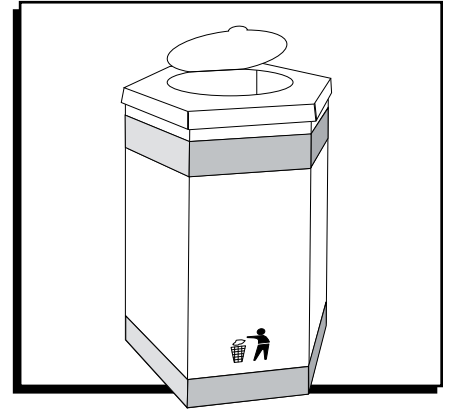



ASSEMBLY

BASE

1. Bend all sides and flip upside down so receptacle stands on its own. (See Figure 1)
2. Fold four like flaps down. (See Figure 2)

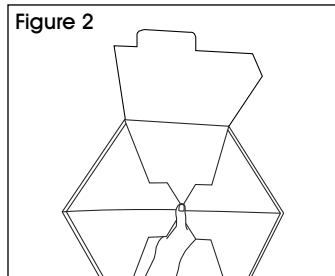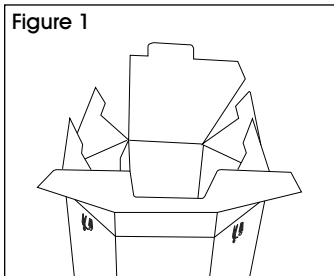

3. Fold the U-shaped flap down over the other four. (See Figure 3)
4. Fold down the opposite flap and tuck tab into center slot. (See Figure 4)

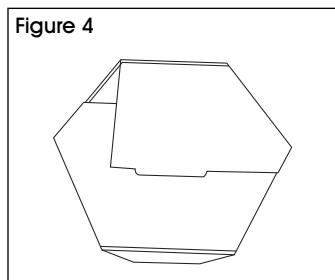
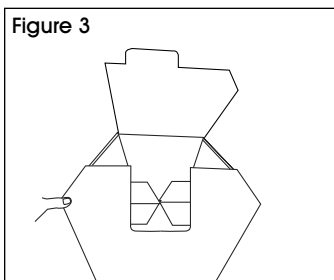


5. Flip receptacle right side up.


LID


1. Fold flaps inward over pointed tabs. Double crease of each flap will form the edge and inside wall. (See Figures 5-6)

 **NOTE:** Ensure curved flap is folded first and adjacent tabs fold over it.

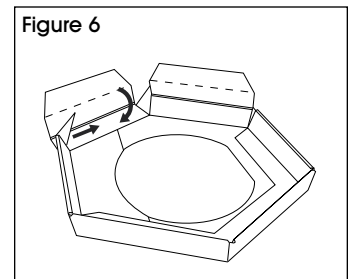
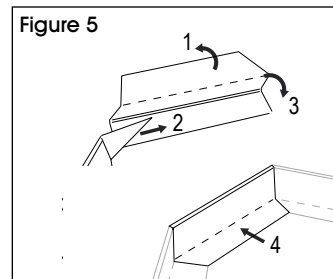


2. Flip lid right side up. Carefully open lid at perforation. (See Figure 7)


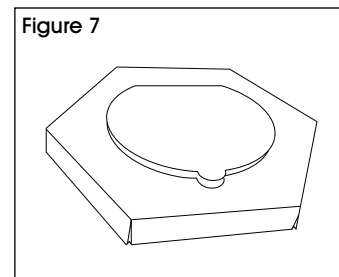


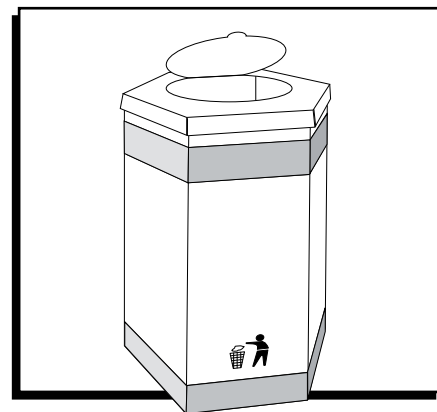**ENSAMBLE****BASE**

1. Doble todos los lados y voltee para que el bote se sostenga por sí solo. (Vea Diagrama 1)
2. Doble las cuatro solapas similares. (Vea Diagrama 2)

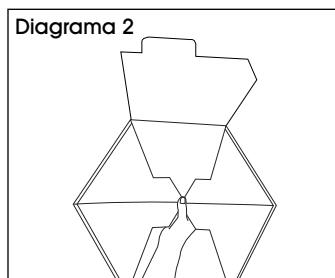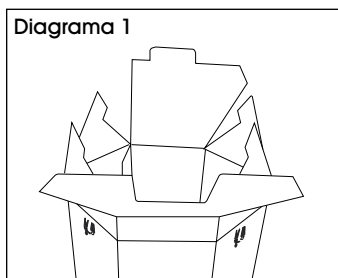


3. Doble la solapa en U sobre las otras cuatro. (Vea Diagrama 3)
4. Doble la solapa opuesta e inserte la pestaña en la ranura central. (Vea Diagrama 4)

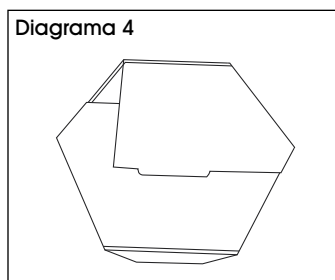
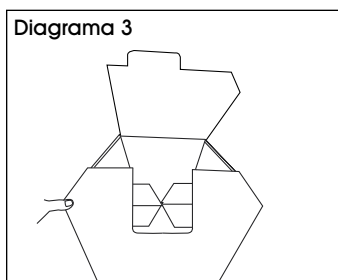


5. Enderece el bote.


TAPA


1. Doble las solapas hacia adentro sobre las pestañas con punta. El pliegue doble de cada solapa formará el borde o la pared interior. (Vea Diagrama 5-6)

 **NOTA:** Asegúrese de que la solapa curva se doble primero y las pestañas adyacentes se doblen sobre ella.

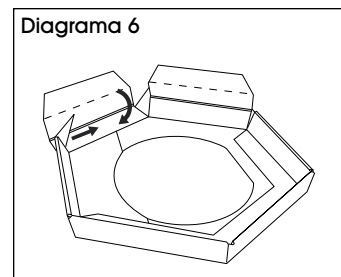
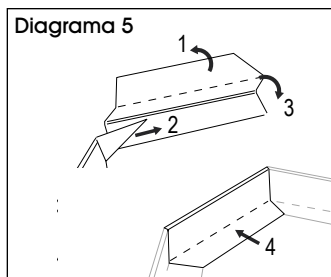


2. Enderece la tapa. Abra con cuidado la tapa por la perforación. (Vea Diagrama 7)


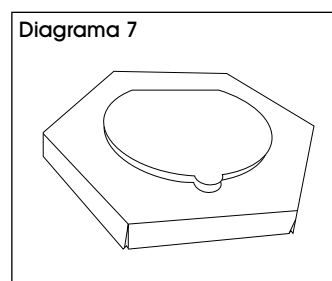


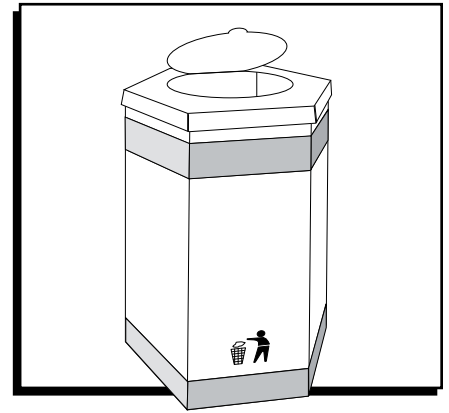**ASSEMBLAGE****BASE**

1. Pliez tous les côtés et retournez la poubelle à l'envers pour qu'elle tienne à la verticale. (Voir Figure 1)
2. Pliez les quatre rabats d'aspect identique vers le bas. (Voir Figure 2)

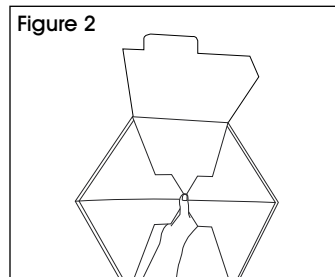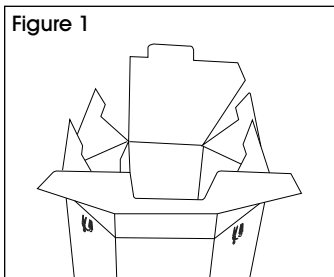

3. Pliez le rabat en U sur les quatre autres. (Voir Figure 3)
4. Pliez le rabat opposé et insérez la languette dans la fente centrale. (Voir Figure 4)

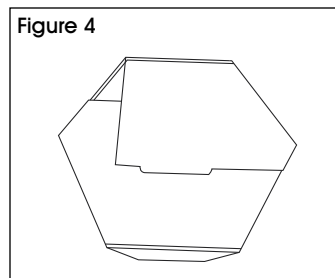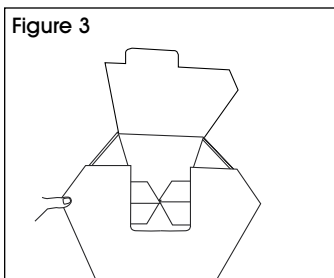



5. Remettez la poubelle en position normale.

COUVERCLE

1. Pliez les rabats vers l'intérieur sur les languettes pointues. Pliez chaque rabat deux fois pour former le bord et la paroi intérieure. (Voir Figures 5 et 6)



REMARQUE : Veillez à ce que le rabat incurvé soit plié en premier et que les languettes adjacentes se replient par-dessus.

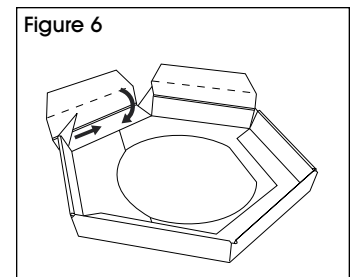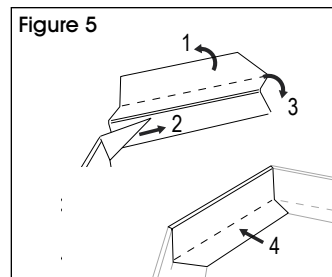

2. Retournez le couvercle à l'endroit. Ouvrez soigneusement le couvercle au niveau de la perforation. (Voir Figure 7)

