

ULINE S-21803, S-21804 ONE-WAY MIRROR FILM

1-800-295-5510

uline.com


TOOLS NEEDED



Film Solution



Paper Towel

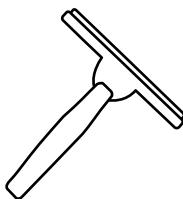

Squeegee



Knife



Hand Applicator

PREPARATION

1. Cover all exposed areas and equipment with drop cloths to prevent contact with cleaning and film solutions.
2. Spray entire window with film solution to clean window. Remove any paint, silicone, adhesive or residue from window with squeegee.
3. Measure windows to ensure the appropriate width and length of film needed.
4. Cut film 2" larger on each side than the size of the window.
5. Spray window with film solution. Use squeegee to remove any dust that may have settled.

INSTALLATION



NOTE: Spraying should be consistent and overlapping, giving complete coverage for ample "slip." No dry spots should be on the glass, which would cause the film to stick and hamper your ability to slide the film into position. The film should be easily manipulated into the proper position.

1. Spray the window with film solution.
2. Gently pull the liner off the window film while spraying the adhesive surface of the film with film solution.

3. Place the window film on the window. Align the film.
4. Once the film is in place, spray a light mist of film solution on the window film.
5. Use the squeegee to make horizontal strokes along the top of the window to lock the film in place.
6. Pull strokes from the middle outward, stopping a few inches from each edge.
7. Absorb excess liquid with paper towel.

TRIMMING/CLEANING

1. Use the hand applicator to accurately trim the film to fit the window by holding the hand applicator perpendicular to the window.
2. Cut along the edge of the hand applicator, beginning at the corner and cutting down or across.

 **NOTE:** The hand applicator leaves a 1/16" uniform space, allowing the film to sit smoothly and flat on the glass without interfering with the frame.

3. Trim each edge of film.



NOTE: It is important to trim the film before final squeegee so any dirt beneath the film can be removed.

4. After trimming is complete, apply a light mist of film solution and perform final squeegee of entire surface. Pull strokes fully to the edge of the film to remove any loose dirt from beneath the film.

TRIMMING/CLEANING CONTINUED

5. Examine the installation from the exterior.
Air bubbles, water pockets or dirt are more visible from outside than inside.



NOTE: If some moisture remains after using the squeegee, reapply a light mist of film solution and squeegee. Slight moisture buildup may occur and will dry within several days. Allow additional drying time in colder climates.

TIPS

- Use a piece of office tape to assist when removing the liner. Place a small piece of tape on either side of one corner and pull in opposite directions
- If film solution freezes on window, do not apply film.
- Film cannot be applied effectively to rough or frosted window glass, or a window that has a painted sign or picture on the inside.
- Window film is not recommended for Plexiglas® or polycarbonate.
- 10-15% of the moisture stays between the glass and the film immediately following installation. Some cloudiness may occur during curing stage, but will disappear over time.
- Adhesive and film solution can be squeegeed for 10–60 minutes before the film locks down.
- To clean window film, use any commercial products that do not contain ammonia.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Solución para Película



Toallas de Papel

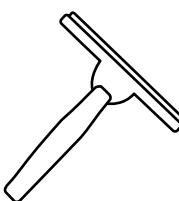

Jalador



Navaja



Aplicador Manual

PREPARACIÓN

1. Cubra las áreas y equipos expuestos con lonas para evitar el contacto con las soluciones limpiadoras y para película.
2. Rocíe la ventana entera con solución para película para limpiar la ventana. Elimine cualquier resto de pintura, silicón, adhesivo o residuo de la ventana con el jalador.
3. Mida las ventanas para asegurarse de que dispone con el largo y ancho de película necesarios.
4. Corte la película dejando 5 cm (2") adicionales al tamaño de la ventana.
5. Rocíe la ventana con solución para película. Use el jalador para eliminar el polvo que pueda haberse acumulado.

INSTALACIÓN



NOTA: El rocio deberá ser constante y en capas, brindando una cobertura completa y permitir un buen "deslizamiento." No deberá haber puntos secos en el vidrio, los cuales ocasionarían que la película se pegue y obstaculizarían su capacidad para deslizar la película y colocarla en posición. La película deberá poder manipularse fácilmente para colocarla en la posición adecuada.

1. Rocíe la ventana con la solución para película.
2. Con cuidado, despegue el respaldo de la película para ventana mientras rocía el lado adhesivo con la solución para película.

3. Coloque la película para ventanas sobre la ventana. Alinee la película.
4. Una vez que la película esté en su lugar, rocíe ligeramente con la solución para película sobre la película para ventanas.
5. Use el jalador para realizar movimientos horizontales a lo largo de la parte superior de la ventana para fijar la película en su lugar.
6. Realice movimientos desde el centro hacia los extremos, deteniéndose a unos pocas centímetros de cada uno de los bordes.
7. Absorba el exceso de líquido con toallas de papel.

RECORTE/LIMPIEZA

1. Utilice el aplicador manual para recortar con precisión la película para que se adapte a la ventana, sosteniendo el aplicador manual perpendicular a la ventana.
2. Corte a lo largo del borde del aplicador manual, comenzando en la esquina y cortando hacia abajo o a lo ancho.



NOTA: El aplicador manual deja un espacio uniforme de 1.6 mm (1/16"), lo que permite que la película se asiente quedando lisa y plana sobre el vidrio sin interferir con el marco.

3. Recorte cada uno de los bordes de la película.
4. Una vez que haya terminado de recortar, rocíe ligeramente con la solución para película y pase el jalador por última vez por toda la superficie. Realice trazos completos hasta el borde de la película para eliminar la suciedad suelta debajo de la película.

CONTINUACIÓN DE RECORTE/LIMPIEZA

5. Examine la instalación desde el exterior.
Las burbujas de aire, las bolsas de agua o la suciedad se ven mejor desde el exterior.



NOTA: Si quedara algo de humedad después de usar el jalador, vuelva a rociar ligeramente con la solución para película y pase el jalador. Podría ocurrir una ligera acumulación de humedad que se secará en el plazo de unos días. Permita que transcurra un mayor tiempo de secado en climas más fríos.

CONSEJOS


- Utilice un trozo de cinta adhesiva para ayudarse cuando quite el respaldo. Coloque un tramo pequeño de cinta a cada uno de los lados de una esquina y jale en direcciones opuestas.
- Si la solución para película se congela sobre la ventana, no coloque la película.
- La película no se puede aplicar eficazmente al vidrio áspero o esmerilado, ni a ventanas que tengan un letrero o una imagen pintada en el interior.
- No se recomienda colocar películas para ventanas sobre Plexiglas® o policarbonato.
- Entre un 10 a 15% de la humedad queda atrapada entre el vidrio y la película inmediatamente después de la instalación. Podría presentarse una apariencia nublada durante la fase de curado, pero ésta desaparecerá con el tiempo.
- Se puede pasar el jalador por encima del adhesivo y de la solución para película entre 10 a 60 minutos antes de que la película se adhiera completamente.
- Para limpiar la película para ventanas, utilice cualquier producto comercial que no contenga amoníaco.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

OUTILS REQUIS

Solution à pellicule



Essuie-tout

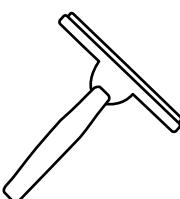

Raclette



Couteau



Applicateur manuel

PRÉPARATION

- Couvrez tous les endroits et l'équipement exposés avec des chiffons de protection pour éviter tout contact avec les solutions à pellicule et de nettoyage.
- Vaporisez et nettoyez la fenêtre au complet avec la solution à pellicule. Enlevez tout silicone, peinture, adhésif et résidu de la fenêtre à l'aide d'une raclette.
- Mesurez les fenêtres pour vous assurer d'utiliser une pellicule de largeur et de longueur appropriées.
- Coupez la pellicule de façon à ce qu'elle dépasse de 5 cm (2 po) du périmètre de la fenêtre.
- Vaporisez la fenêtre avec la solution à pellicule. Utilisez la raclette pour enlever la poussière qui pourrait s'y être déposée.

INSTALLATION

REMARQUE : La vaporisation doit être uniforme et doit se superposer afin d'assurer une couverture complète pour un meilleur « glissement. » Aucune zone ne doit être sèche sur le verre, sinon la pellicule collera et il vous sera plus difficile de glisser la pellicule en position. La pellicule doit être facile à placer dans la bonne position.

- Vaporisez la fenêtre avec la solution à pellicule.
- Retirez délicatement la doublure de la pellicule pour fenêtre tout en vaporisant la surface adhésive de la pellicule avec la solution à pellicule.

- Placez la pellicule sur la fenêtre. Alignez la pellicule.
- Une fois la pellicule en position, vaporisez une légère brume de solution à pellicule sur la pellicule pour fenêtre.
- Utilisez la raclette pour faire des traits horizontaux dans le haut de la fenêtre pour fixer la pellicule en place.
- Passez la raclette sur les traits en partant du milieu vers l'extérieur, et en arrêtant à quelques centimètres de chaque bord.
- Épongez le surplus de liquide avec un essuie-tout.

DÉCOUPAGE/NETTOYAGE

- Afin que la pellicule puisse s'adapter correctement à la fenêtre, utilisez l'applicateur manuel pour découper la pellicule avec précision en maintenant l'applicateur perpendiculaire à la fenêtre.
- Coupez le long du bord de l'applicateur manuel à partir du coin et en coupant vers le bas ou horizontalement.



REMARQUE : L'applicateur manuel laisse un espace de 1,6 mm (1/16 po) permettant à la pellicule de s'appuyer facilement et à plat sur la vitre sans interférer avec le cadre.

- Découpez chaque bord de la pellicule.
- REMARQUE :** Il est important de découper la pellicule avant de passer une dernière fois la raclette afin que toute saleté située sous la pellicule puisse être délogée.
- Une fois le découpage terminé, appliquez une légère brume de solution à pellicule et passez la raclette une dernière fois sur la toute la surface. Passez la raclette jusqu'au bord de la pellicule pour déloger toute saleté située sous la pellicule.

DÉCOUPAGE/NETTOYAGE SUITE

5. Vérifiez l'installation de l'extérieur. La présence de bulles d'air, de poches d'eau ou de saleté sera plus visible de l'extérieur que de l'intérieur.



REMARQUE : S'il reste un peu d'humidité après le passage de la raclette, réappliquez une légère brume de solution à pellicule et passez la raclette. Une légère humidité pourrait s'accumuler et séchera en quelques jours. Prévoyez un temps de séchage supplémentaire dans les climats plus froids.

CONSEILS

- Utilisez un morceau de ruban adhésif de bureau pour vous aider à retirer la doublure. Placez un petit morceau de ruban adhésif sur chaque côté d'un coin et tirez dans les directions opposées.
- Si la solution à pellicule gèle sur la fenêtre, n'appliquez pas la pellicule.
- La pellicule ne peut pas être appliquée efficacement sur un verre de fenêtre rugueux ou givré, ou sur une fenêtre comportant une enseigne ou une image peinte sur la face intérieure.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser la pellicule sur du Plexiglas^{MD} ou du polycarbonate.
- De 10 à 15 % de l'humidité reste entre le verre et la pellicule immédiatement après l'installation. Il est possible qu'un peu de vapeur s'accumule à l'étape du séchage, mais celle-ci disparaîtra avec le temps.
- L'adhésif et la solution à pellicule peuvent être lissés avec la raclette pendant 10 à 60 minutes avant que la pellicule soit bien fixée.
- Pour nettoyer la pellicule pour fenêtre, utilisez des produits commerciaux qui ne contiennent pas d'ammoniaque.

ULINE

1 800 295-5510

uline.ca