


ULINE S-22743**19 x 19 x 19"****VARIATION 2 SHIPPER KIT****COMPONENTS**

- 1 Corrugated Carton
 - 1 - 3 mil Poly Bag
 - 1 - 5.5" 40# Cable Tie
 - Grade 4 Vermiculite (Uline Model # S-3393*)
 - 2" Wide (2.6 mil) Polypropylene Tape (Uline Model # S-14564*)
- *Sold Separately

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

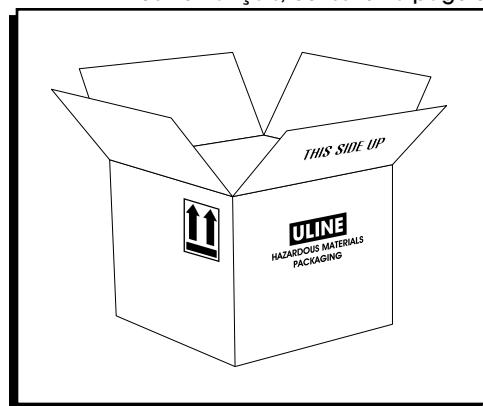**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**


1. Obtain the appropriate inner packaging in accordance with specifications listed in the 49 CFR.
2. Fold flaps on bottom of carton so that they meet. Manufacturer's certification must be visible on the outside of the carton. (See Figure 1)

Figure 1

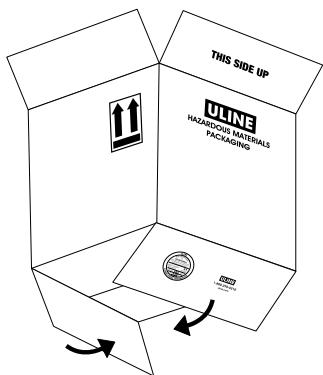


5. Pour a minimum 3.5" even layer of Grade 4 vermiculite into the bottom of the poly bag.
6. Place each inner container into the poly bag in an upright position. There must be a minimum of 2" of space between each container and between the container(s) and the carton walls.
7. Fill remaining space with Grade 4 vermiculite. There must be a minimum of 3.5" of Grade 4 vermiculite between top(s) of inner container(s) and top of box.
8. Twist poly bag and seal with included 5.5" 40# cable tie. (See Figure 4)

Figure 4

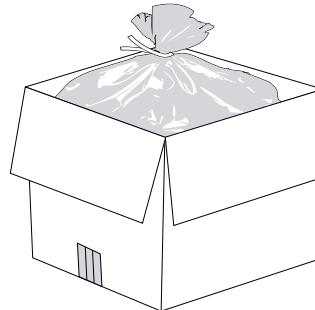


3. Seal bottom of carton with three parallel strips of 2" wide (2.6 mil) polypropylene tape (Uline Model # S-14564). The tape must overlap 0.5" side to side and extend 3" over each end of the carton. (See Figure 2)

Figure 2

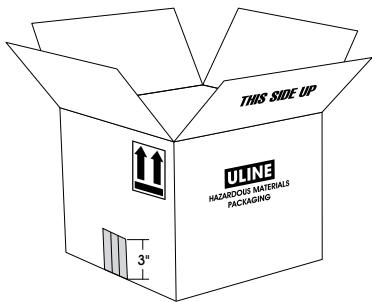


4. Line carton with included 3 mil poly bag. (See Figure 3)

Figure 3

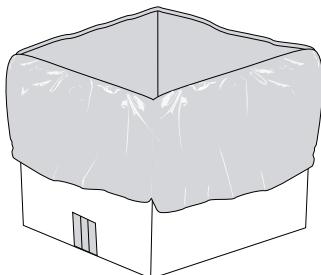

9. Fold flaps on top of carton so that they meet. "THIS SIDE UP" must be visible on the outside of the carton.
10. Seal top of carton with three parallel strips of 2" wide (2.6 mil) polypropylene tape (Uline Model # S-14564). The tape must overlap 0.5" side to side and extend 3" over each end of the carton. (See Figure 5)

Figure 5

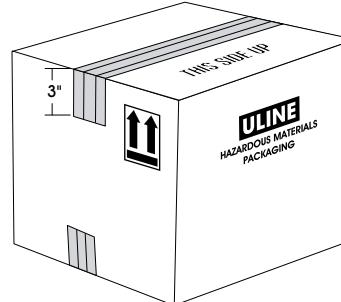


ULINE S-22743**KIT DE CAJAS PARA ENVÍOS
VARIACIÓN 2 19 x 19 x 19"****800-295-5510**

uline.mx

COMPONENTES

- 1 Caja de Cartón Corrugado
 - 1 Bolsa de Polietileno de 3 mil
 - 1 Cincho para Cable de 14 cm (5.5") 40#
 - Vermiculita Grado 4 (Uline Modelo #S-3393*)
 - Cinta de Polipropileno de 5 cm (2") de ancho (2.6 mil) (Uline Modelo # S-14564*)
- *Se Vende por Separado

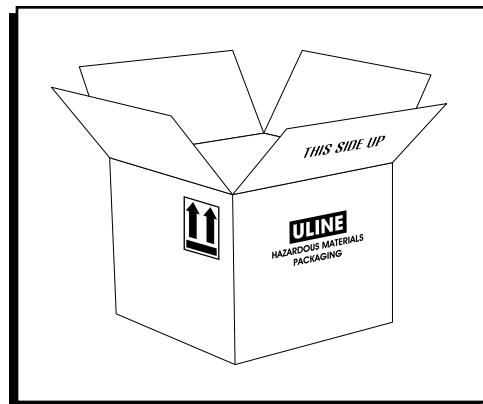**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE**

1. Consiga el empaque interior apropiado de acuerdo con las especificaciones indicadas en el CFR (Código de Regulaciones Federales - EUA) 49.
2. Doble las solapas de la parte inferior de la caja de cartón de forma que coincidan. La certificación del fabricante debe quedar a la vista en la parte exterior de la caja. (Vea Diagrama 1)
3. Selle la base de la caja de cartón con tres tiras paralelas de cinta de polipropileno de 5 cm (2") de ancho (2.6 mil) (Uline Modelo # S-14564). La cinta debe traslaparse 1.3 cm (0.5") de lado a lado y extenderse 7.6 cm (3") sobre cada uno de los extremos de la caja de cartón. (Vea Diagrama 2)
4. Forre el interior de la caja de cartón con la bolsa de polietileno de 3 mil incluida. (Vea Diagrama 3)
5. Vierta una capa uniforme de un mínimo de 8.9 cm (3.5") de Vermiculita Grado 4 en el fondo de la bolsa de polietileno.
6. Coloque cada uno de los contenedores interiores en la bolsa de polietileno en posición vertical. Debe quedar un espacio mínimo de 5 cm (2") entre cada uno de los contenedores y entre el (los) contenedor(es) y las paredes de la caja de cartón.
7. Llene el espacio restante con Vermiculita Grado 4. Debe haber un mínimo de 8.9 cm (3.5") de Vermiculita Grado 4 entre la(s) parte(s) superior(es) del (los) contenedor(es) interior(es) y la parte superior de la caja.
8. Tuerza la bolsa de polietileno y séllala con el cincho para cable de 14 cm (5.5") 40# incluido. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 1

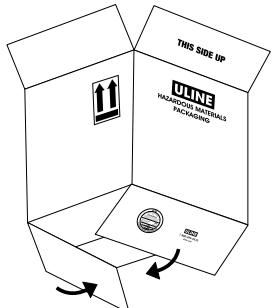


Diagrama 2


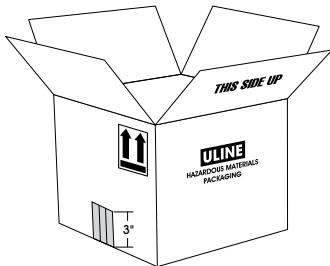


Diagrama 4

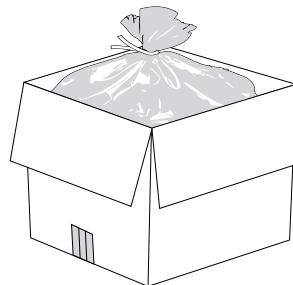

9. Doble las solapas de la parte superior de la caja de cartón de forma que coincidan. La advertencia "THIS SIDE UP" (Este lado hacia arriba) debe quedar a la vista en la parte exterior de la caja.
10. Selle la parte superior de la caja de cartón con tres tiras paralelas de cinta de polipropileno de 5 cm (2") de ancho (2.6 mil) (Uline Modelo # S-14564). La cinta debe traslaparse 1.3 cm (0.5") de lado a lado y extenderse 7.6 cm (3") sobre cada uno de los extremos de la caja de cartón. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 3


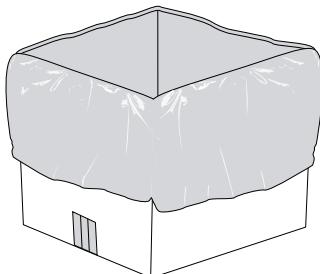


Diagrama 5

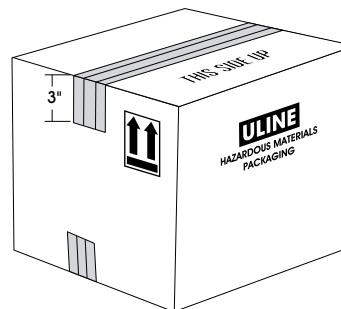

ULINE S-22743


ENSEMBLE D'EMBALLAGE D'EXPÉDITION À VARIATION 2 – 19 x 19 x 19 po

COMPOSANTS

- 1 boîte de carton ondulé
 - 1 sac en polyéthylène de 3 mil
 - 1 attache-câble n° 40 de 14 cm (5,5 po)
 - Vermiculite de catégorie 4 (n° de modèle Uline S-3393*)
 - Ruban adhésif en polypropylène (2,6 mil) de 5 cm (2 po) de largeur (n° de modèle Uline S-14564*)
- *Vendu séparément

1-800-295-5510

uline.ca

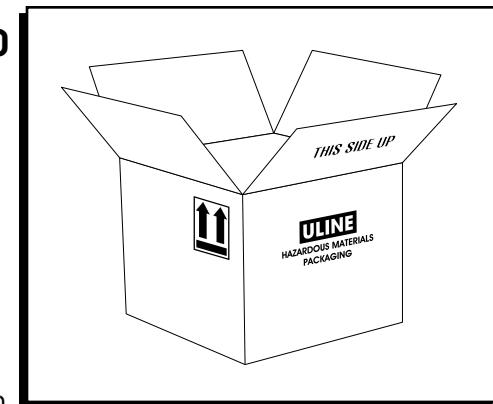

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Procurez-vous les emballages intérieurs conformément aux spécifications mentionnées au Titre 49 CFR.
2. Pliez les rabats au fond de la boîte de façon à ce qu'ils se rejoignent. La certification du fabricant doit être visible à l'extérieur de la boîte. (Voir Figure 1)
5. Versez uniformément un minimum de 3,5 po de vermiculite de catégorie 4 au fond du sac en polyéthylène.
6. Placez chaque contenant interne dans le sac en position verticale. Un espace de 2 po minimum est requis entre chaque contenant, ainsi qu'entre les contenants et les parois de la boîte.
7. Remplissez le reste de l'espace avec de la vermiculite de catégorie 4. Un minimum de 3,5 po de vermiculite de catégorie 4 est requis entre le dessus des contenants internes et le dessus de la boîte.
8. Nouez le sac en polyéthylène avec l'attache-câble n° 40 (5,5 po) fourni. (Voir Figure 4)

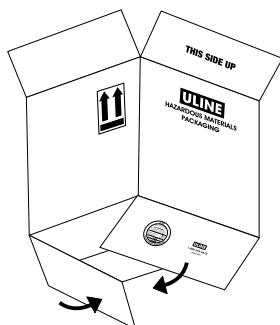


Figure 1

3. Scellez le fond de la boîte à l'aide de trois bandes parallèles de ruban adhésif en polypropylène (2,6 mil) de 5 cm (2 po) de largeur (n° de modèle Uline S-14564). Les bandes de ruban adhésif doivent se chevaucher de 1,3 cm (0,5 po) de chaque côté et dépasser les bords de la boîte d'au moins 7,6 cm (3 po). (Voir Figure 2)

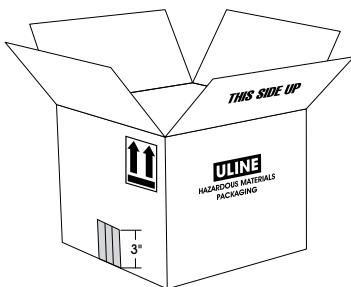


Figure 2

4. Ouvrez et placez le sac en polyéthylène de 3 mil fourni dans la boîte. (Voir Figure 3)


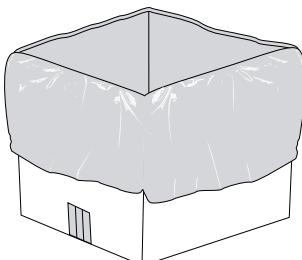


Figure 3

Figure 4

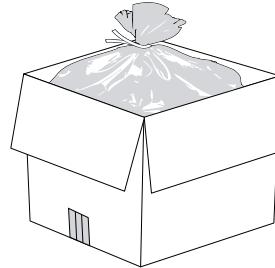

9. Pliez les rabats du dessus de la boîte de façon à ce qu'ils se rejoignent. « THIS SIDE UP » (c-à-d. ce côté vers le haut) doit être visible à l'extérieur de la boîte.
10. Scellez le dessus de la boîte à l'aide de trois bandes parallèles de ruban adhésif en polypropylène (2,6 mil) de 5 cm (2 po) de largeur (n° de modèle Uline S-14564). Les bandes de ruban adhésif doivent se chevaucher de 1,3 cm (0,5 po) de chaque côté et dépasser les bords de la boîte d'au moins 7,6 cm (3 po). (Voir Figure 5)

Figure 5

