


ULINE S-23652, S-23653
S-23654

DELUXE SAFETY FREEZER FLOOR TAPE

1-800-295-5510
uline.com

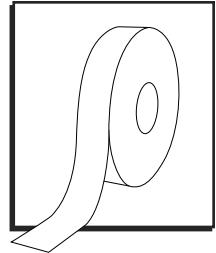

APPLICATION INSTRUCTIONS

1. Store tape in room temperature area prior to application.

2. Ensure floor is clean and dry.

NOTE: Do not apply tape when surface temperature is below -20°F.

3. Remove liner from tape.

4. Apply and press tape to floor.

NOTE: Heat gun can be used on surface to help with bonding during application.

5. To clean tape, use denatured alcohol. Avoid any acidic cleaners.

CINTA DE SEGURIDAD DE ALTA CALIDAD PARA CONGELADOR

800-295-5510
uline.mx

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Almacene la cinta en un área a temperatura ambiente antes de su aplicación.

2. Asegúrese de que el piso esté limpio y seco.

NOTA: No aplique la cinta cuando la temperatura sea inferior a -29°C (-20°F).

3. Retire el respaldo de la cinta.

4. Aplique y presione la cinta al suelo.

NOTA: Puede usar una pistola de calor en la superficie para ayudar a la adhesión cuando la aplique.

5. Utilice alcohol desnaturalizado para limpiar la cinta. Evite usar limpiadores ácidos.

RUBAN ADHÉSIF DE SÉCURITÉ DE LUXE POUR LES SOLS D'ENTREPÔT FRIGORIFIQUE

1-800-295-5510
uline.ca

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

1. Rangez le ruban adhésif à température ambiante avant de procéder à l'application.

2. Assurez-vous que le sol est propre et sec.

REMARQUE : Ne posez pas le ruban adhésif si la température de la surface d'application est en dessous de -29 °C (-20 °F).

3. Enlevez la doublure du ruban adhésif.

4. Posez et pressez le ruban adhésif sur le sol.

REMARQUE : Un pistolet thermique peut être utilisé lors de l'application pour une meilleure adhérence.

5. Pour le nettoyage du ruban adhésif, utilisez un alcool dénaturé. Évitez les nettoyants acides.