


ULINE S-23755
MIGHTY LINE®
DELUXE SAFETY TAPE

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

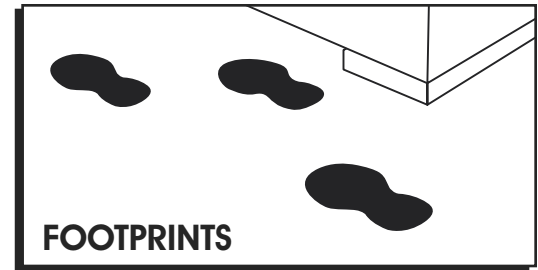

SETUP

PREPARE THE FLOOR SURFACE



IMPORTANT! Sweep the floor and clean with acid-free cleaner. The floor must be clean and dry before installing to ensure optimal adhesion.



NOTE: Avoid using acid-based cleaners that may leave residue on the floor, as they can absorb into the micropores of concrete floors and reduce the efficiency of the tape.



NOTE: If you must use an acid-based cleaner, neutralize the area with baking soda before applying the tape.

MOISTURE



NOTE: If tape is not sticking or is releasing shortly after installation, it may be due to moisture in the floor. A concrete sealer may be needed before installation.

To test for moisture, place a 2' x 2' square of industrial stretch wrap on the ground and secure it with duct tape. If there is moisture on the stretch wrap after a few hours, there is moisture in the floor. To fix this, use a concrete sealer in the areas where you will apply the tape footprints. It is recommended to use V-Seal 101 or 102 and spray the edge of the tape after installation.

OILY FLOORS



NOTE: Safety tape may not adhere well to oily, saturated floors.


If floors are saturated with oil and grease, it is recommended to use an oily floor primer, such as 3M 94 Primer (Uline model #s S-17444 or S-17445).

INSTALLATION




NOTE: This product is not intended for outdoor use. It can be applied outdoors; however, salt and/or snow removal equipment may damage product.

1. Without removing the backing sheets, arrange tape footprints in desired pattern on floor. (See Figure 1)


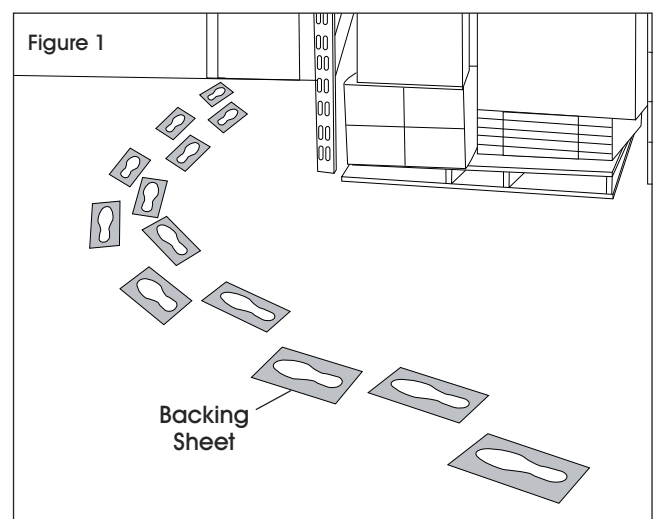


INSTALLATION CONTINUED


2. Remove backing from tape footprint. (See Figure 2)

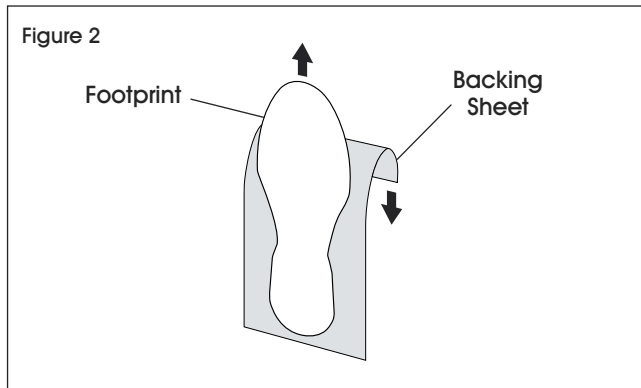

3. Place tape footprint in desired location. Press down firmly in the center and smooth to sides to prevent bubbles from forming. (See Figures 3-4)

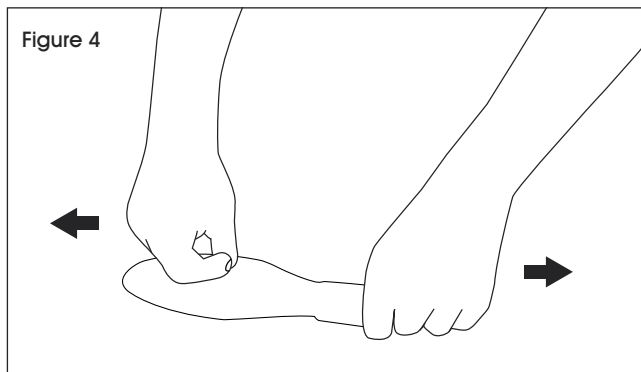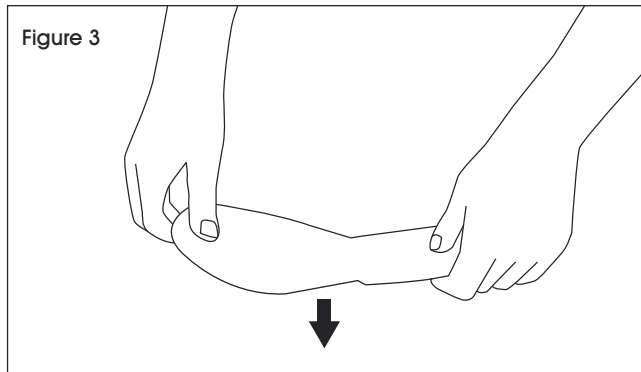

4. Repeat process for remaining tape footprints until all are affixed to floor. (See Figure 5)

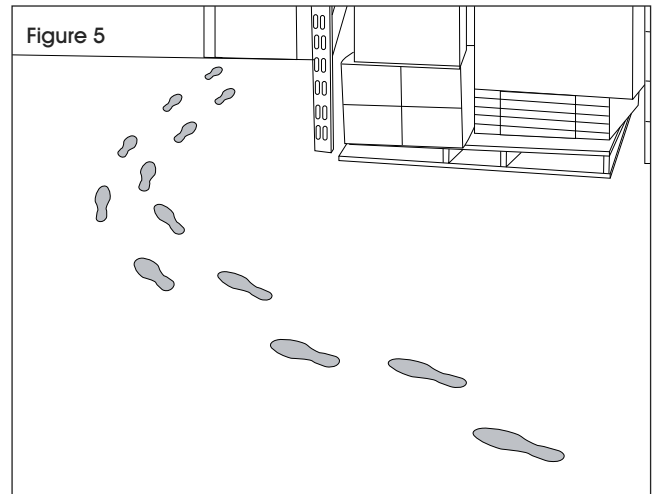


TO MAINTAIN PRODUCT LIFE:

- Avoid dragging skids and pallets over tape footprints.
- Avoid using heavy acids near tape footprints, as they could burn the adhesive.

ULINE

1-800-295-5510

uline.com

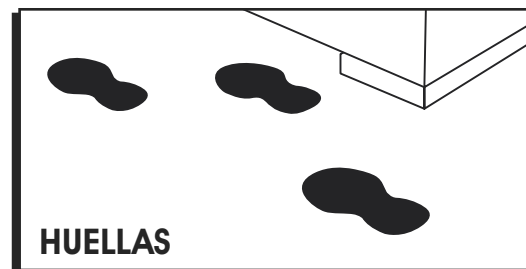**MIGHTY LINE®
CINTA DE SEGURIDAD
DE ALTA CALIDAD****CONFIGURACIÓN****PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PISO**

¡IMPORTANTE! Barra el suelo y límpielo con un limpiador sin ácido. El piso debe estar limpio y seco antes de la instalación para garantizar una adhesión óptima.



NOTA: Evite usar productos de limpieza a base de ácido que puedan dejar residuos en el suelo, ya que pueden absorberse en los microporos de los suelos de concreto y reducir la efectividad de la cinta.



NOTA: Si debe usar un limpiador a base de ácido, neutralice el área con bicarbonato de sodio antes de colocar la cinta.

HUMEDAD

NOTA: Si la cinta no se adhiere o se despegar poco después de la instalación, puede deberse a la humedad en el suelo. Podría ser necesario un sellador de concreto antes de la instalación.

Para hacer pruebas de humedad, coloque un cuadrado de 2' x 2' de película elástica industrial en el piso y fíjelo con cinta para ductos. Si luego de unas horas hay humedad en la película elástica, el suelo está húmedo. Para solucionarlo, use un sellador de concreto en las zonas donde aplicará las huellas de cinta. Se recomienda usar V-Seal 101 o 102 y rociar el borde de la cinta luego de la instalación.

SUELOS ACEITOSOS


NOTA: La cinta de seguridad podría no adherirse bien a suelos aceitosos o empapados.

Si los suelos están empapados de aceite y grasa, se recomienda usar una base para suelos aceitosos, como la Base 3M 94 (No. de modelo Uline S-17444 o S-17445).

INSTALACIÓN


NOTA: Este producto no está diseñado para uso en exteriores. Se puede aplicar en exteriores; sin embargo, la sal y/o los equipos de eliminación de nieve podrían dañar el producto.

1. Sin retirar las hojas del respaldo, coloque las huellas de cinta en el suelo siguiendo el patrón deseado. (Vea Diagrama 1)


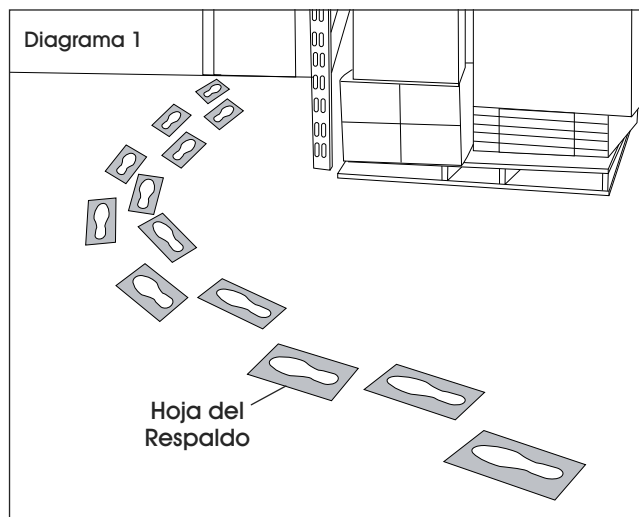


CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


2. Retire el respaldo de la huella de cinta.
(Vea Diagrama 2)

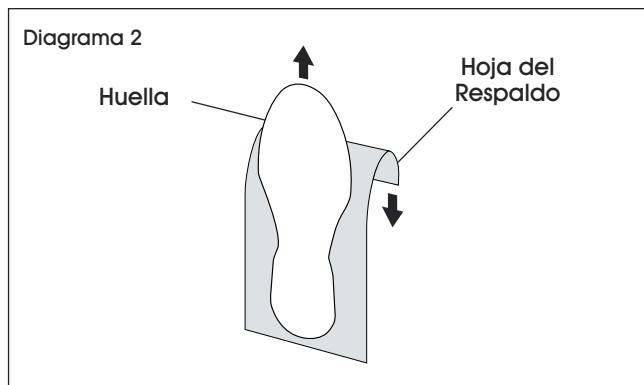

3. Coloque la huella de cinta en la ubicación deseada. Presione firmemente en el centro y alise hacia los lados para evitar que se formen burbujas.
(Vea Diagramas 3-4)

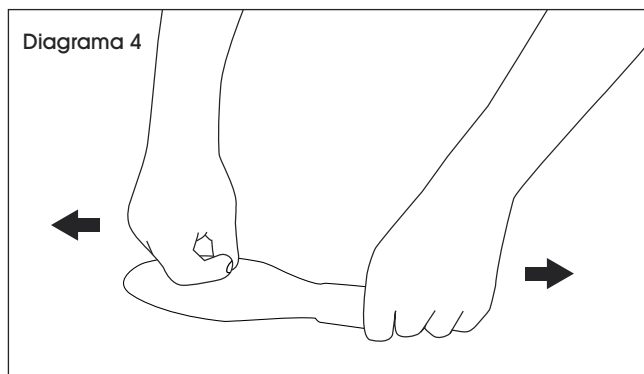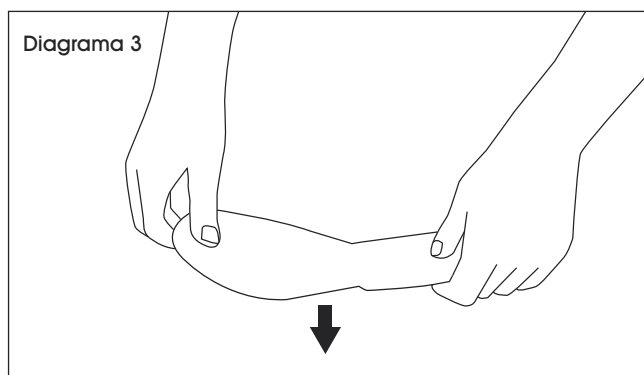

4. Repita el proceso con el resto de las huellas de cinta hasta que todas estén pegadas al suelo.
(Vea Diagrama 5)

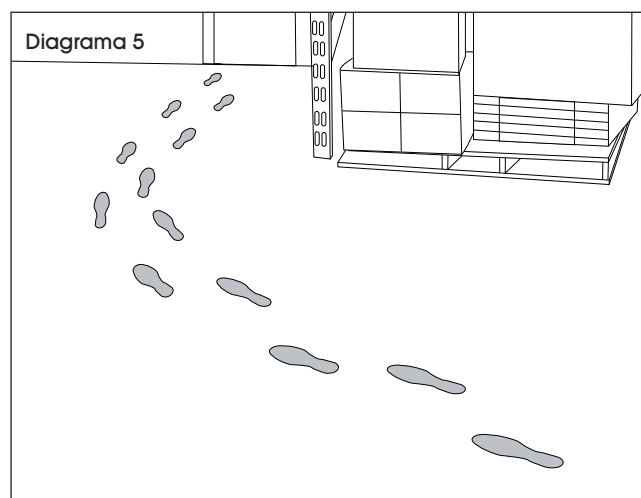


PARA MANTENER LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:

- Evite arrastrar tarimas sobre las huellas de cinta.
- Evite usar ácidos fuertes cerca de las huellas de cinta, ya que podrían quemar el adhesivo.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

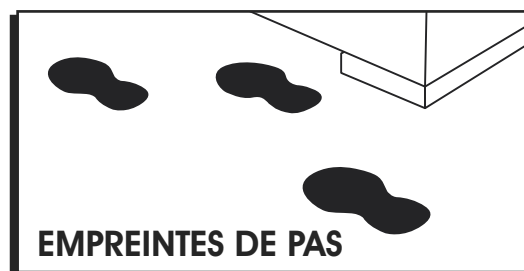

PRÉPARATION

PRÉPARER LA SURFACE DU PLANCHER



IMPORTANT! Balayez le plancher et nettoyez-le avec un produit nettoyant sans acide. Le plancher doit être propre et sec avant l'installation du ruban adhésif pour assurer une adhérence optimale.



REMARQUE : Évitez d'utiliser des produits nettoyants à base d'acide susceptibles de laisser des résidus sur le plancher, car ils peuvent s'infiltrer dans les micropores des planchers en béton et réduire l'efficacité du ruban adhésif.



REMARQUE : Si vous devez utiliser un produit nettoyant à base d'acide, neutralisez la zone d'installation avec du bicarbonate de soude avant d'appliquer le ruban adhésif.

HUMIDITÉ



REMARQUE : Si le ruban adhésif n'adhère pas ou se décolle peu de temps après la pose, c'est peut-être dû à la présence d'humidité dans le plancher. Il peut être nécessaire d'appliquer du scellant pour béton avant d'installer le ruban adhésif.

Pour vérifier le taux d'humidité, posez au sol un carré de film étirable industriel de 2 pi x 2 pi et fixez-le avec du ruban adhésif. S'il y a présence d'humidité sur le film étirable au bout de quelques heures, cela signifie que le plancher est humide. Pour résoudre ce problème, appliquez du scellant pour béton aux endroits où vous allez installer le ruban adhésif. Il est recommandé d'utiliser les produits V-Seal 101 ou 102 et de vaporiser du produit sur les bords du ruban adhésif après l'application.

PLANCHERS HUILEUX



REMARQUE : Le ruban adhésif de sécurité risque de ne pas adhérer correctement aux planchers huileux ou saturés.


Si les planchers sont saturés d'huile et de graisse, il est recommandé d'utiliser un apprêt pour plancher huileux, tel que l'apprêt 3M 94 (n° de modèle Uline S-17444 ou S-17445).

INSTALLATION




REMARQUE : Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur. Il peut être appliqué à l'extérieur, mais le sel et/ou les équipements de déneigement risquent de l'endommager.

1. Sans retirer le papier protecteur, disposez les empreintes de pas adhésives sur le plancher selon la trajectoire souhaitée. (Voir Figure 1)


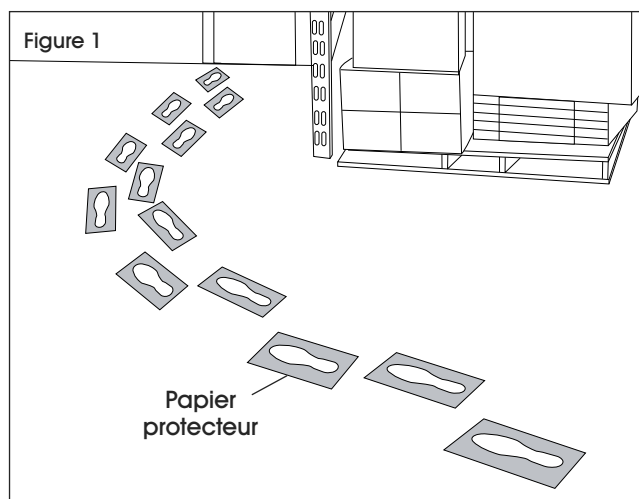


INSTALLATION SUITE


2. Retirez le papier protecteur des empreintes adhésives. (Voir Figure 2)

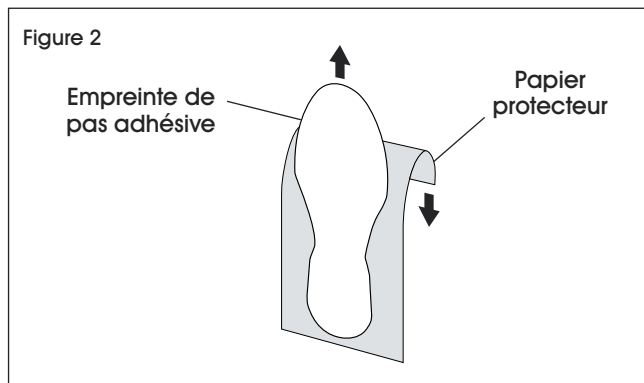

3. Placez l'empreinte adhésive à l'endroit souhaité. Appuyez fermement depuis le centre et lissez vers les côtés pour éviter la formation de bulles. (Voir Figures 3 et 4)

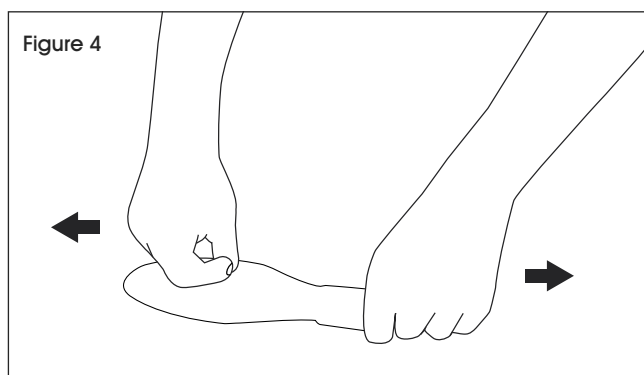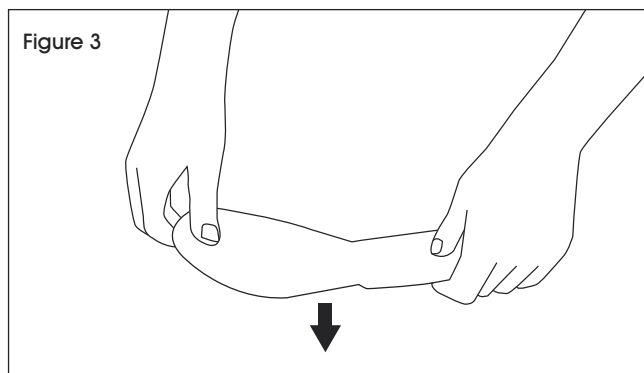

4. Répétez la procédure pour les autres empreintes de pas adhésives jusqu'à ce qu'elles soient toutes collées au plancher. (Voir Figure 5)

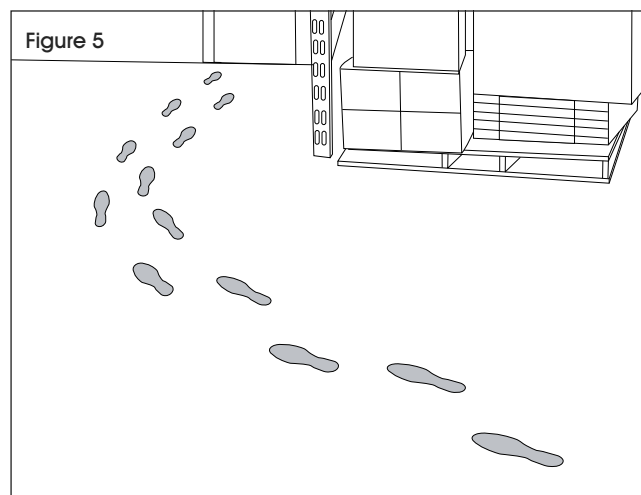

POUR PRÉSERVER LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT :

- Évitez de traîner des palettes et des plateaux sur les empreintes de pas adhésives.
- Évitez d'utiliser des acides puissants près du produit, car ils pourraient dégrader l'adhésif par brûlure.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca