


ULINE S-25603 PORTABLE UMBRELLA

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

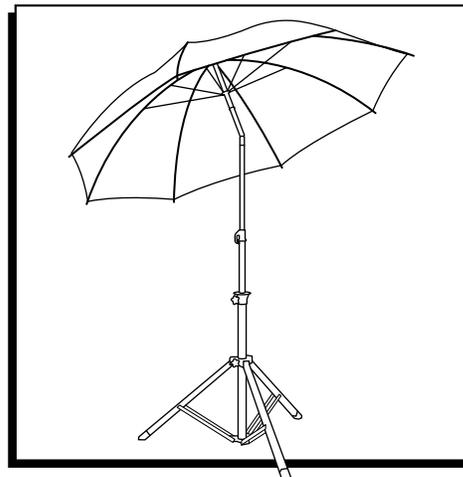


ASSEMBLY

FOR USE WITH TRIPOD BASE


1. Remove components from carry bag and open the tripod case.
2. Loosen knob B and pull legs out to adjust the height. Tighten knob B to secure. (See Figure 1)

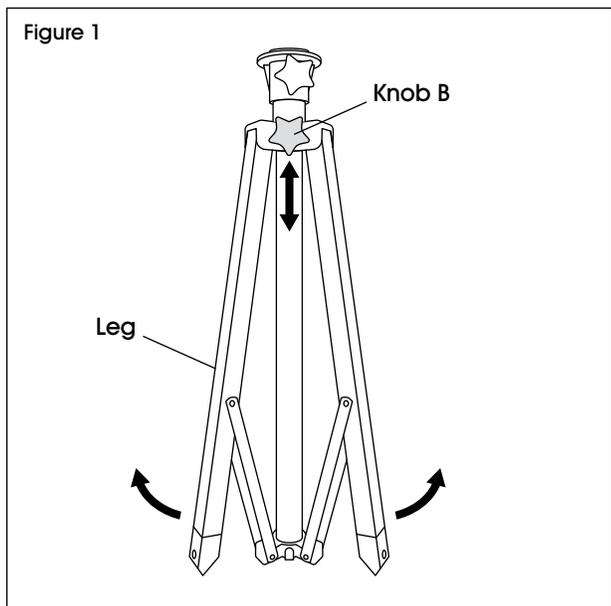

3. Loosen knob A and insert threaded end of center column into the tripod base. Tighten knob A to lock into place. (See Figure 3)

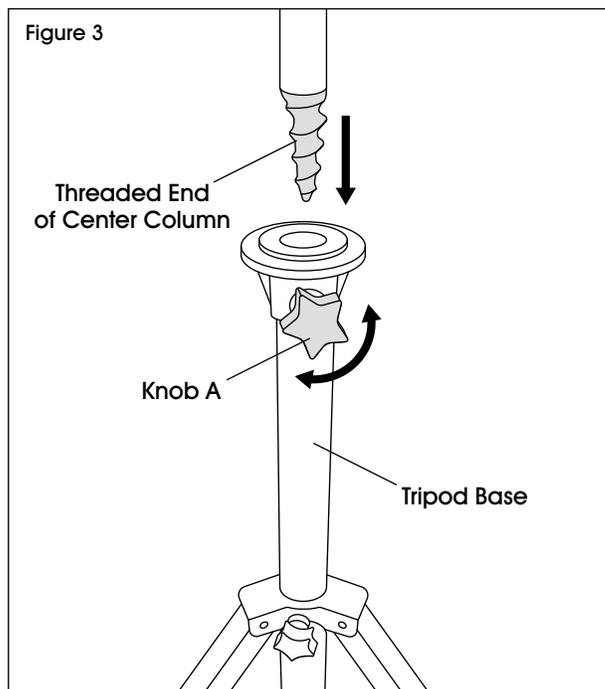

 **NOTE:** Ensure each foot is placed evenly on the ground. If applicable, secure legs to ground with provided stakes. (See Figure 2)

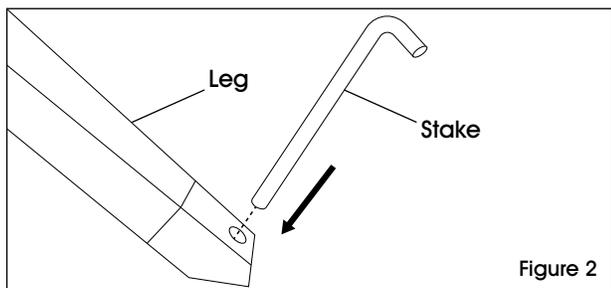


ASSEMBLY CONTINUED


4. Open the umbrella until you hear a "click."

 **NOTE:** Ensure umbrella is fully extended.

5. Insert umbrella into the center column and lock at desired height. (See Figure 4)

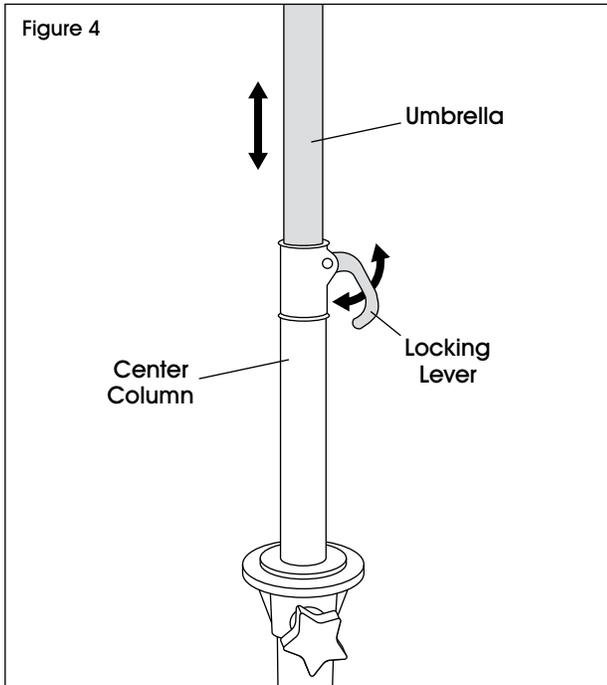

6. Rotate the collar on the umbrella shaft to adjust umbrella to different angles. (See Figure 5)

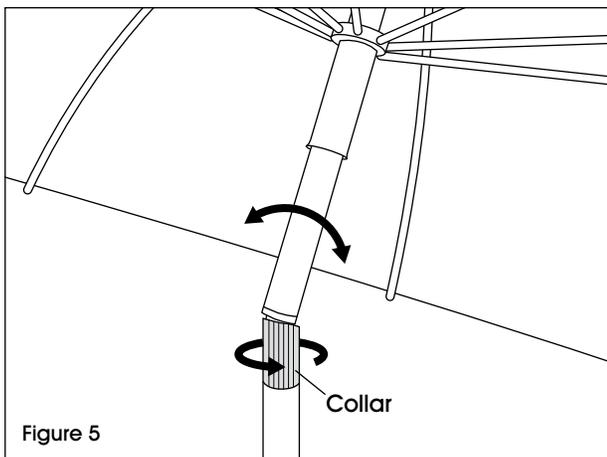


FOR USE IN SAND


1. Remove components from carry bag except tripod.
2. Open umbrella until you hear a "click."

 **NOTE:** Ensure umbrella is fully extended.


3. Insert umbrella into center column and lock at desired height. (See Figure 6)

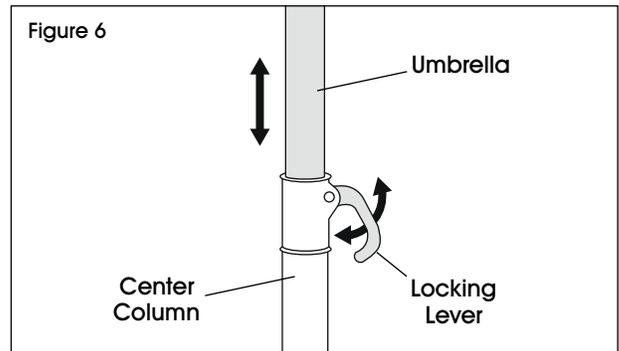

4. Insert threaded end of center column into sand and twist clockwise to secure. (See Figure 7)

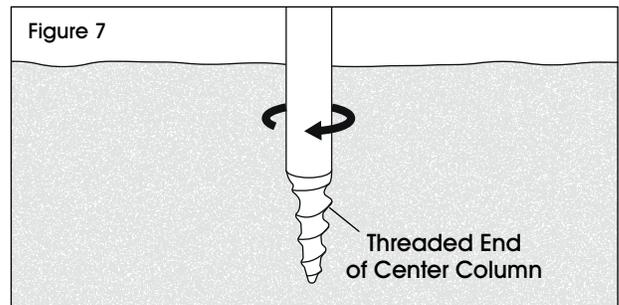

5. Rotate the collar on the umbrella shaft to adjust umbrella to different angles. (See Figure 8)

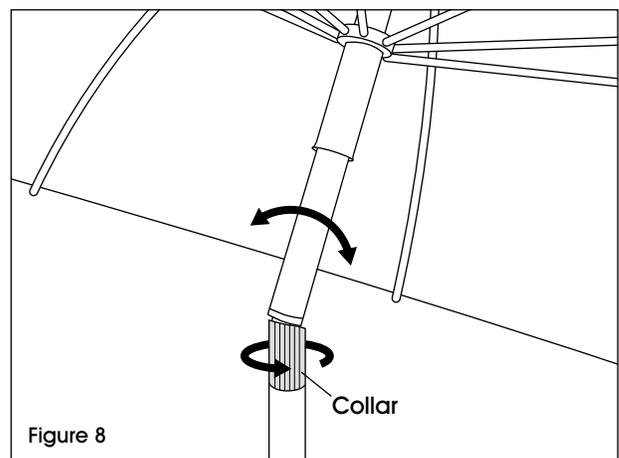

ULINE


1-800-295-5510
uline.com




ENSAMBLE

PARA USO CON BASE TRÍPODE


1. Retire los componentes de la bolsa para transportar y abra el estuche del trípode.
2. Afloje la perilla B y extienda las patas para ajustar la altura. Apriete la perilla B para asegurar. (Vea Diagrama 1)

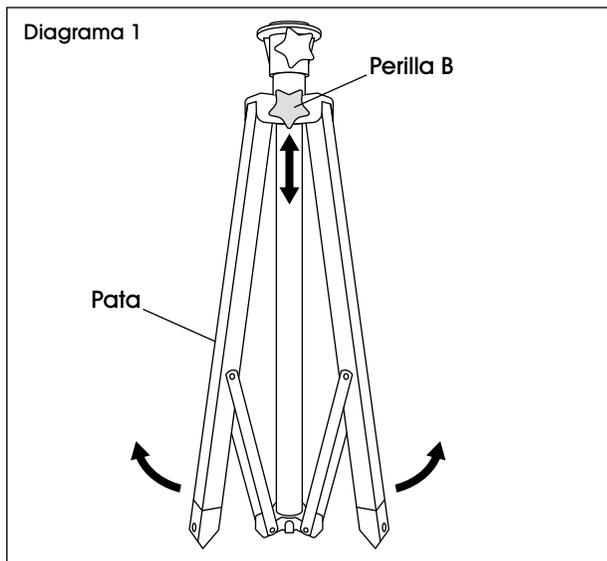

 **NOTA:** Asegúrese de que cada pata se encuentre nivelada en el suelo. Si aplica, asegure las patas al suelo con las estacas suministradas. (Vea Diagrama 2)

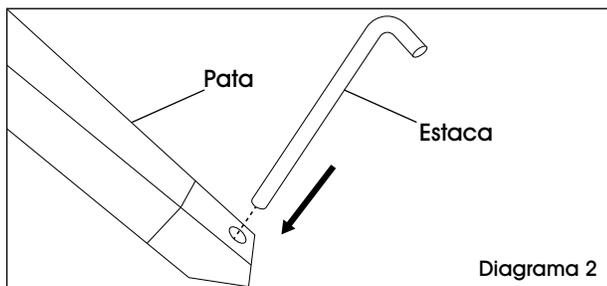

3. Afloje la perilla A e inserte el extremo roscado de la columna central en la base trípode. Apriete la perilla A para fijarla en su lugar. (Vea Diagrama 3)

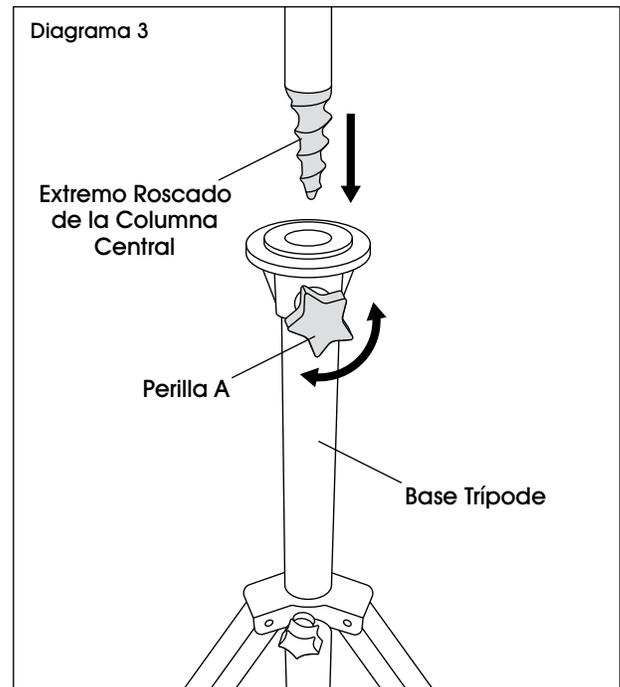


CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


- Abra la sombrilla hasta que escuche un "clic."

 **NOTA:** Asegúrese de que la sombrilla esté completamente extendida.

- Inserte la sombrilla en la columna central y asegúrela a la altura deseada. (Vea Diagrama 4)

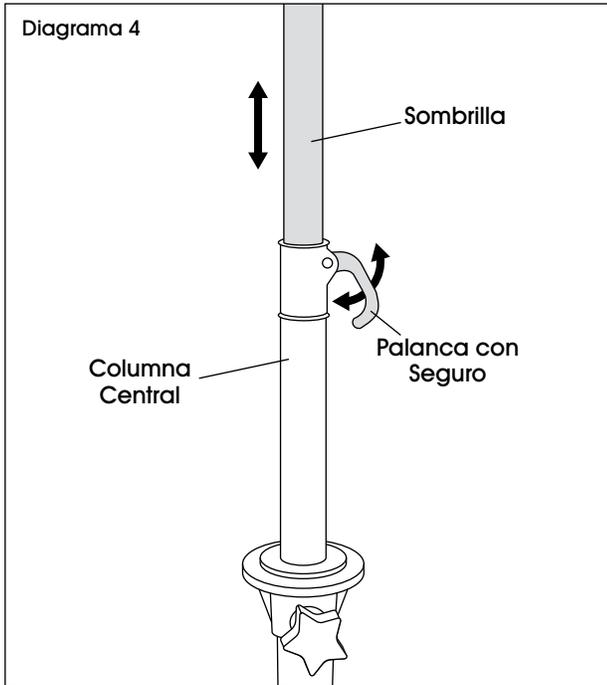

- Gire el collar del eje para orientar la sombrilla en diferentes ángulos. (Vea Diagrama 5)

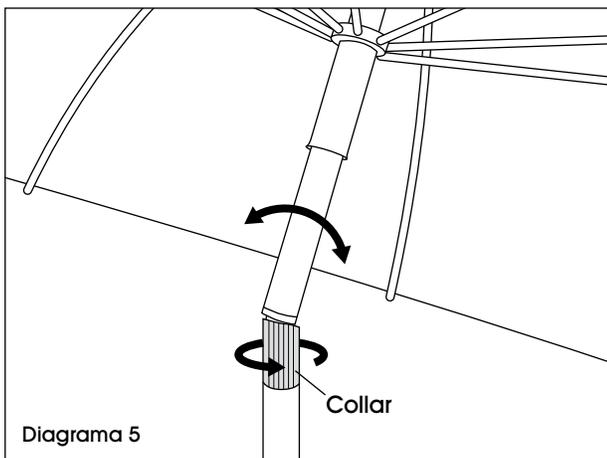


PARA USO EN ARENA

- Retire los componente de la bolsa para transportar excepto el trípode.


- Abra la sombrilla hasta que escuche un "clic."

 **NOTA:** Asegúrese de que la sombrilla esté completamente extendida.


- Inserte la sombrilla en la columna central y asegúrela a la altura deseada. (Vea Diagrama 6)

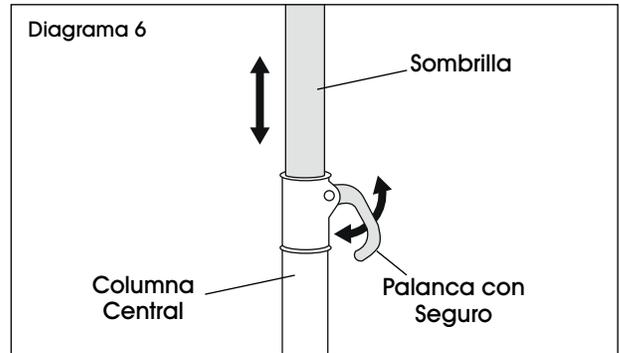

- Inserte el extremo roscado de la columna central en la arena y gírelo en sentido de las manecillas del reloj para asegurarlo. (Vea Diagrama 7)

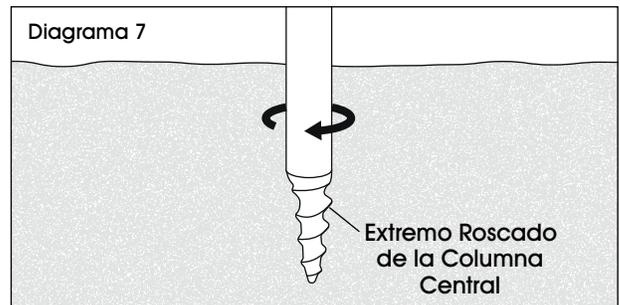


- Gire el collar del eje para orientar la sombrilla en diferentes ángulos. (Vea Diagrama 8)

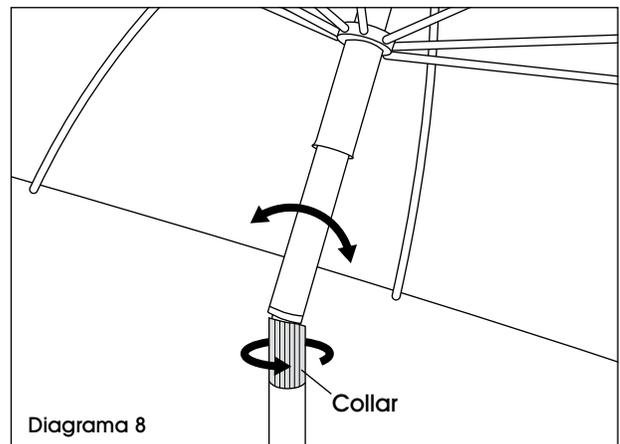

ULINE


800-295-5510
uline.mx

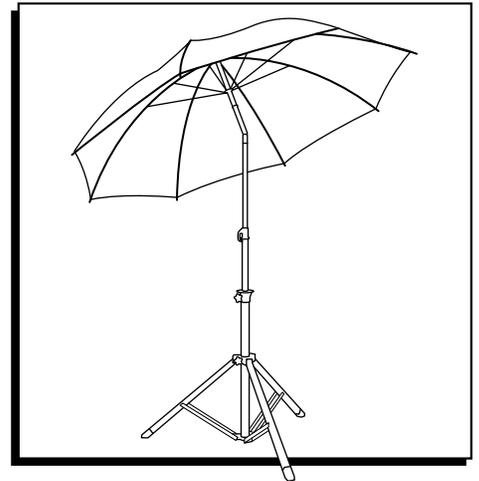


MONTAGE

POUR UTILISATION AVEC LA BASE À TRÉPIED


1. Retirez les pièces du sac de transport et ouvrez l'étui du trépied.
2. Desserrez la molette B et déployez les pieds pour ajuster la hauteur de la base. Serrez la molette B pour fixer le tout en place. (Voir Figure 1)

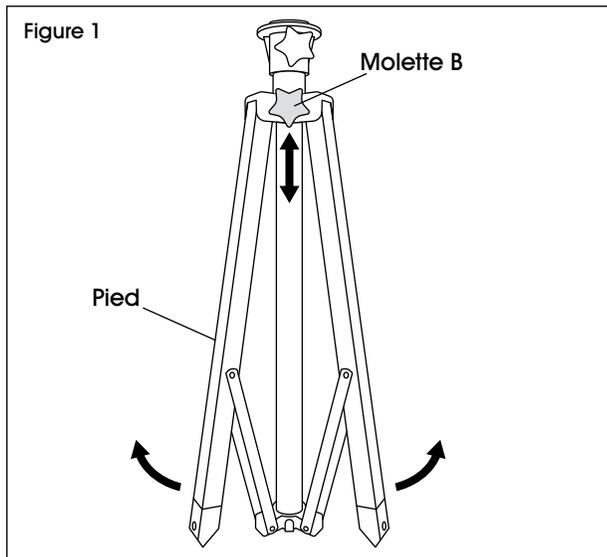

 **REMARQUE :** Assurez-vous que chaque pied est placé uniformément sur le sol. Selon le cas, fixez les pieds au sol à l'aide des ancrages fournis. (Voir Figure 2)

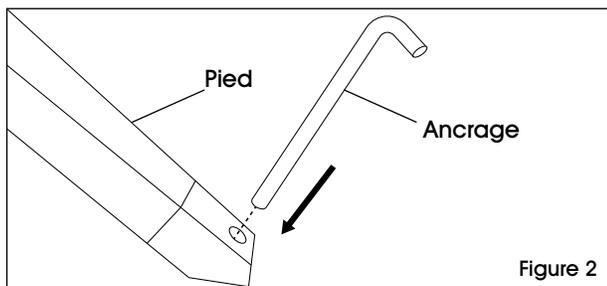

3. Desserrez la molette A puis insérez l'extrémité filetée du mât central dans la base à trépied. Serrez la molette A pour fixer le tout en place. (Voir Figure 3)

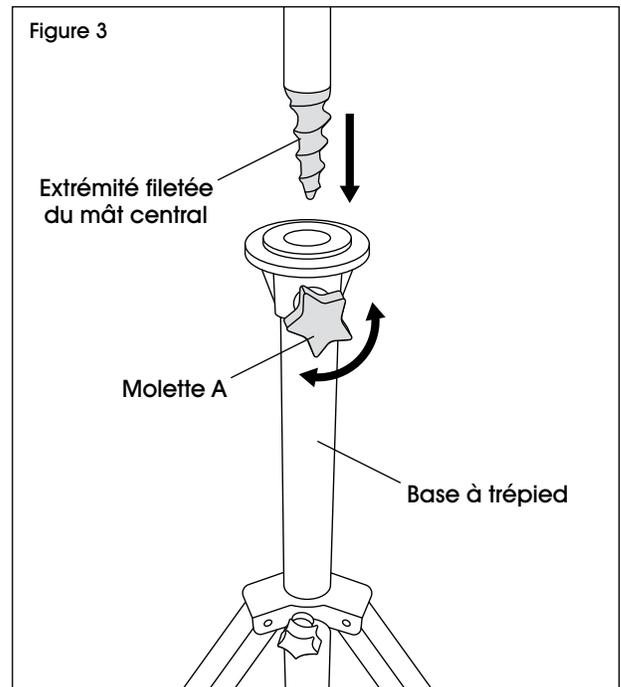


MONTAGE SUITE


- Ouvrez le parasol jusqu'à ce que vous entendiez un clic d'enclenchement.

 **REMARQUE :** Assurez-vous que le parasol est complètement déployé.

- Insérez le parasol dans le mât central et verrouillez-le à la hauteur souhaitée. (Voir Figure 4)

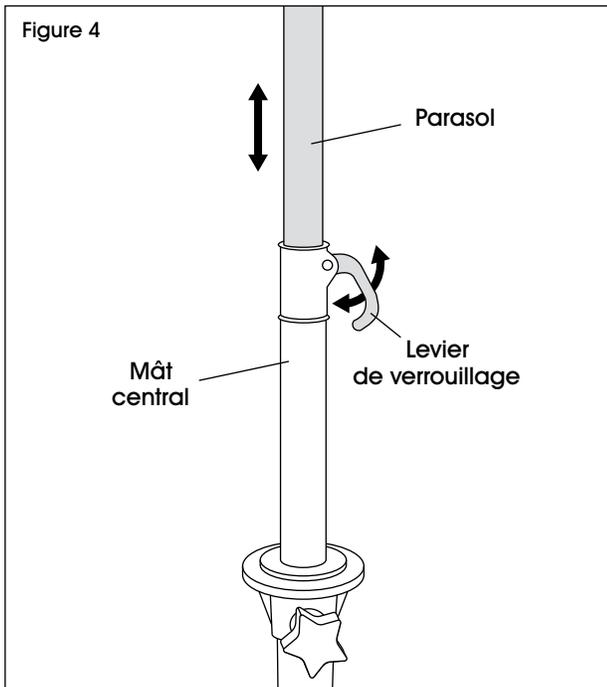

- Faites tourner le collier sur le mât du parasol pour ajuster l'inclinaison. (Voir Figure 5)

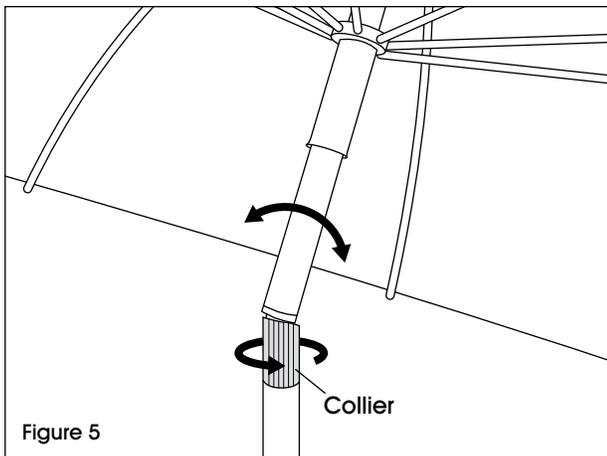


POUR UTILISATION DANS LE SABLE


- Retirez les pièces du sac de transport, sauf le trépied.
- Ouvrez le parasol jusqu'à ce que vous entendiez un clic d'enclenchement.

 **REMARQUE :** Assurez-vous que le parasol est complètement déployé.


- Insérez le parasol dans le mât central et verrouillez-le à la hauteur souhaitée. (Voir Figure 6)

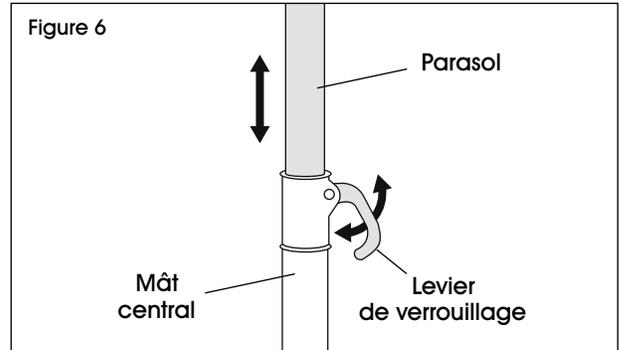

- Insérez l'extrémité filetée du mât central dans le sable et tournez-la dans le sens horaire pour la fixer en place. (Voir Figure 7)

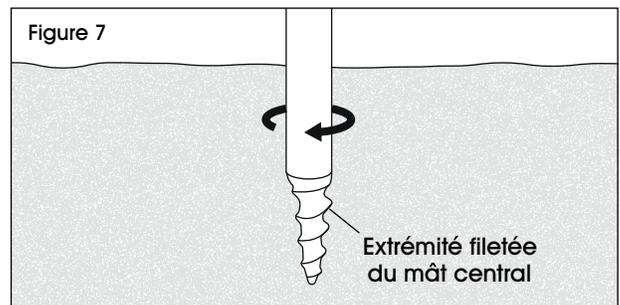

- Faites tourner le collier sur le mât du parasol pour ajuster l'inclinaison. (Voir Figure 8)

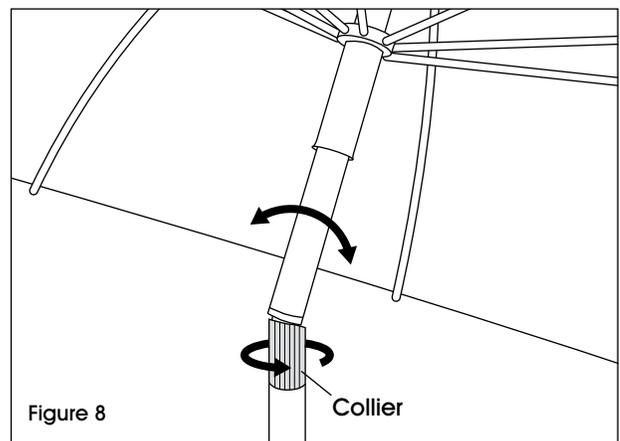

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca