


ULINE S-25918, S-25919
S-25920, S-25921
**CORRUGATED
TRANSPORT TRAY**

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

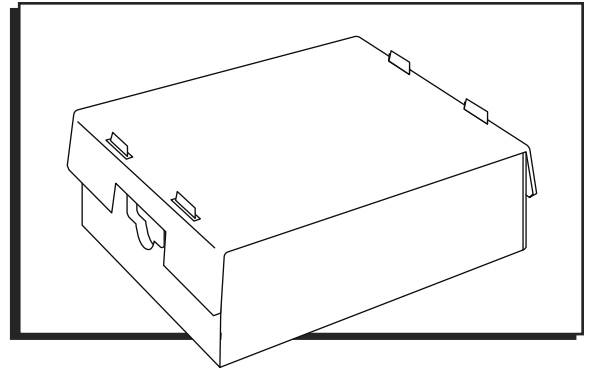


ASSEMBLY

Layout Diagram




1. Fold side panels and A flaps inward. (See Figure 1)

Figure 1

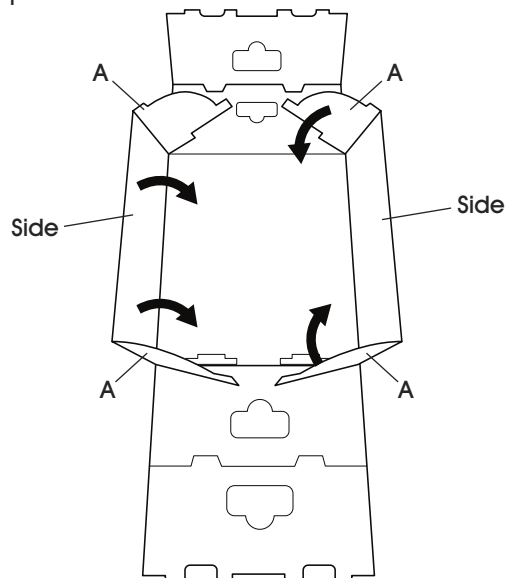


2. Fold tops of B panels inward and over A flaps on both sides. (See Figure 2)

Figure 2

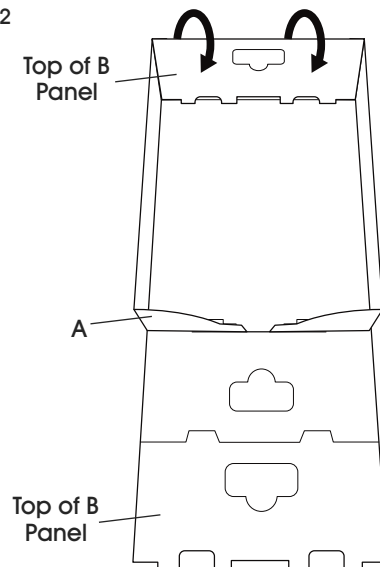

3. Push inner tabs into slots until they lock into place. Repeat for opposite side of tray. (See Figure 3)


Figure 3

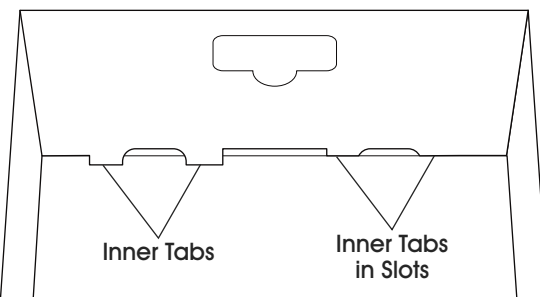

ASSEMBLY CONTINUED


4. Tray assembly is complete. (See Figure 4)

Figure 4

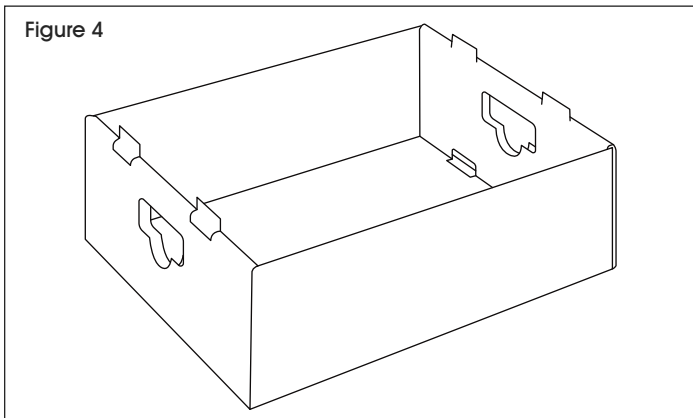


5. Place lid onto tray with tray tabs through slots on lid. (See Figure 5)

Figure 5

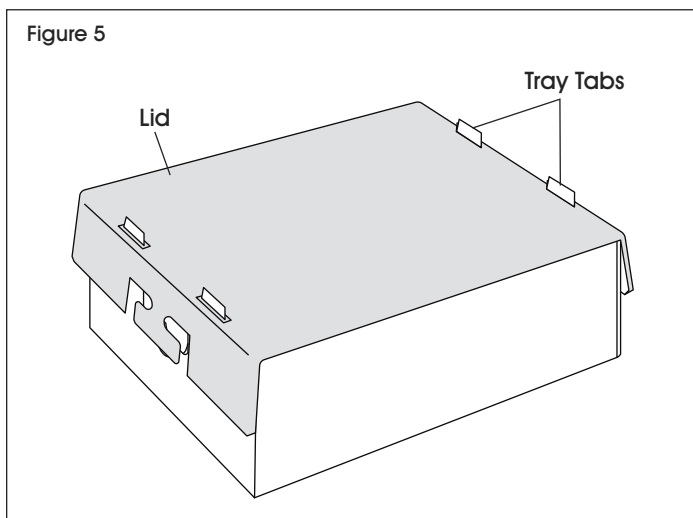

6. Push lid handle flap inward and through hole in tray. Repeat for other side. (See Figure 6)


Figure 6

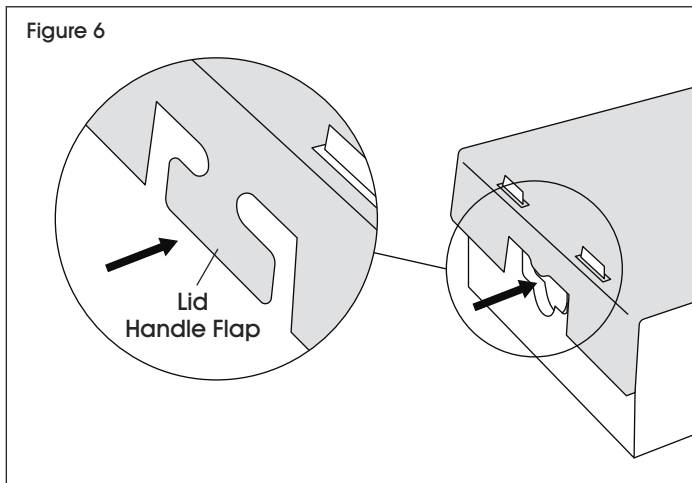

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

CHAROLA DE CARTÓN PARA TRANSPORTAR COMIDA

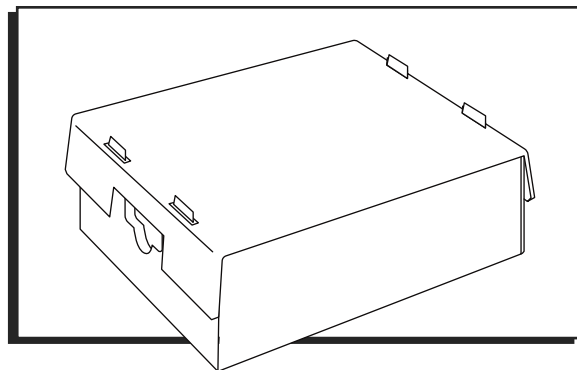


ENSAMBLE

Diagrama de Diseño

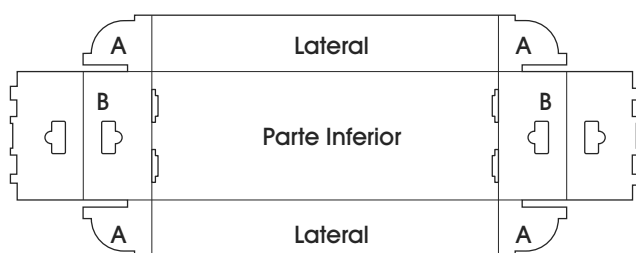


1. Doble los paneles laterales y las solapas A hacia adentro. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

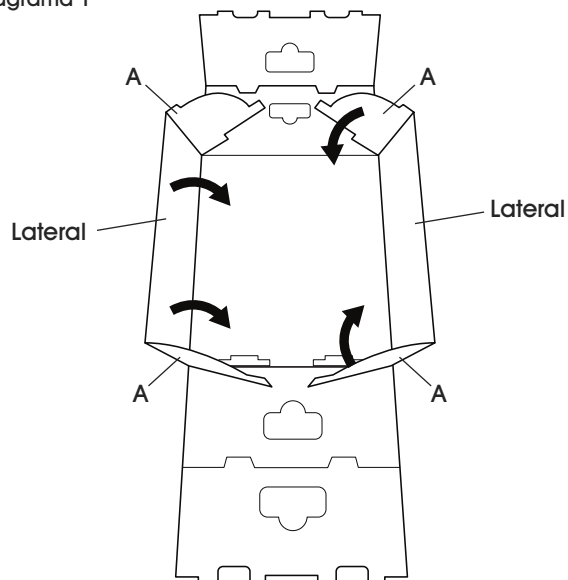


2. Doble las partes superiores de los paneles B hacia adentro y sobre las solapas A en ambos lados. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

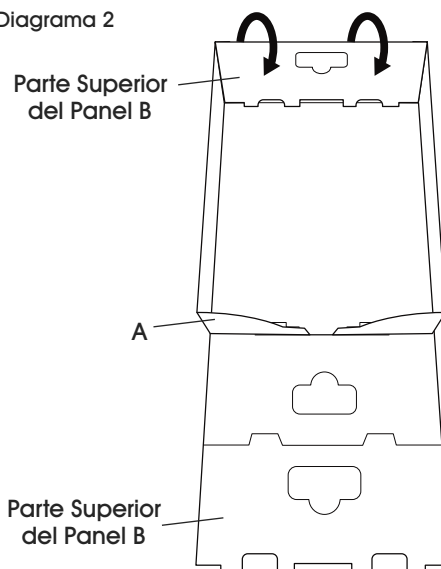

3. Doble las pestañas interiores en las ranuras hasta que se fijen en su lugar. Repita para el lado opuesto de la charola. (Vea Diagrama 3)


Diagrama 3

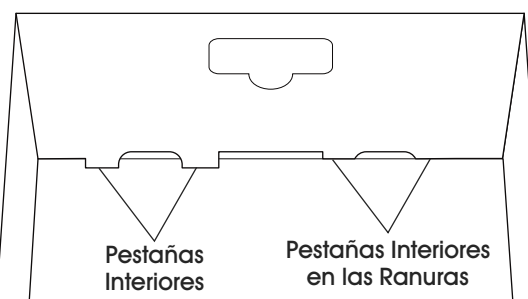

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


4. El ensamble de la charola está terminado.
(Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

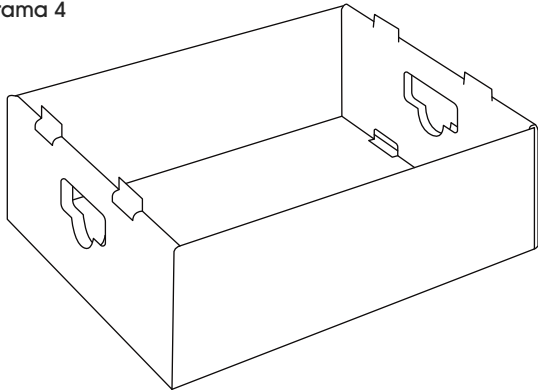


5. Coloque la tapa sobre la charola, insertando las pestañas de la charola por las ranuras de la tapa.
(Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

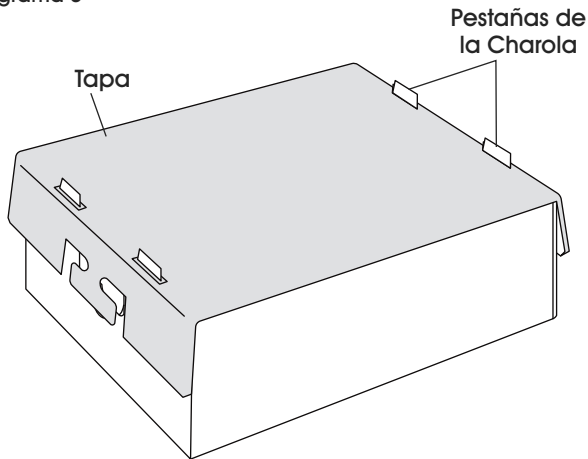

6. Empuje la solapa del asa de la tapa hacia adentro y a través del orificio de la charola. Repita lo mismo para el otro lado. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

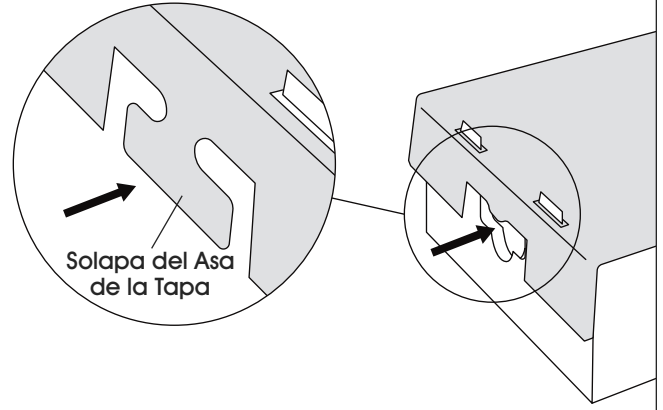


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE S-25918, S-25919
S-25920, S-25921


PLATEAU DE TRANSPORT EN CARTON ONDULÉ

1 800 295-5510
uline.ca

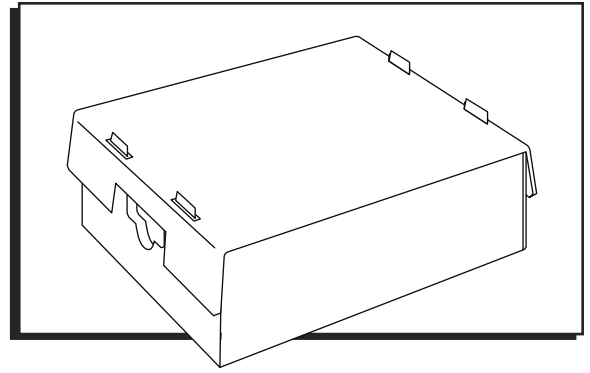


ASSEMBLAGE

Schéma

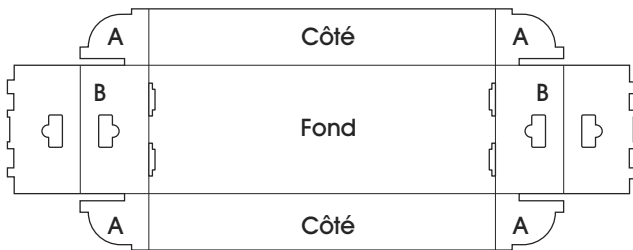


1. Pliez les panneaux latéraux et les rabats A vers l'intérieur. (Voir Figure 1)

Figure 1

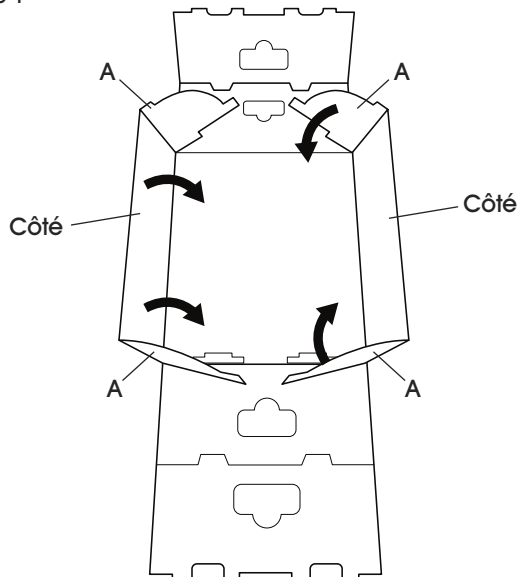


2. Pliez le haut des panneaux B vers l'intérieur et par-dessus les rabats A des deux côtés. (Voir Figure 2)

Figure 2

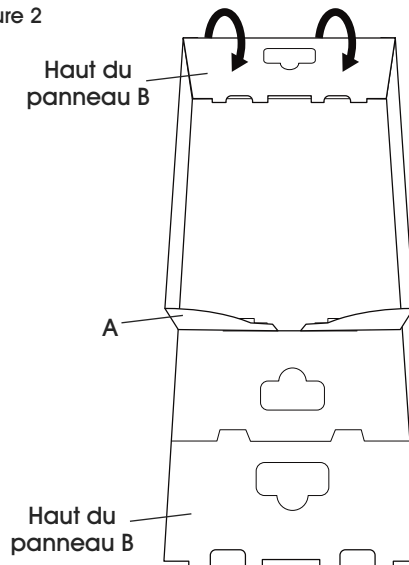

3. Enfoncez les languettes intérieures dans les fentes jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Répétez pour l'autre côté du plateau. (Voir Figure 3)


Figure 3

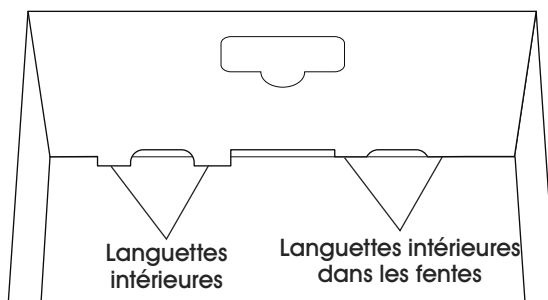

ASSEMBLAGE SUITE


4. L'assemblage du plateau est terminé. (Voir Figure 4)

Figure 4

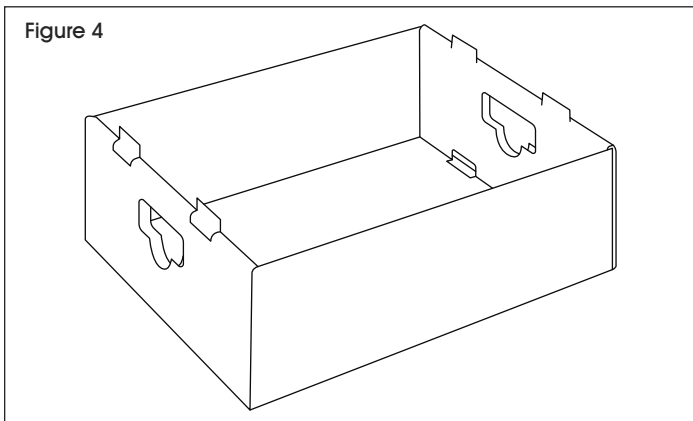


5. Placez le couvercle sur le plateau en insérant les languettes du plateau dans les fentes du couvercle. (Voir Figure 5)

Figure 5

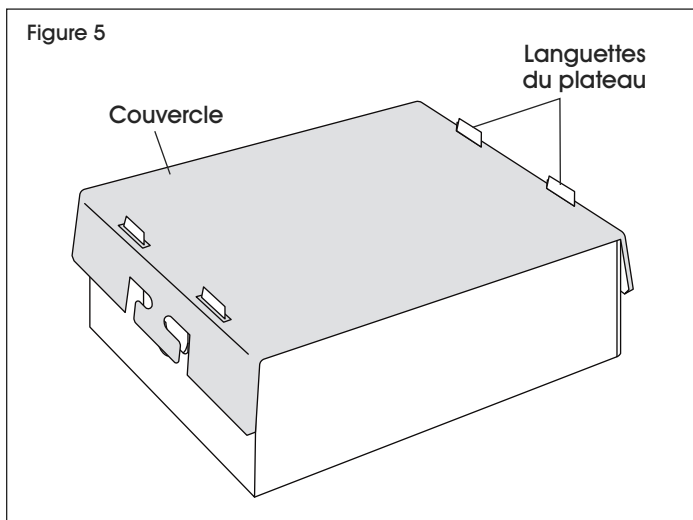

6. Poussez le rabat de la poignée du couvercle vers l'intérieur et à travers le trou du plateau. Répétez pour l'autre côté. (Voir Figure 6)

Figure 6

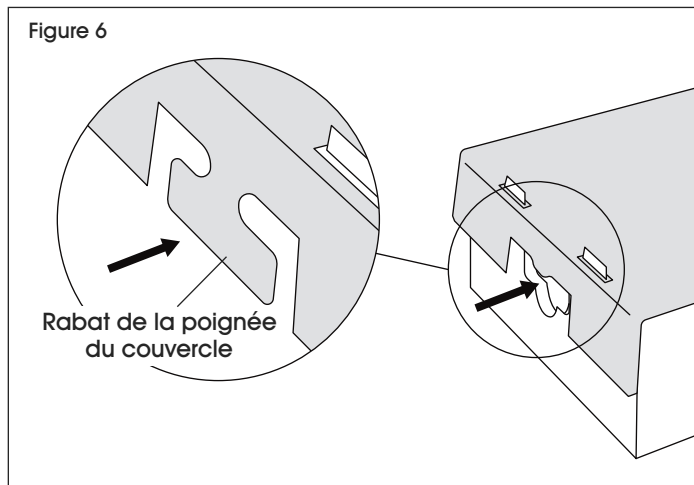

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca