

ULINE S-26605, S-26606
S-26607, S-26608

TOILET SEAT

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

TOOLS NEEDED




5/8" Wrench

or

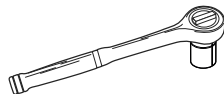

Ratchet with 5/8" Socket

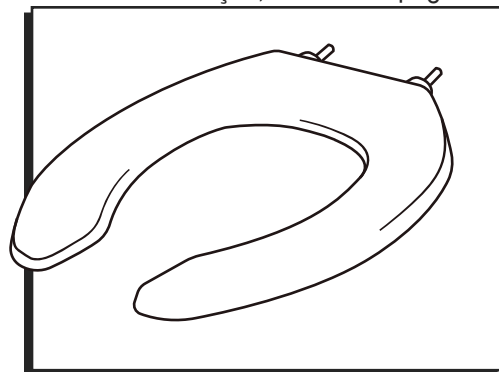

PARTS



Toilet Seat x 1




Nut x 2


INSTALLATION

NORMAL ACCESS BOLT HOLES



1. Place seat on bowl. (See Figure 1)

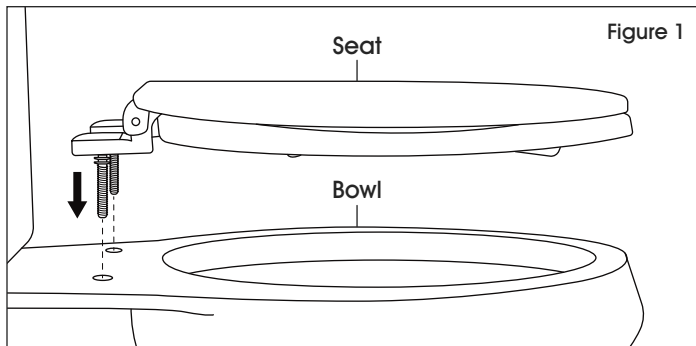

2. Hand-tighten nut to the underside of the bowl. (See Figure 2)

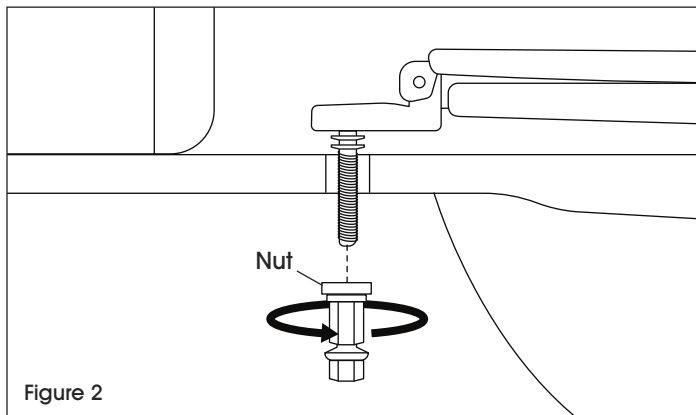

3. While holding seat centered on bowl, tighten nut until lower portions snap off. (See Figures 3-4)

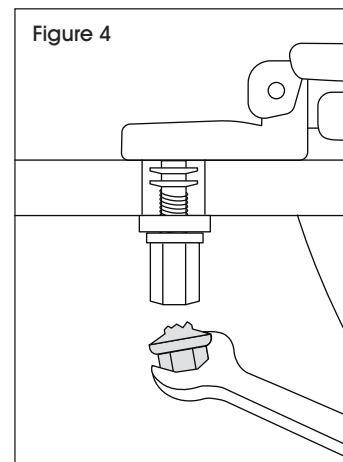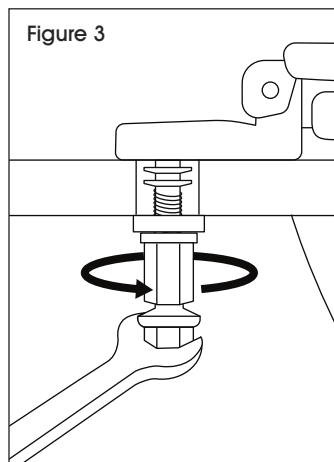


INSTALLATION CONTINUED


RESTRICTED ACCESS BOLT HOLES

1. Prior to seat installation, pre-shear off bottom section of one nut using two 5/8" wrenches. Discard lower portion of nut, keeping upper section with integrated washer for installation on restricted access side of bowl. (See Figure 5)



 **NOTE:** Do not shear remaining nut at this time.

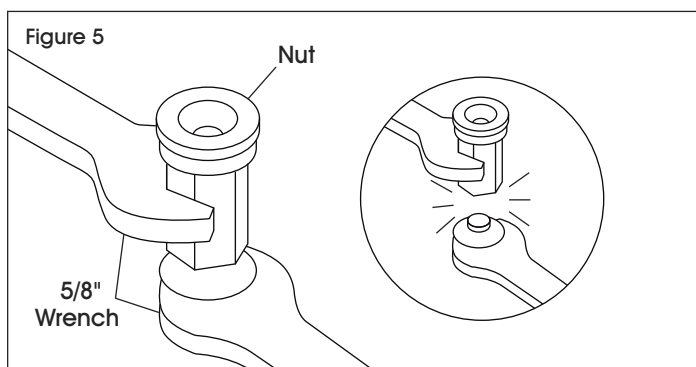

2. Position sheared off nut directly beneath the side with restricted access bolt hole. As bolt comes through hole, hand-tighten nut to bolt, pulling it through the hole as it is being threaded. (See Figure 6)

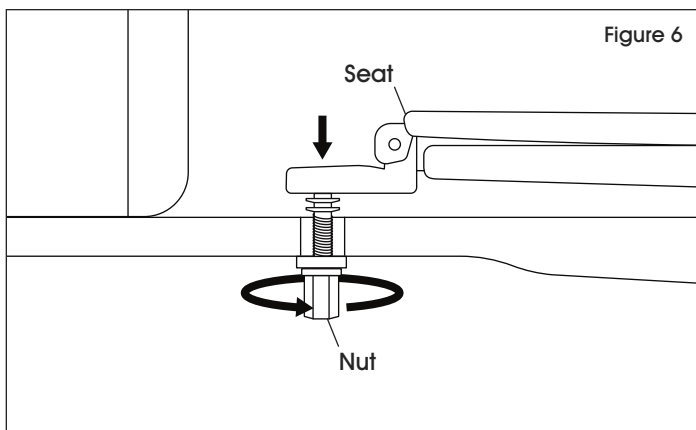

3. Hand-tighten remaining unsheared nut on opposite side of bowl.
4. While holding seat centered on bowl, use a 5/8" wrench to tighten unsheared nut until lower portion snaps off. (See Figures 7-8)

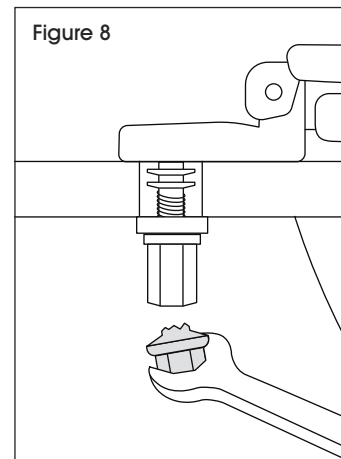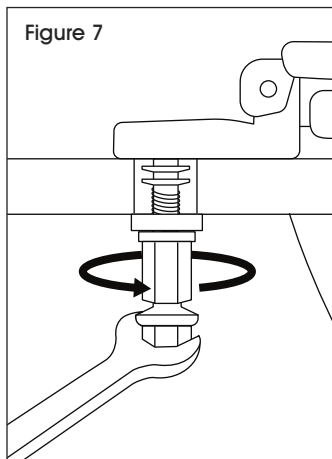

5. Use a 5/8" wrench to tighten pre-sheared off nut 4-5 quarter turns. This indicates proper tightening torque.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de 5/8"



Trinquete con
Dado de 5/8"

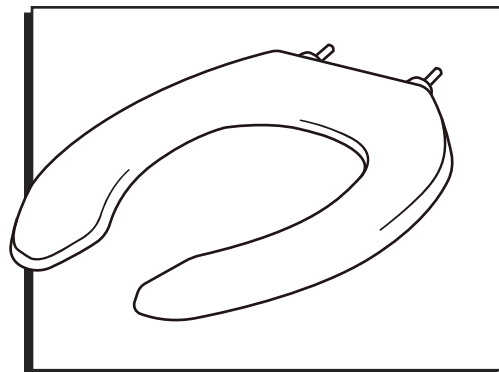

PARTES



1 Asiento de Inodoro




2 Tuercas


INSTALACIÓN

ORIFICIOS PARA PERNOS DE ACCESO NORMAL



1. Coloque el asiento sobre la taza del inodoro.
(Vea Diagrama 1)

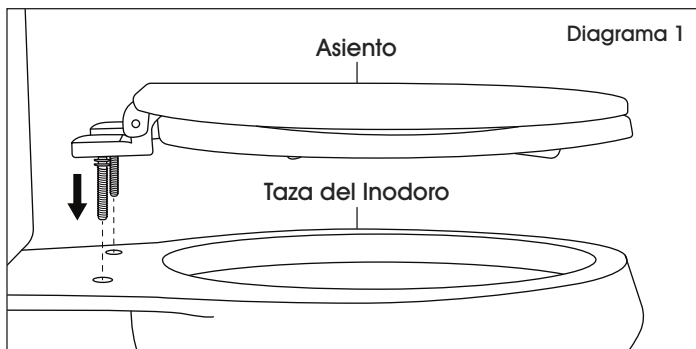

2. Apriete la tuerca a mano por la parte inferior de la taza. (Vea Diagrama 2)

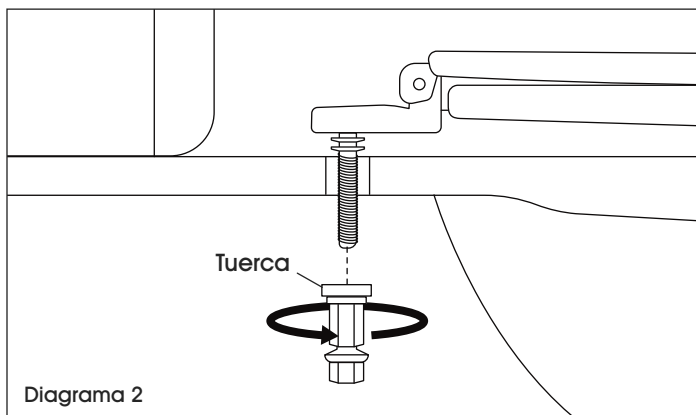


3. Mientras mantiene el asiento centrado sobre la taza del inodoro, apriete la tuerca hasta que la parte inferior se desprenda. (Vea Diagramas 3-4)

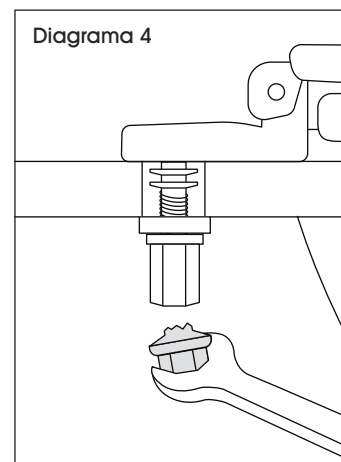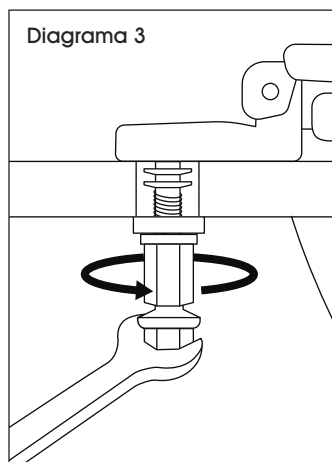


ORIFICIOS PARA PERNOS DE ACCESO RESTRINGIDO

1. Antes de instalar el asiento, corte con antelación la sección inferior de una tuerca usando dos llaves de 5/8". Deseche la parte inferior de la tuerca y conserve la parte superior junto con la rondana integrada para su instalación en el lado de acceso restringido del inodoro. (Vea Diagrama 5)



 **NOTA:** No corte la tuerca restante en este momento.

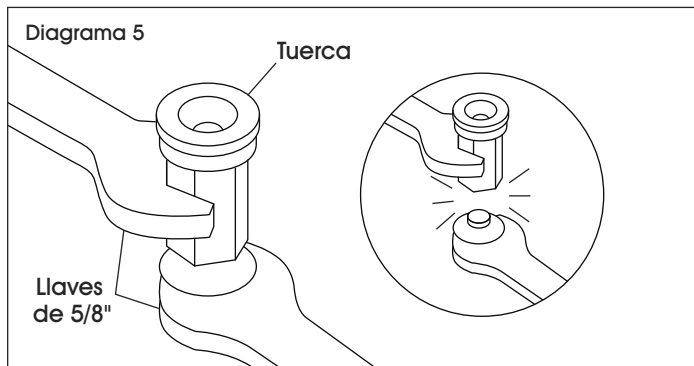

2. Coloque la tuerca cortada directamente debajo del lado con el orificio para perno de acceso restringido. Conforme el perno pasa a través del orificio, apriete la tuerca al perno a mano, jálendola a través del orificio mientras se enrosca. (Vea Diagrama 6)

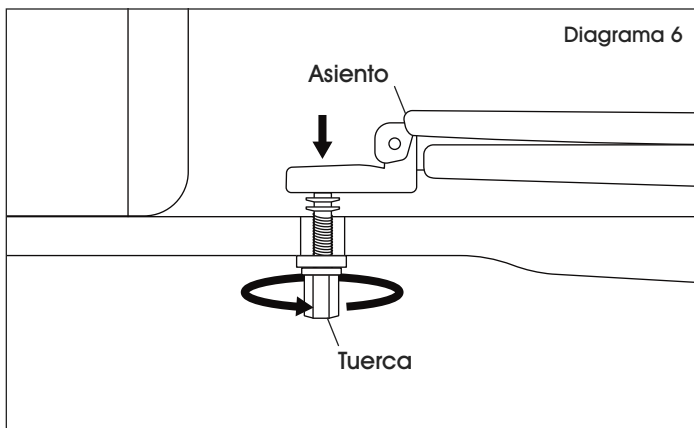

3. Apriete a mano la tuerca no cortada restante en el lado opuesto del inodoro.
4. Mientras mantiene el asiento centrado sobre la taza del inodoro, use una llave de 5/8" para apretar la tuerca no cortada hasta que la parte inferior se desprenda. (Vea Diagramas 7-8)

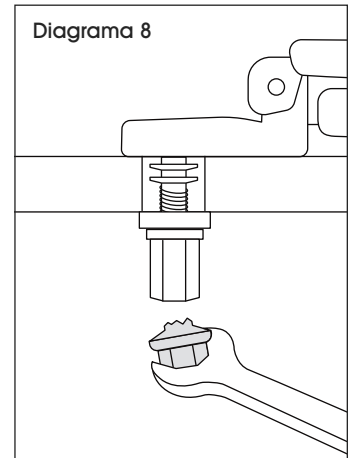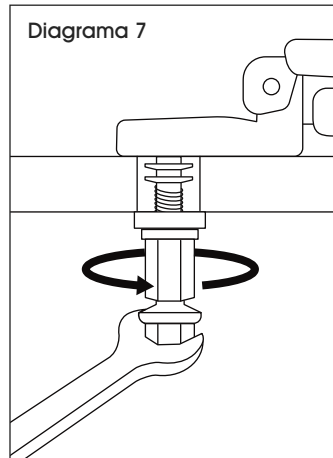

5. Use una llave de 5/8" para apretar la tuerca precortada 4-5 cuartos de vuelta. Esto indica el torque de torsión adecuado.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

OUTILS REQUIS




Clé de 5/8 po

ou



Clé à cliquet avec
douille de 5/8 po

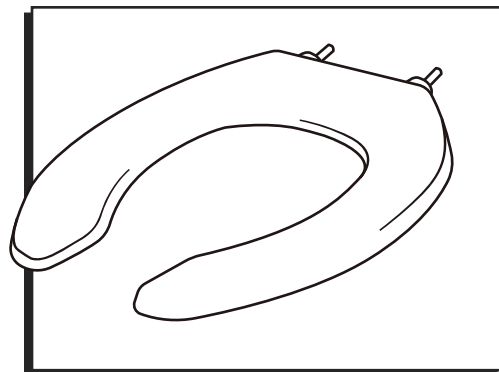

PIÈCES



Siège de toilette x 1




Écrou x 2


INSTALLATION

TROUS POUR BOULON À ACCÈS NORMAL



1. Placez le siège sur la cuvette. (Voir Figure 1)

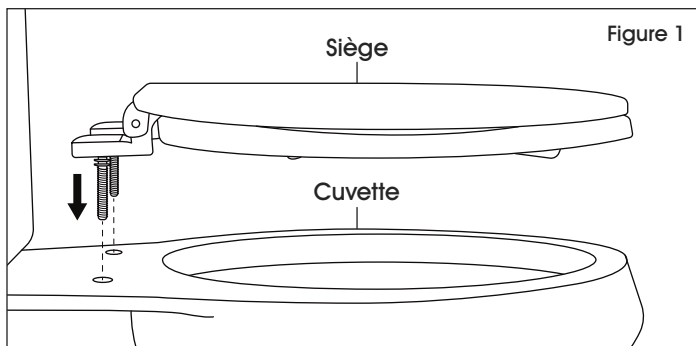

2. Serrez manuellement l'écrou sous la cuvette. (Voir Figure 2)

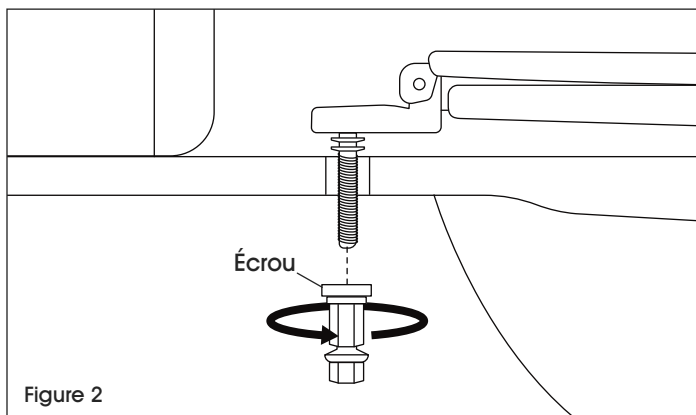


3. Tout en maintenant le siège centré sur la cuvette, serrez l'écrou jusqu'à ce que la partie du bas se détache. (Voir Figures 3 et 4)

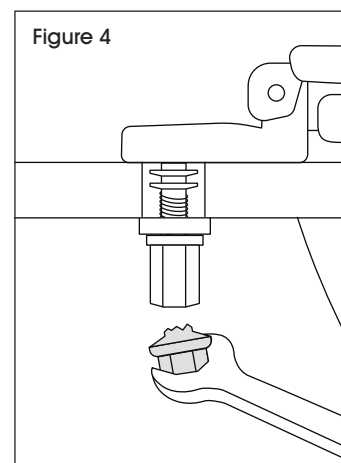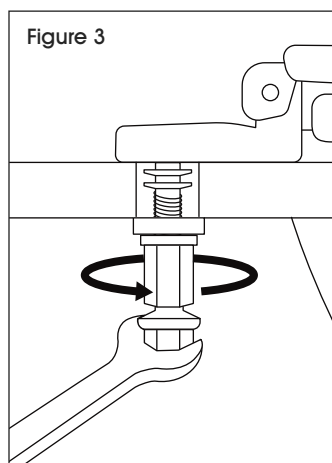


TROUS POUR BOULON À ACCÈS RESTREINT

1. Avant d'installer le siège, sectionnez la partie inférieure d'un écrou à l'aide de deux clés de 5/8 po. Jetez la partie inférieure de l'écrou et réservez la partie supérieure avec la rondelle intégrée pour l'installation sur le côté de la cuvette à accès restreint. (Voir Figure 5)



 **REMARQUE :** Ne sectionnez pas l'écrou restant pour le moment.

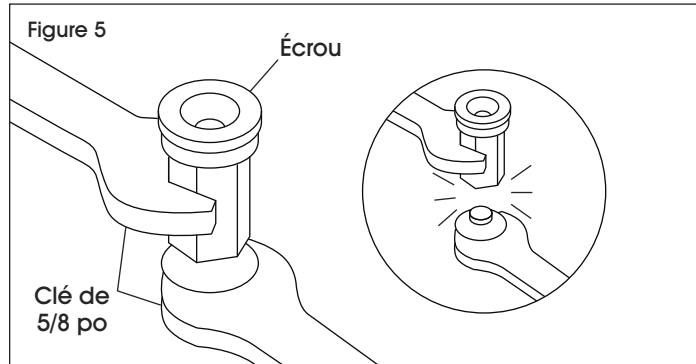

2. Positionnez l'écrou sectionné directement sous le côté de la cuvette avec le trou pour boulon à accès restreint. Faites passer le boulon à travers le trou, serrez manuellement l'écrou au boulon tout en le tirant du trou pour bien l'enfiler. (Voir Figure 6)

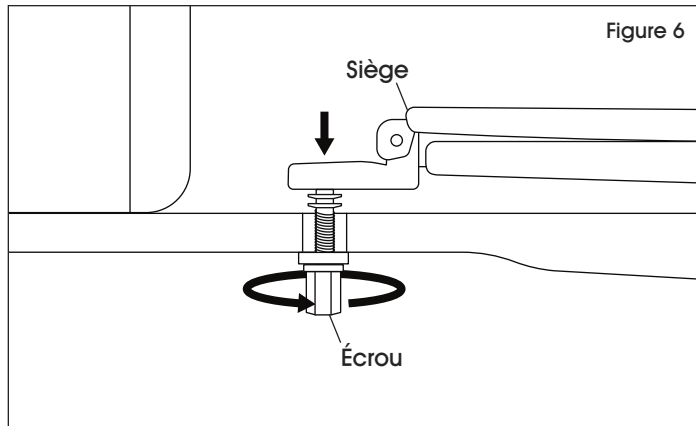

3. Serrez manuellement l'écrou non sectionné du côté opposé de la cuvette.
4. Tout en maintenant le siège centré sur la cuvette, serrez l'écrou non sectionné à l'aide d'une clé de 5/8 po, jusqu'à ce que la partie inférieure se détache. (Voir Figures 7 et 8)

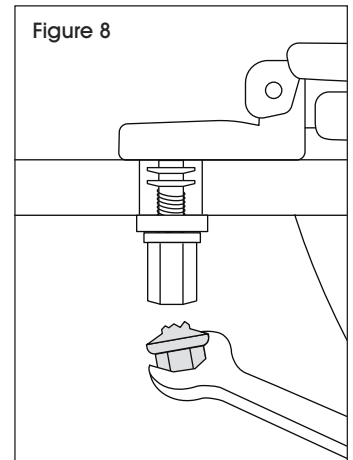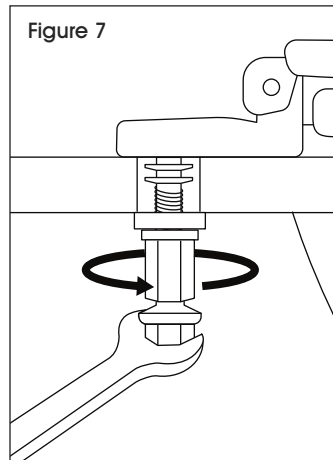

5. À l'aide d'une clé de 5/8 po, serrez l'écrou sectionné de 4 à 5 quarts de tour. Cela assure une bonne couple de serrage.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca