



ULINE S-6719
S-12703
**LAPTOP SYSTEM
SUSPENSION BOX KIT**


1-800-295-5510
uline.com

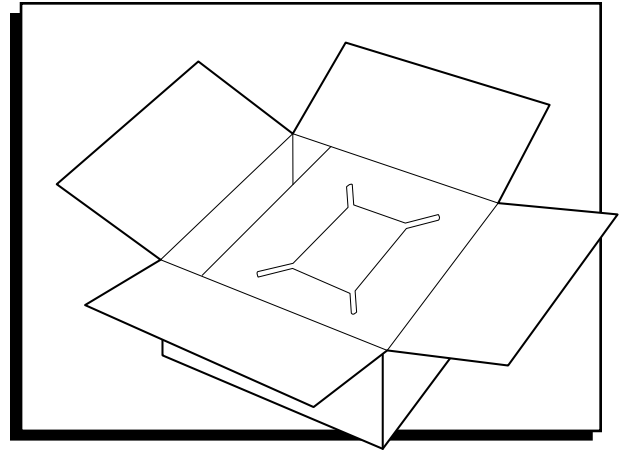


PARTS

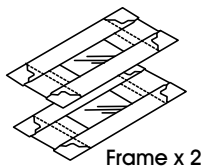

Frame x 2

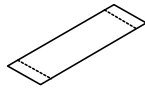

Accessory Pad x 1

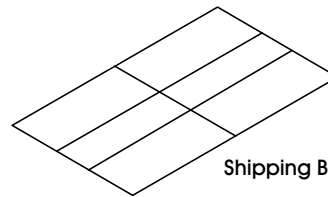


Shipping Box x 1

ASSEMBLY


1. Gently fold frame along the perforated sides and edges. Pull the long sides upward gently. Remove center piece. (See Figure 1)

Figure 1

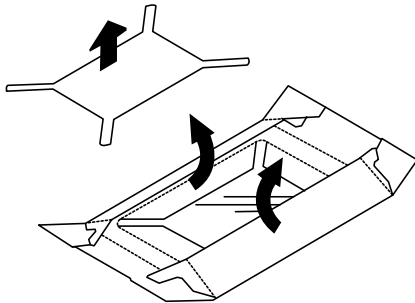

2. Fold panels completely upright. Hold panels together when inserting into box. (See Figure 2)

Figure 2

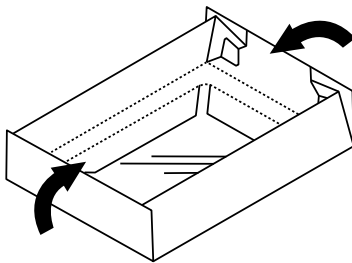


3. Repeat steps 1-2 for second frame.

4. Place frame (C), film side up, and accessory pad (D) into the box. (See Figure 3)
5. Place laptop (B) centered on film of frame (C). (See Figure 3)
6. Place frame (A) film side down onto laptop (B). (See Figure 3)




NOTE: Computer must be compressed between film.

Figure 3

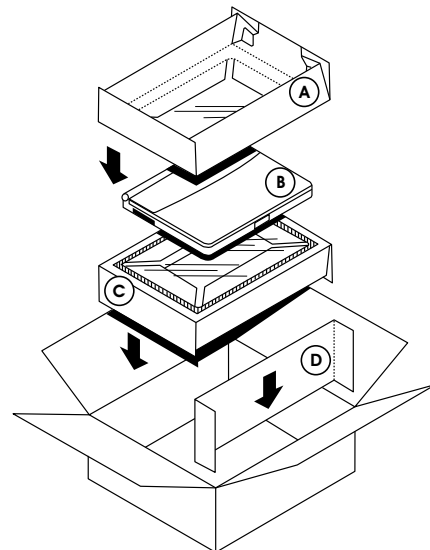


KIT DE CAJA DE SUSPENSIÓN PARA LAPTOP


800-295-5510
uline.mx

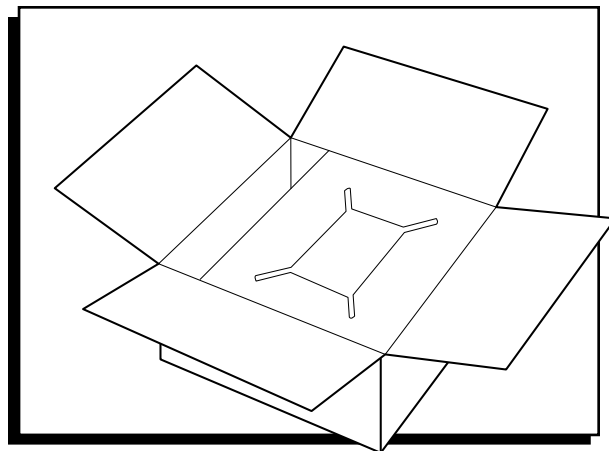


PARTES

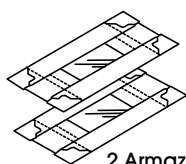

2 Armazones

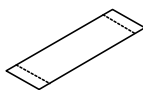

1 Almohadilla

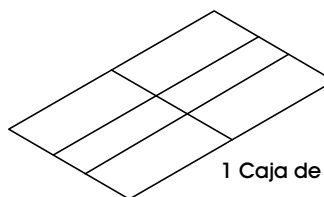


1 Caja de Envío

ENSAMBLE


1. Doble el armazón a lo largo de los laterales y bordes perforados con cuidado. Jale los laterales largos hacia arriba con cuidado. Quite la pieza central. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

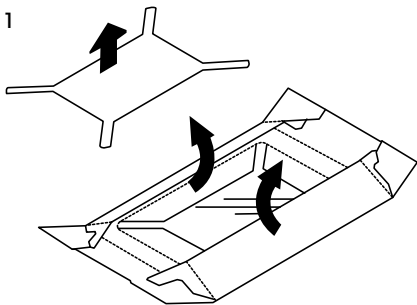

2. Doble los paneles completamente en posición vertical. Sostenga los paneles juntos cuando los inserte en la caja. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

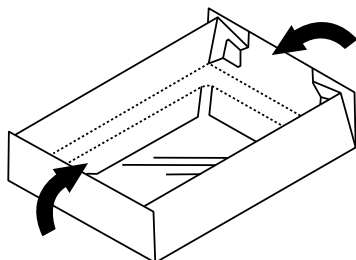


3. Repita los pasos 1-2 con el segundo armazón.

4. Coloque el armazón (C) con la cara de la película mirando hacia arriba y la almohadilla (D) dentro de la caja. (Vea Diagrama 3)
5. Coloque la laptop (B) centrada en la película del armazón (C). (Vea Diagrama 3)
6. Coloque el armazón (A) con la película hacia abajo sobre la laptop (B). (Vea Diagrama 3)




NOTA: La computadora debe quedar prensada entre las películas.

Diagrama 3

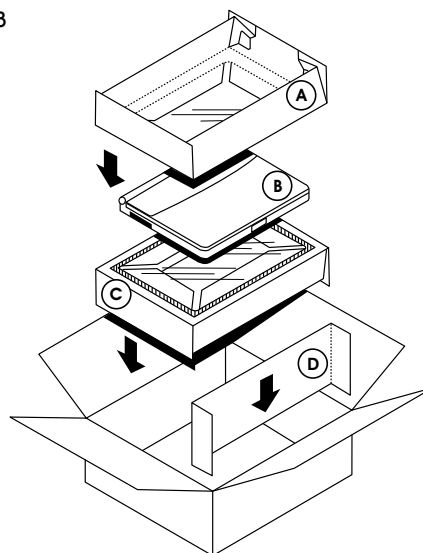


BOÎTE À SUSPENSION POUR ORDINATEUR PORTABLE


1 800 295-5510
uline.ca

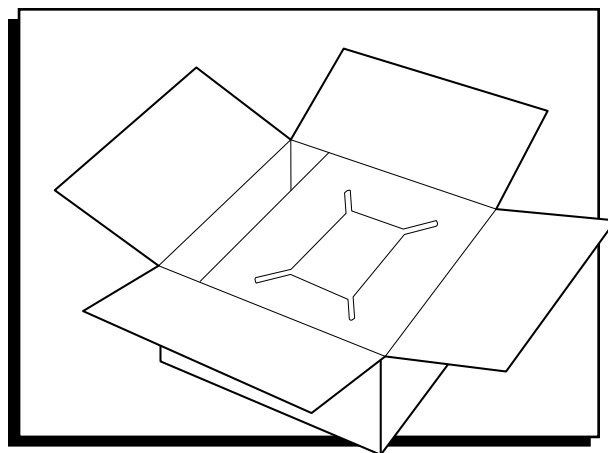


PIÈCES

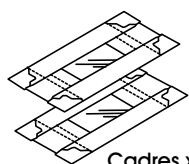

Cadres x 2

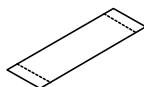

Séparateur
d'accessoires x 1

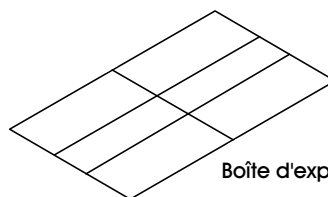


Boîte d'expédition x 1

ASSEMBLAGE


1. Pliez délicatement le cadre le long des côtés et des bords perforés. Dépliez délicatement les côtés longs vers le haut. Retirez le morceau au centre. (Voir Figure 1)

Figure 1

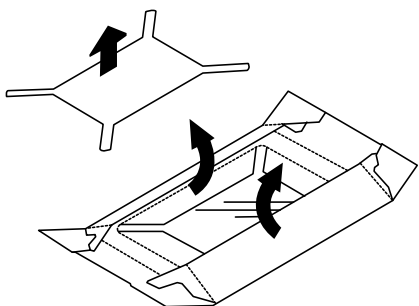

2. Dépliez les panneaux complètement à la verticale. Maintenez les panneaux ensemble lors de l'insertion dans la boîte. (Voir Figure 2)

Figure 2

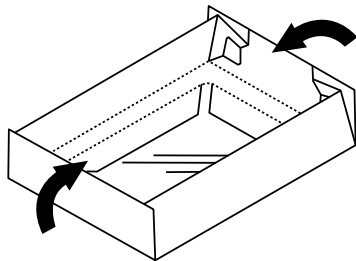

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour le deuxième cadre.

4. Placez le cadre (C), avec le côté de la pellicule orienté vers le haut, et le séparateur d'accessoires (D) dans la boîte. (Voir Figure 3)
5. Placez l'ordinateur portable (B) centré sur la pellicule du cadre (C). (Voir Figure 3)
6. Placez le cadre (A) côté pellicule vers le bas sur l'ordinateur portable (B). (Voir Figure 3)



REMARQUE : L'ordinateur doit être comprimé entre les deux pellicules.

Figure 3

