

APPLICATION INSTRUCTIONS

1. Testing of adhesion to surface should be done before installation.
2. Fill in cracks, seal porous surfaces and repair to a smooth finish as required. Avoid application to grout areas.
3. Always apply tape to clean, dry, wax and oil-free surfaces. Allow ample time for drying.



NOTE: Do not apply tape when surface temperature is below 50°F.


4. Peel off protective release paper.
5. Apply and press tape to prepared surface. Bond is increased by using a 3M Safety-Walk™ hand roller (Uline item # H-5600).
6. The tape is ready for immediate use.
7. Keep tape surface clean. Use mild floor cleaners as directed.



NOTE: Application to porous surfaces is not recommended.

ULINE**CINTA ANTIDERRAPANTE****800-295-5510**

uline.mx

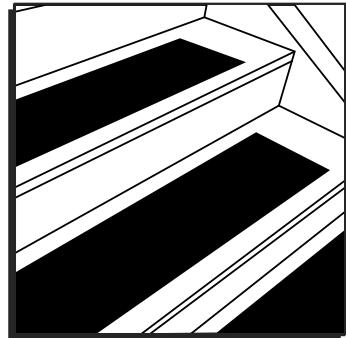

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN


1. Antes de la instalación, deberá verificar su adhesión a la superficie.
2. Rellene las grietas, selle las superficies porosas y haga las reparaciones necesarias para conseguir un acabado liso según sea necesario. Evite la colocación en áreas con lechada.
3. Coloque la cinta siempre sobre superficies limpias y secas sin restos de cera o grasa. Deje el tiempo suficiente para que se seque.

4. Retire la cubierta de papel protectora.
5. Aplique y presione la cinta en la superficie. Aumente la adhesión usando el rodillo manual 3M Safety-Walk™ (Artículo Uline H-5600).
6. La cinta está lista para su uso inmediato.
7. Mantenga limpia la superficie de la cinta. Use limpiadores suaves para pisos según las instrucciones.

NOTA: No se recomienda aplicar sobre superficies porosas.

ULINE**RUBAN ADHÉSIF
ANTIDÉRAPANT****1 800 295-5510**

uline.ca

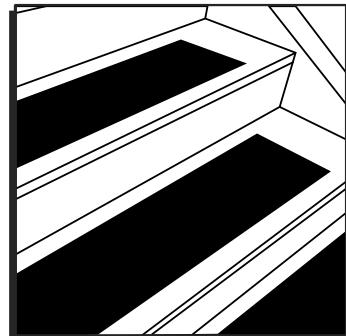

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

1. Testez l'adhérence à la surface avant de procéder à l'installation.
2. Selon le besoin, bouchez les fissures et scellez et réparez les surfaces poreuses pour obtenir une finition lisse. Évitez d'utiliser le ruban adhésif dans des endroits enduits de coulis.
3. Utilisez toujours le ruban adhésif sur une surface sèche exempte de saleté, de cire et d'huile. Prévoyez suffisamment de temps pour le séchage.

4. Retirez la pellicule antiadhésive.
5. Appliquez et appuyez le ruban sur la surface préparée. L'adhérence est améliorée par l'utilisation d'un rouleau à main 3M Safety-Walk™ (n° d'article Uline H-5600).
6. Le ruban adhésif est prêt pour un usage immédiat.
7. Maintenez la surface du ruban adhésif propre. Utilisez les produits nettoyants doux pour planchers comme spécifié.

REMARQUE : Il est déconseillé d'utiliser le ruban adhésif sur des surfaces poreuses.