


# ULINE S-7447

## 2 x 1 QUART PAINT CAN SHIPPER

1-800-295-5510  
uline.com


### COMPONENTS

- 1 Corrugated Carton (Uline Model # S-7447)
  - 2 - 1 Quart Can With Lid (Uline Model # S-7343\*)
  - 2 - 1 Quart Locking Ring (Uline Model # S-7345\*)
  - 2" Wide (2 mil) Polypropylene Tape (Uline Model # S-423\*)
- \*Sold Separately

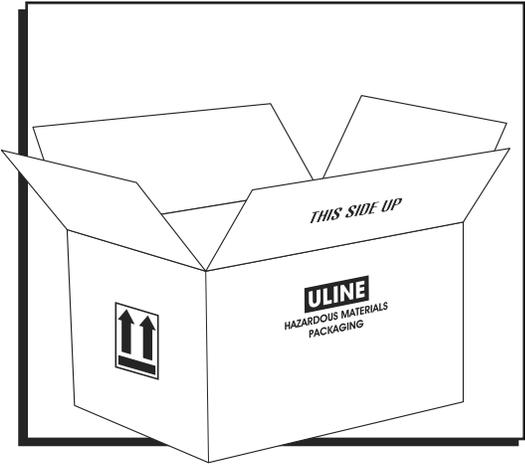


## ASSEMBLY

1. Fold flaps on bottom of carton so they meet. Manufacturer's certification must be visible on the outside of the carton. (See Figure 1)

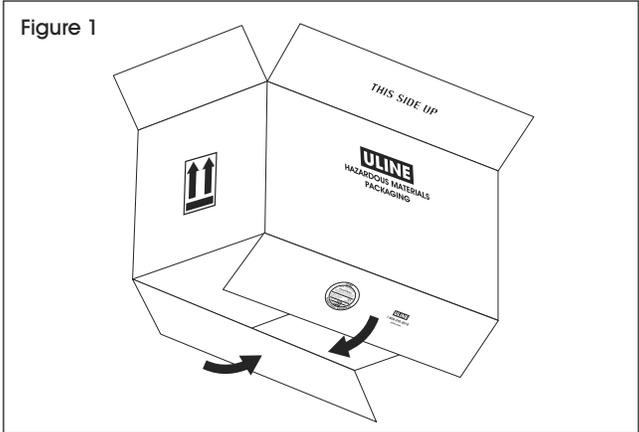


2. Seal bottom of carton down the center seam with one strip of 2" wide (2 mil) polypropylene tape (Uline model # S-423). Tape must extend 3" over each end of the carton. (See Figure 2)

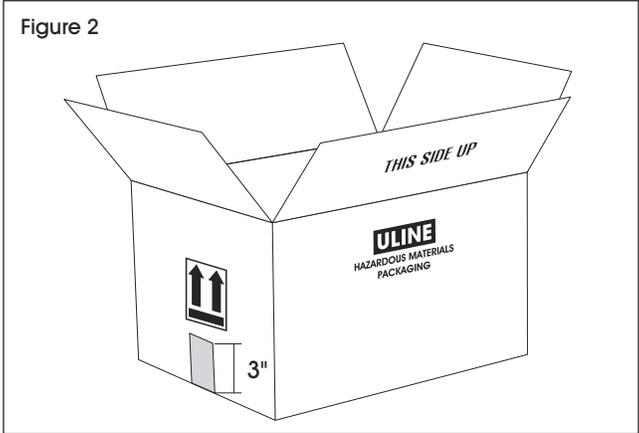

3. Fill cans.

 **NOTE:** Do not overfill.

4. Secure lids completely on cans by applying even pressure with a paint can closer until lids are fully nested. (See Figure 3)

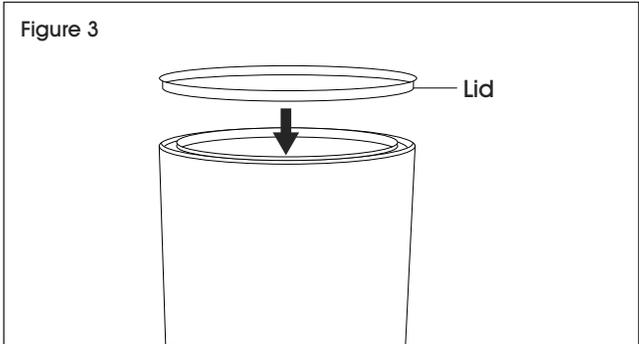

## ASSEMBLY CONTINUED

- Align locking rings evenly over can lids and secure by applying even pressure with a paint can closer. Ensure rings snap into place. (See Figure 4)
- Place cans into carton, bottom first.

- Fold flaps on top of carton so they meet. "THIS SIDE UP" must be visible on the outside of the carton. (See Figure 5)

- Seal top of carton down the center seam with one strip of 2" wide (2 mil) polypropylene tape (Uline model # S-423). Tape must extend 3" over each end of the carton. (See Figure 6)

Figure 4

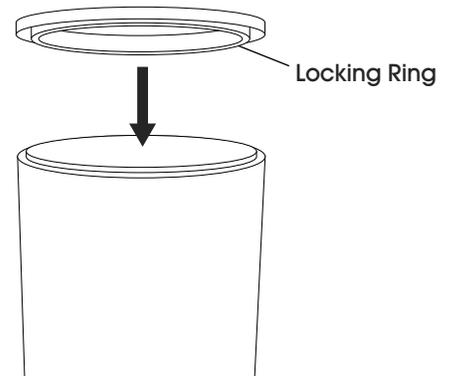


Figure 5


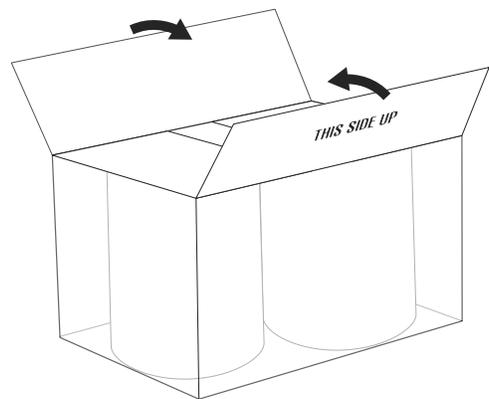


Figure 6

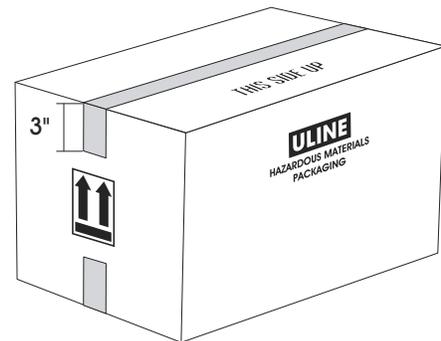


**ULINE** S-7447

# CAJA PARA ENVÍOS DE 2 BOTES PARA PINTURA – 1 CUARTO DE GALÓN

800-295-5510  
uline.mx

## COMPONENTES

- 1 Caja de Cartón Corrugado (Uline Modelo # S-7447)
  - 2 Botes de 1 Cuarto de Galón con Tapa (Uline Modelo # S-7343\*)
  - 2 Anillos de Cierre de 1 Cuarto de Galón (Uline Modelo # S-7345\*)
  - Cinta Adhesiva de Polipropileno de 5 cm (2") de ancho (2 mil) (Uline Modelo # S-423\*)
- \*Se vende por separado

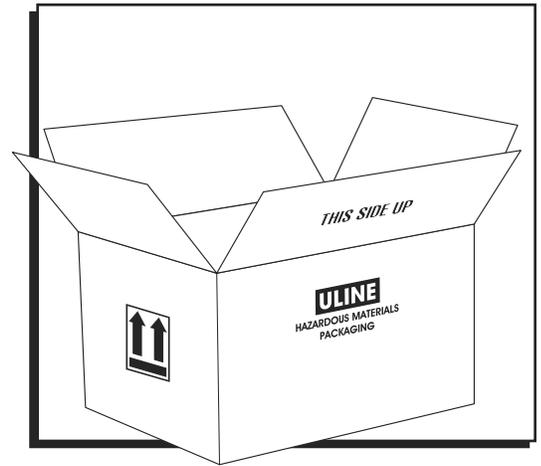

## ENSAMBLE

1. Doble las solapas de la parte inferior de la caja de cartón de forma que coincidan. La certificación del fabricante debe quedar a la vista en la parte exterior de la caja. (Vea Diagrama 1)

2. Selle la base de la caja de cartón por la abertura central con una tira de cinta de polipropileno de 5 cm (2") de ancho (2 mil) (Uline Modelo # S-423). La cinta debe extenderse 7.6 cm (3") por cada uno de los extremos de la caja de cartón. (Vea Diagrama 2)

3. Llene el botes,

 **NOTA:** pero no demasiado.

4. Fije bien las tapas a los botes aplicando una presión regular con un cerrador de botes de pintura hasta que la tapa quede completamente acoplada. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 1

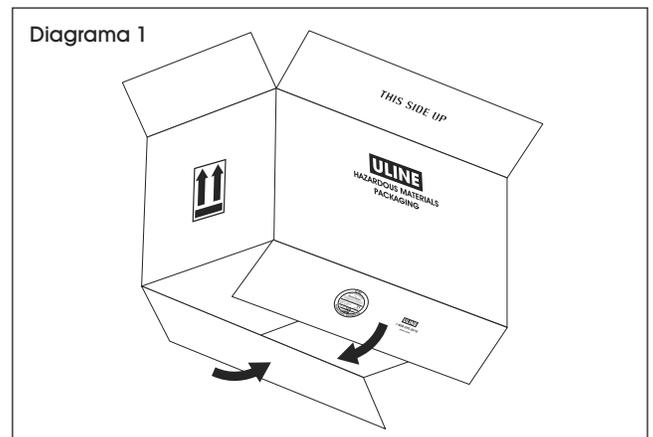


Diagrama 2





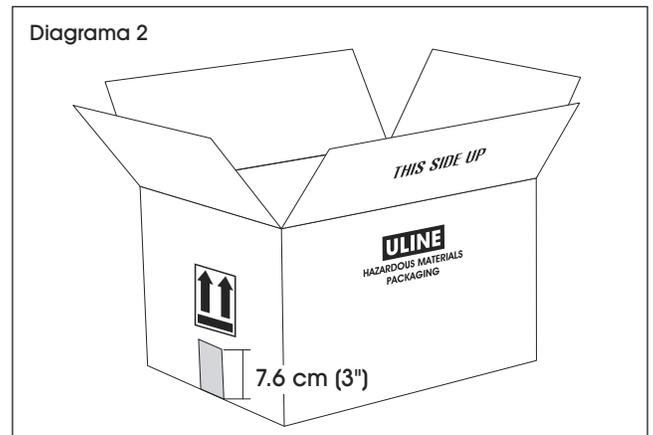


Diagrama 3

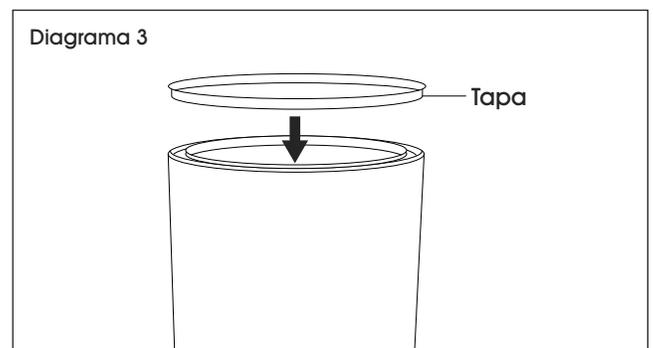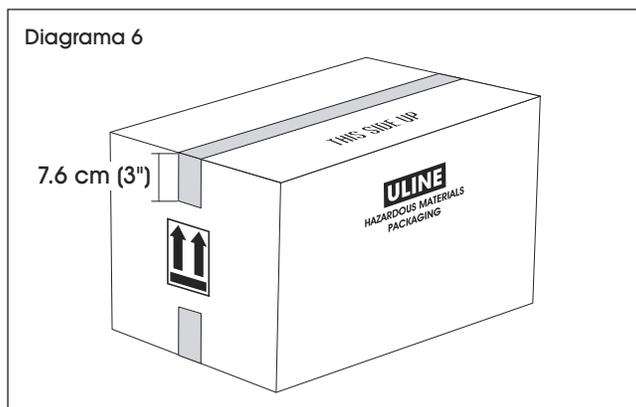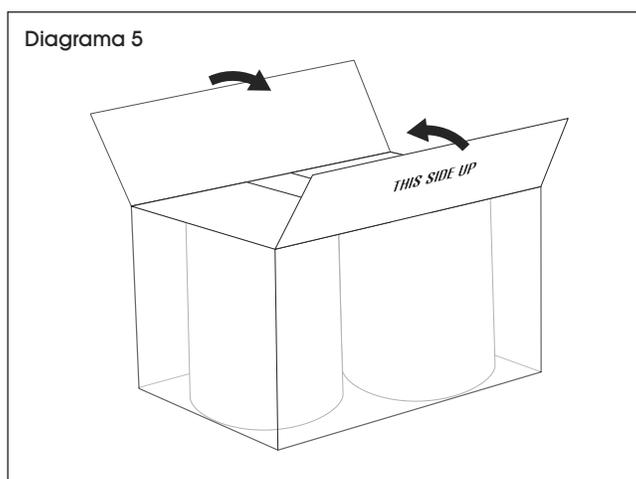

## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

5. Alinee bien los anillos de cierre sobre las tapas de los botes y fije aplicando una presión regular con un cerrador de botes de pintura. Asegúrese de que el anillo quede en su lugar. (Vea Diagrama 4)
6. Inserte los botes en la caja de cartón, la parte inferior primero.
7. Doble las solapas de la parte superior de la caja de cartón de forma que coincidan. La advertencia "THIS SIDE UP" (este lado hacia arriba) debe quedar a la vista en la parte exterior de la caja. (Vea Diagrama 5)
8. Selle la parte superior de la caja de cartón por la abertura central con una tira de cinta de polipropileno de 5 cm (2") de ancho (2 mil) (Uline Modelo # S-423). La cinta debe extenderse 7.6 cm (3") por cada uno de los extremos de la caja de cartón. (Vea Diagrama 6)

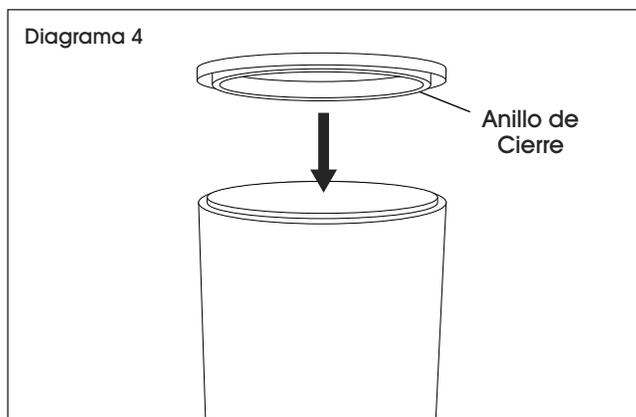

**ULINE**

800-295-5510

uline.mx

**ULINE** S-7447

1 800 295-5510  
uline.ca

## ENSEMBLE D'EMBALLAGE D'EXPÉDITION POUR 2 POTS DE PEINTURE DE 1 QUART

### COMPOSANTS


1 carton ondulé (n° de modèle Uline S-7447)

2 pots de peinture avec couvercle de 1 quart (n° de modèle Uline S-7343\*)

2 anneaux de verrouillage de 1 quart (n° de modèle Uline S-7345\*)

Ruban adhésif en polypropylène (2 mil) de 5 cm (2 po) de largeur (n° de modèle Uline S-423\*)

\*Vendu séparément

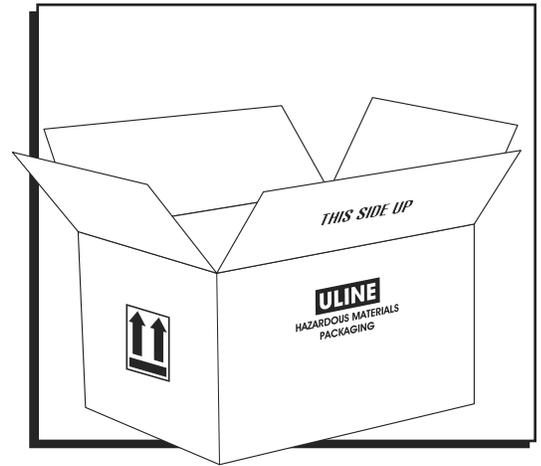

## D'ASSEMBLAGE

1. Pliez les rabats du dessous de la boîte de façon à ce qu'ils se rejoignent. La certification du fabricant doit être visible à l'extérieur de la boîte. (Voir Figure 1)

2. Scellez le dessous de la boîte le long de la jointure centrale à l'aide d'une bande de ruban adhésif en polypropylène (2 mil) de 5 cm (2 po) de largeur (n° de modèle Uline S-423). Le ruban adhésif doit dépasser de 7,6 cm (3 po) à chaque extrémité de la boîte. (Voir Figure 2)

3. Remplissez le pot.



**REMARQUE : Évitez de déborder.**

4. Fixez entièrement le couvercle sur le pot en appliquant une pression uniforme à l'aide d'un dispositif de fermeture à pot de peinture jusqu'à ce que le couvercle soit complètement emboîté. (Voir Figure 3)

Figure 1

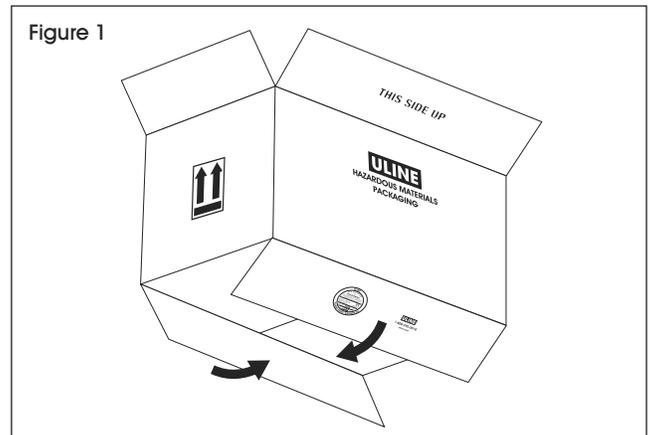


Figure 2





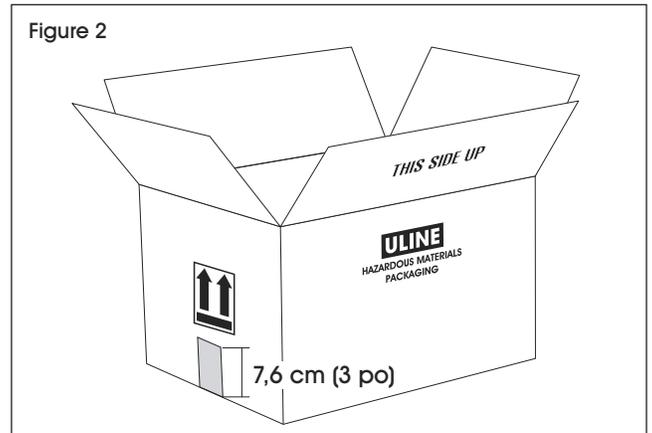


Figure 3

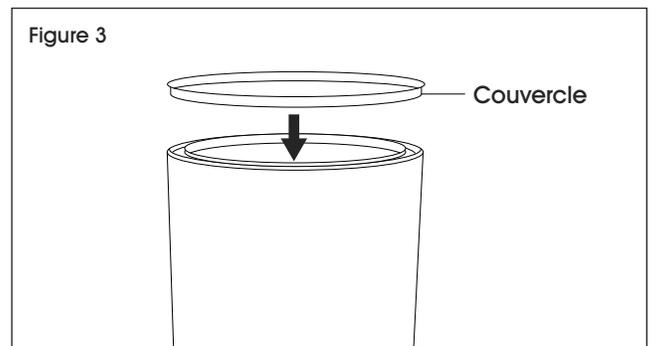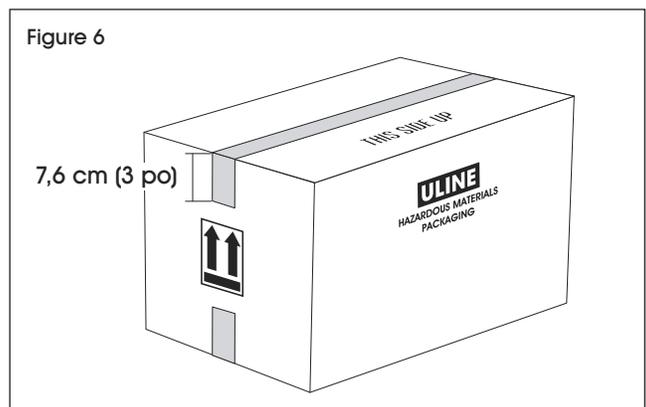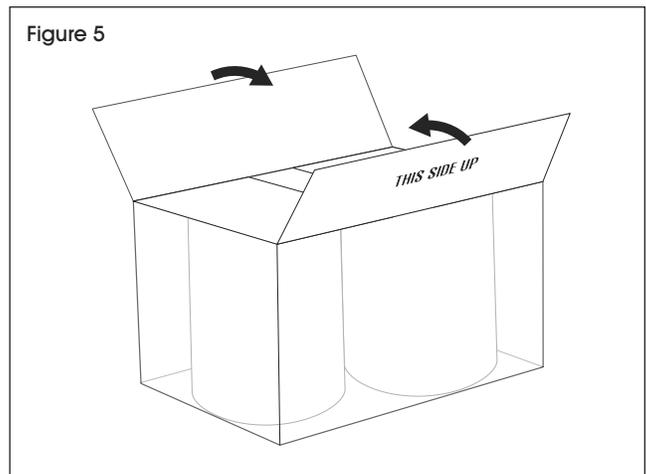

## D'ASSEMBLAGE SUITE

- Alignez l'anneau de verrouillage sur le couvercle du pot et fixez-le en appliquant une pression uniforme à l'aide d'un dispositif de fermeture à pot de peinture. Assurez-vous que l'anneau s'enclenche en position. (Voir Figure 4)
- Placez le pot dans la boîte en insérant le dessous en premier.
- Pliez les rabats sur le dessus de la boîte de façon à ce qu'ils se rejoignent. « THIS SIDE UP » (ce côté vers le haut) doit être visible à l'extérieur de la boîte. (Voir Figure 5)
- Sellez le dessus de la boîte le long de la jointure centrale à l'aide d'une bande de ruban adhésif en polypropylène (2 mil) de 5 cm (2 po) de largeur (n° de modèle Uline S-423). Le ruban adhésif doit dépasser de 7,6 cm (3 po) à chaque extrémité de la boîte. (Voir Figure 6)

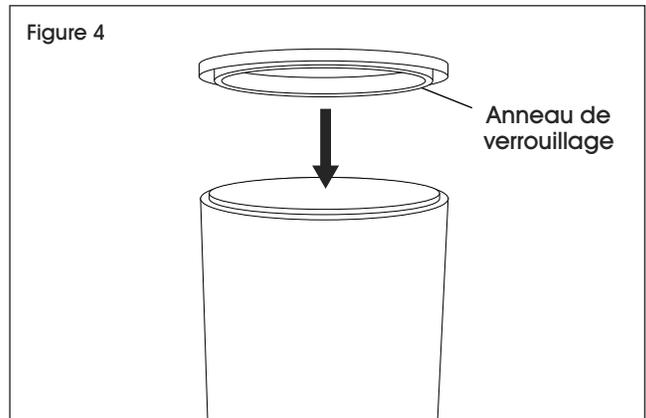

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca