
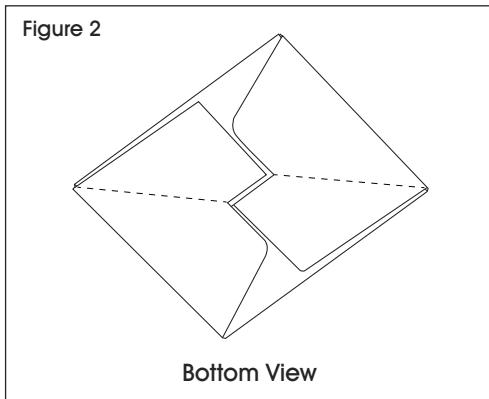



ASSEMBLY

BOX ASSEMBLY


1. Push in opposite corners to form bottom of the carton. (See Figures 1-2)

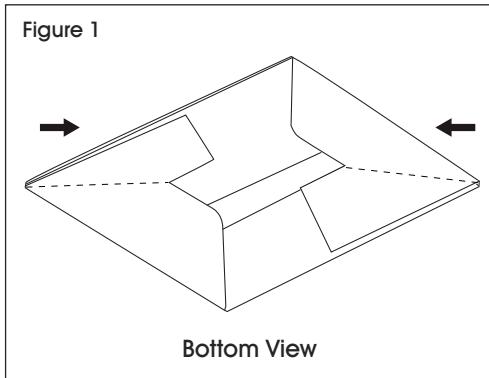


2. Place carton on flat surface. (See Figure 3)

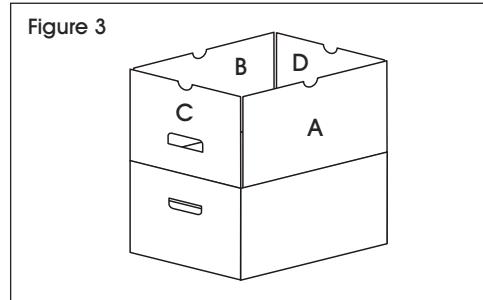

3. Fold flap A down completely until it touches the inside carton wall. (See Figure 4)

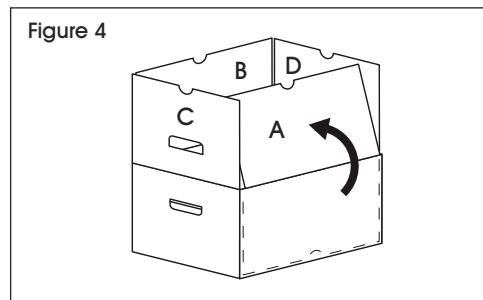


4. Repeat for flap B. (See Figure 5)


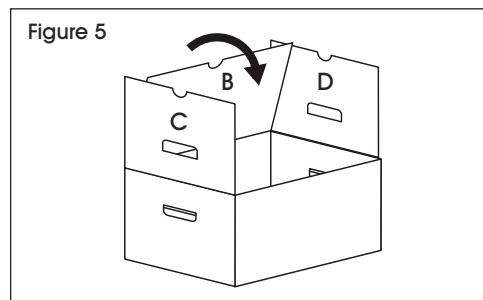


ASSEMBLY CONTINUED

5. Fold flap C down completely until it touches the inside carton wall. (See Figure 6)

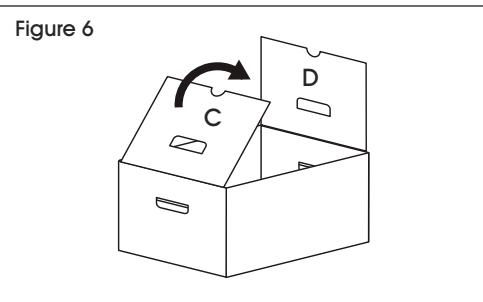


6. Repeat for flap D. (See Figures 7-8)

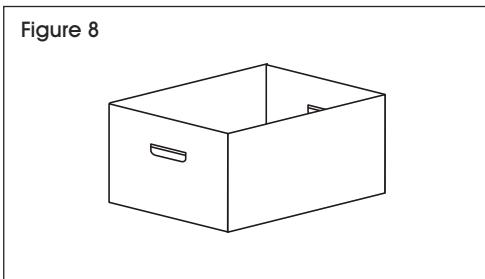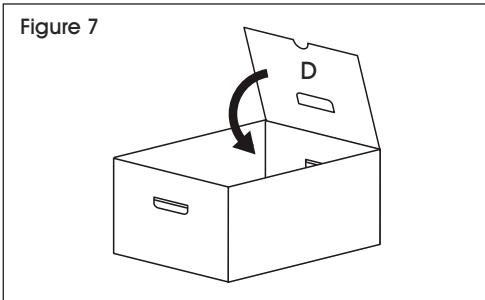


LID ASSEMBLY

1. Lift side panels up.
2. Fold flaps in on one side only. (See Figure 9)

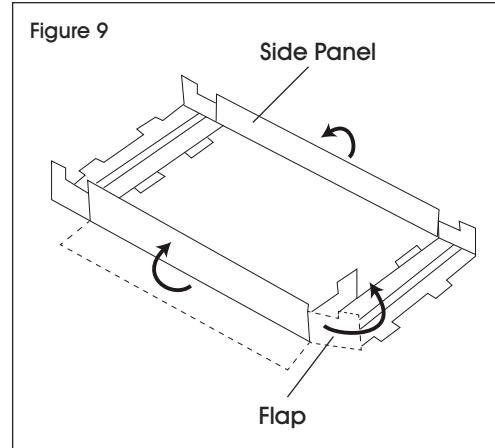

3. Lift end panel up and fold over flaps. Lock tabs into notches. (See Figure 10)

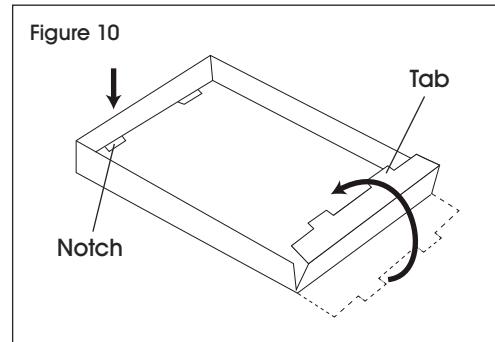

4. Repeat step 3 on other end.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE S-9881, S-9882
S-9883

CAJA DE ENSAMBLE RÁPIDO PARA ALMACENAMIENTO

800-295-5510



uline.mx

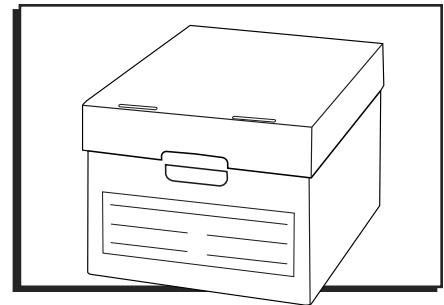


ENSAMBLE

ENSAMBLE DE LA CAJA


1. Empuje las esquinas opuestas para formar el fondo de la caja. (Vea Diagramas 1-2)

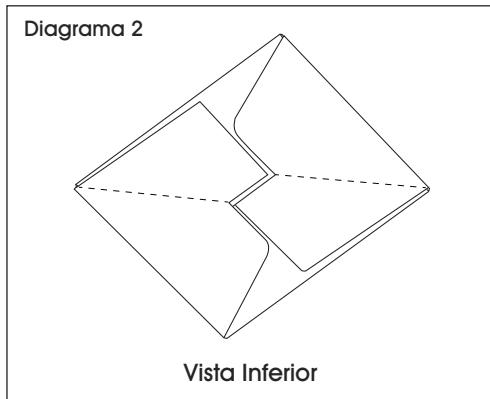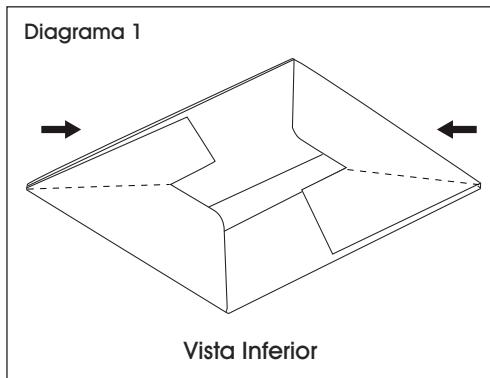


2. Coloque la caja sobre una superficie plana.
(Vea Diagrama 3)

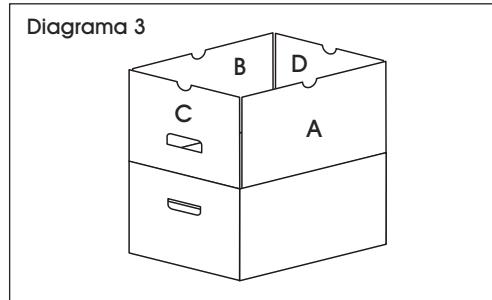

3. Doble la solapa completamente hacia abajo hasta que toque la pared interior de la caja.
(Vea Diagrama 4)

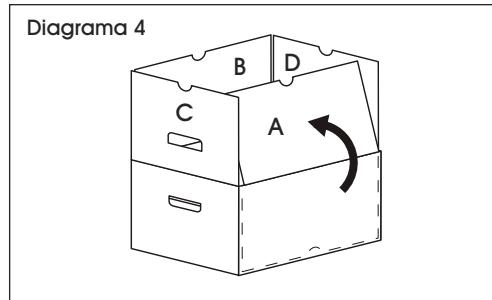


4. Repita con la solapa B. (Vea Diagrama 5)


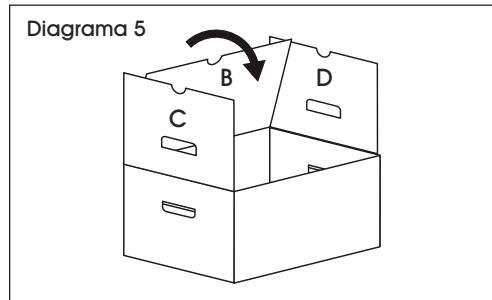


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

5. Doble la solapa C completamente hacia abajo hasta que toque la pared interior de la caja.
(Vea Diagrama 6)

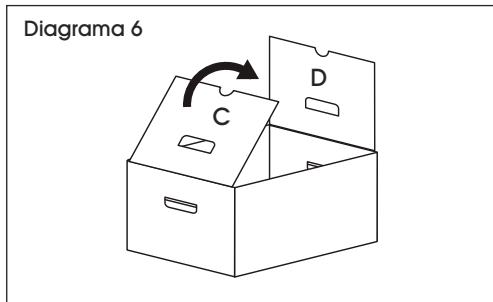


6. Repita con la solapa D. (Vea Diagramas 7-8)

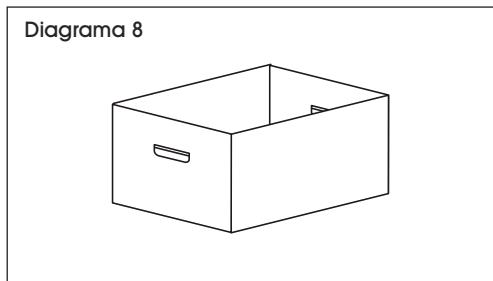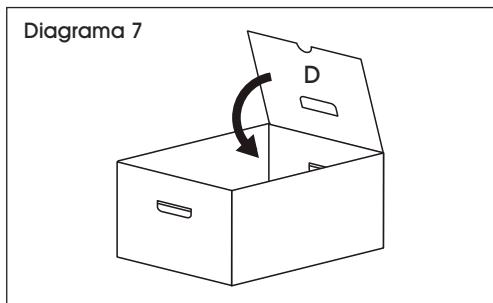


ENSAMBLE DE LA TAPA

1. Levante los paneles laterales.
2. Doble las solapas hacia adentro solo en un lado.
(Vea Diagrama 9)

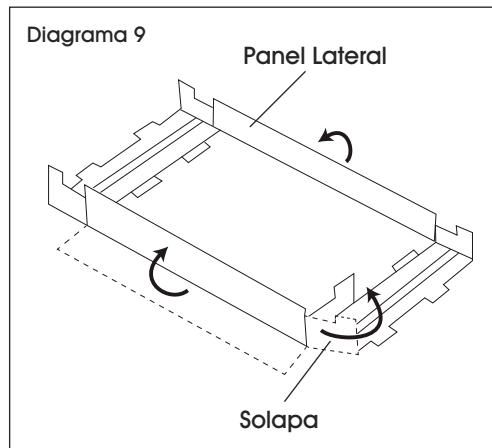

3. Levante el panel exterior y dóblelo sobre las solapas. Asegure las solapas en las muescas.
(Vea Diagrama 10)

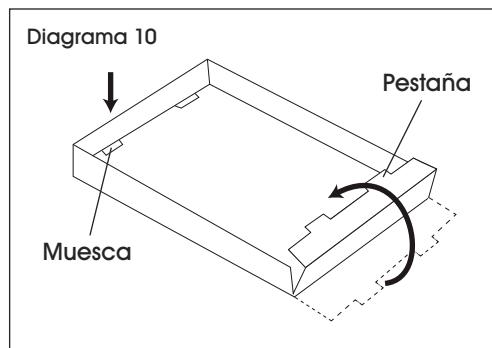

4. Repita el paso 3 en el otro extremo.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE S-9881, S-9882
S-9883

BOÎTE DE DOSSIERS À RANGEMENT RAPIDE



1 800 295-5510
uline.ca

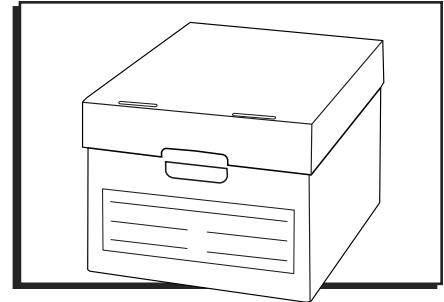


ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DE LA BOÎTE


1. Appuyez sur les coins opposés pour former le fond de la boîte. (Voir Figures 1 et 2)

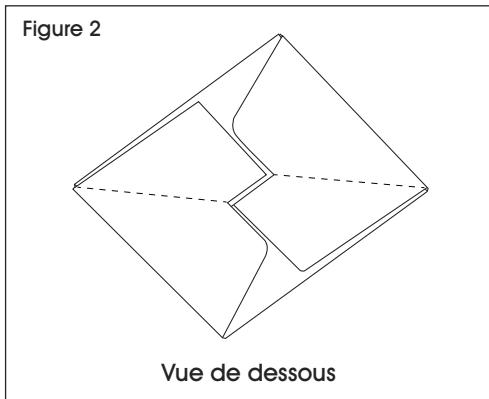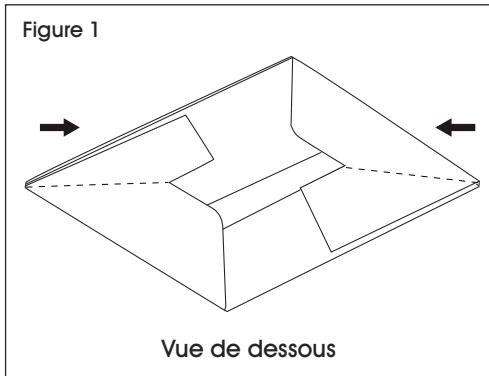


2. Placez la boîte sur une surface plane. (Voir Figure 3)

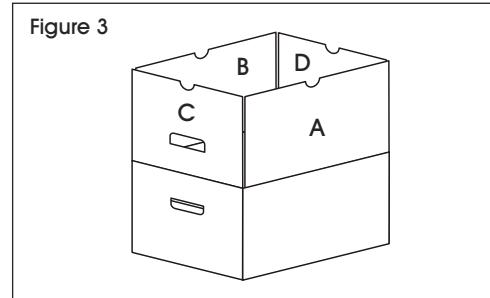

3. Repliez complètement le rabat A jusqu'à ce qu'il touche la paroi intérieure de la boîte. (Voir Figure 4)

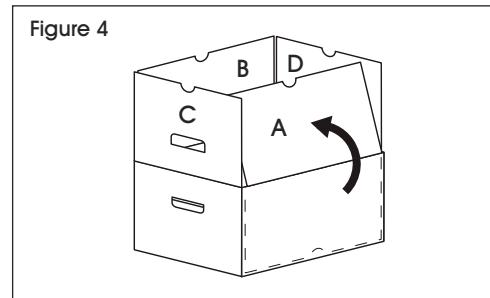


4. Répétez l'opération avec le rabat B. (Voir Figure 5)


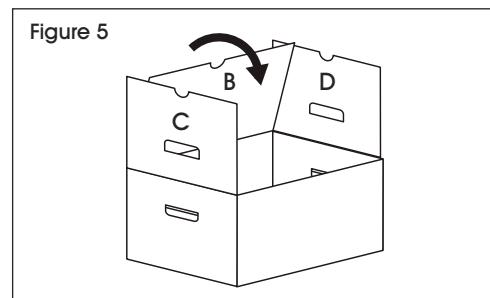


ASSEMBLAGE SUITE

5. Repliez complètement le rabat C jusqu'à ce qu'il touche la paroi intérieure de la boîte. (Voir Figure 6)

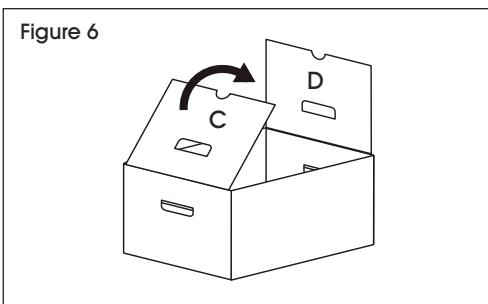


6. Répétez l'opération pour le rabat D.
(Voir Figures 7 et 8)

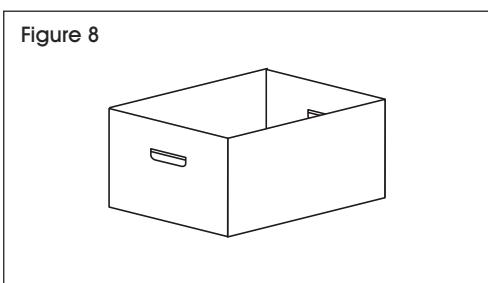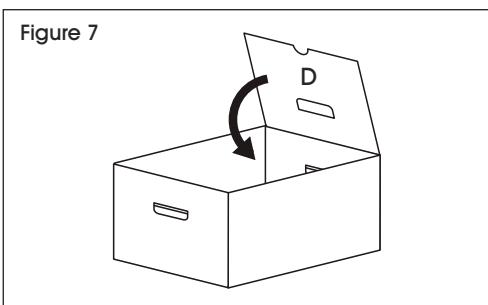


ASSEMBLAGE DU COUVERCLE

1. Soulevez les panneaux latéraux.
2. Repliez les rabats vers l'intérieur d'un côté uniquement. (Voir Figure 9)

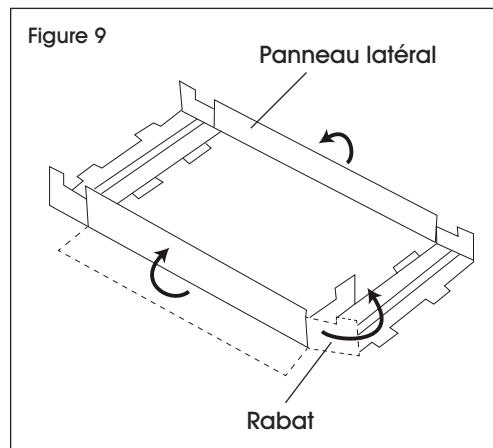

3. Soulevez un panneau d'extrême et repliez-le par-dessus les rabats. Insérez les languettes dans les encoches. (Voir Figure 10)

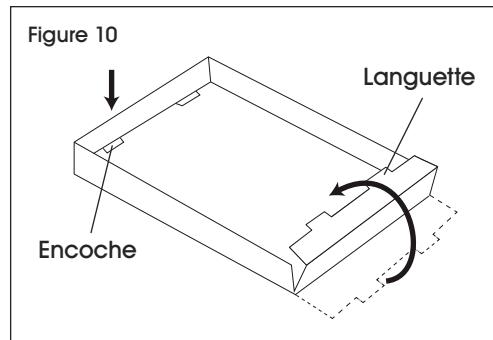

4. Répétez l'étape 3 à l'extrême opposée.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca