


# ULINE H-10878

## CUTLEREASE™ TOUCHLESS UTENSIL DISPENSER

1-800-295-5510  
uline.ca

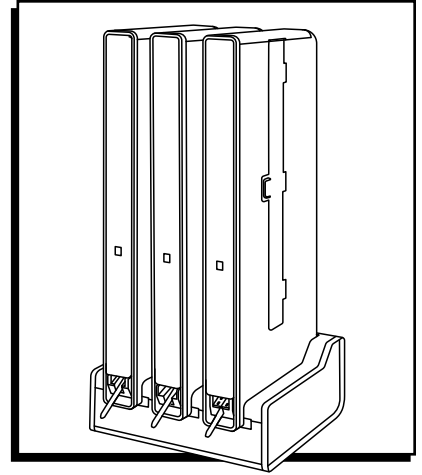


### SETUP

#### LOADING TIPS:


- Load cutlery while tower is secured in its base.
- Tower should remain upright when cutlery is inside.
- Never load individual pieces of cutlery into tower.
- If loading tower horizontally, do not remove tape from utensils until the tower is secured vertically in base.

#### LOADING

1. Slide tower partially forward to expose release trigger at bottom. (See Figure 1)

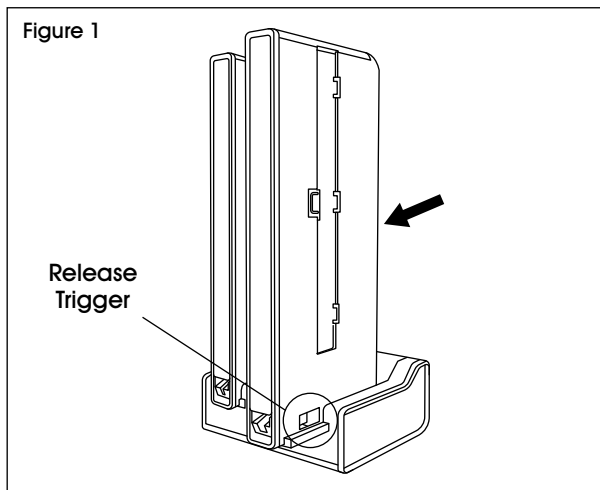


2. Open top and side doors. Select cutlery pack for tower type. (See Figure 2)

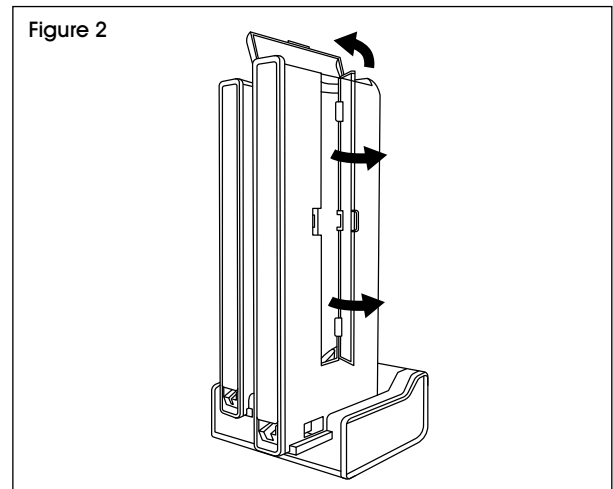


## SETUP CONTINUED

3. Hold cutlery pack by top and bottom tape tabs. With cutlery facing down, slide into top opening and gently guide into tower with tape tabs facing outward. (See Figure 3)

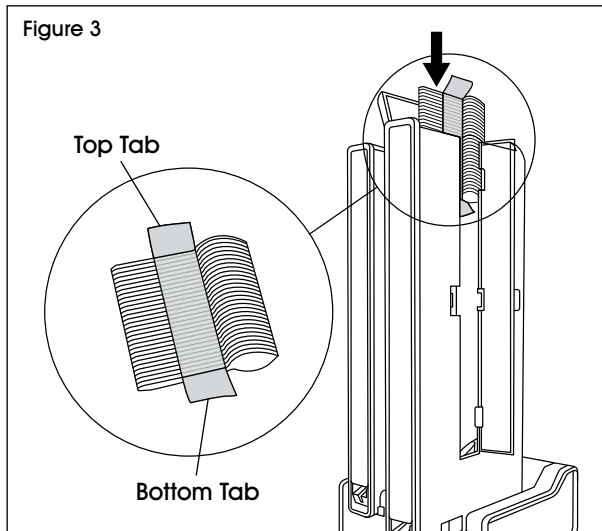


4. Remove tape by pulling top tab gently downward. Close top and side doors. (See Figure 4)

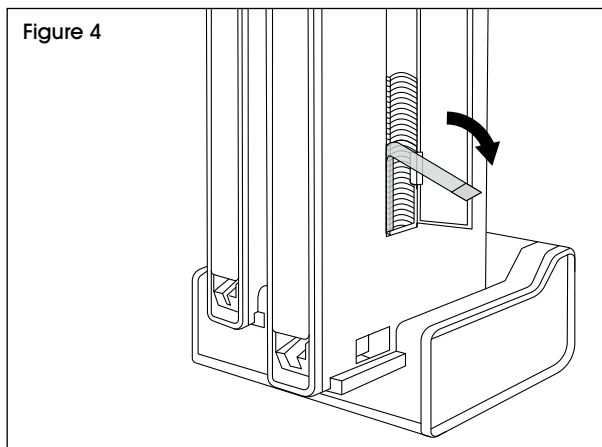


5. To deploy first piece of cutlery, press and release trigger quickly. A cutlery handle is now ready for dispensing. (See Figure 5)




**NOTE:** Do not hold or press trigger multiple times. This may cause the cutlery to jam.

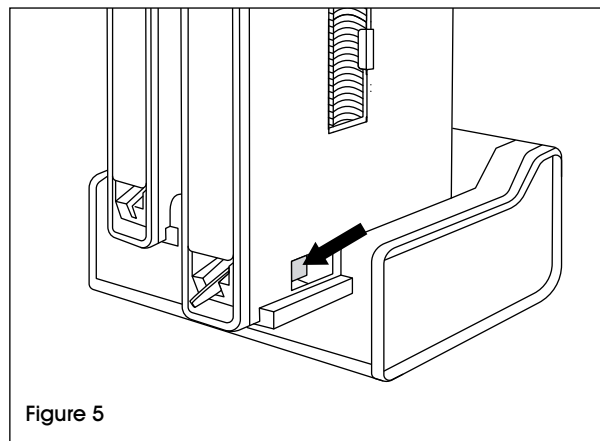

6. Slide tower back into dispenser base. Dispenser is now ready for use. (See Figure 6)

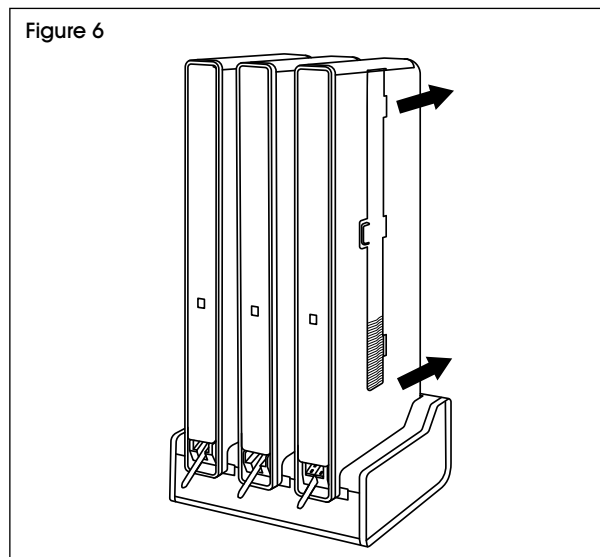

## TROUBLESHOOTING

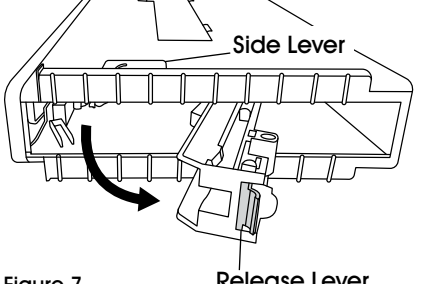
| OPERATING ISSUE                                            | CAUSES                                                                                                                                                                                              | RECOMMENDATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>The unit is jammed and won't dispense utensils.</p>     | <p>The unit was loaded incorrectly.</p> <p>The dispenser was primed more than once.</p> <p>The dispenser or tower was turned horizontally.</p> <p>The slide track is not snapped into position.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Slide tower fully out of base.</li> </ol> <p> <b>NOTE: DO NOT</b> place tower on its side or tip upside down.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Push release lever to open cutlery slide track on underside of tower. (See Figure 7)</li> </ol> <div data-bbox="997 478 1463 800">  <p>Figure 7</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>Clear any cutlery inside.</li> <li>Snap slide track back into position until an audible click is heard.</li> </ol> <p> <b>NOTE: Dispenser will not work if not</b> clicked into position.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prime the dispenser by pulling the side lever forward only once.</li> <li>Load tower back onto its base.</li> </ol> |
| <p>The primer lever is stuck or appears to be missing.</p> | <p>Primer lever was moved forward out of position during shipping.</p>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ULINE**  
1-800-295-5510  
uline.ca

**ULINE** H-10878

## CUTLEREASE™ DESPACHADOR DE CUBIERTOS MANOS LIBES

800-295-5510  
uline.ca

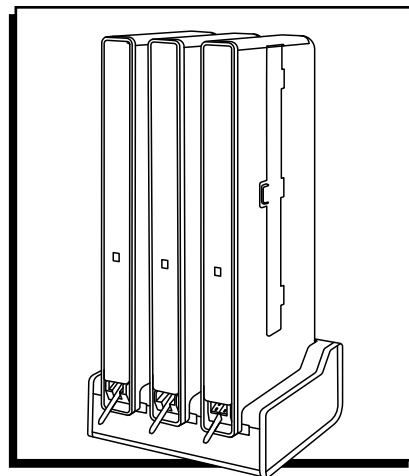



### CONFIGURACIÓN

#### CONSEJOS DE CARGA:

- Cargue los cubiertos mientras la torre se encuentra fija en la base.
- La torre debe permanecer vertical cuando contiene cubiertos.
- Nunca cargue cubiertos individuales en la torre.
- Si carga la torre de manera horizontal, no retire la cinta adhesiva de los cubiertos hasta que la torre esté fija verticalmente en la base.


#### CARGA

1. Deslice la torre parcialmente hacia adelante para mostrar el gatillo de liberación de la parte inferior. (Vea Diagrama 1)
2. Abra las puertas superiores y laterales. Seleccione el paquete de cubiertos para el tipo de torre. (Vea Diagrama 2)

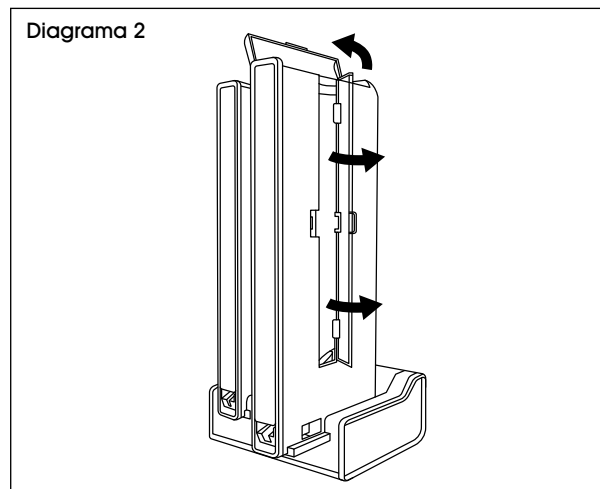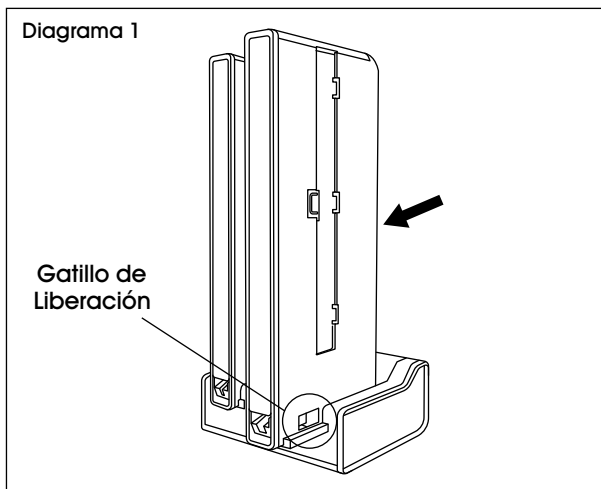


## CONTINUACIÓN DE CARGA

3. Sostenga el paquete de cubiertos por las pestañas de cinta superior e inferior. Con los cubiertos hacia abajo, deslícelos en la abertura superior y guíelos suavemente en la torre con las pestañas de cinta hacia afuera. (Vea Diagrama 3)

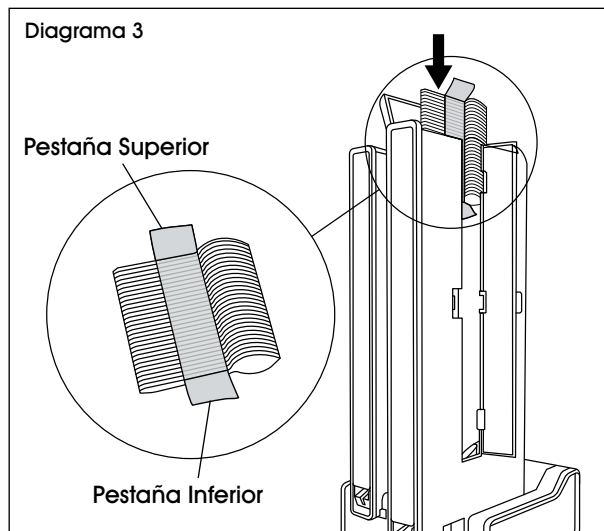


4. Retire la cinta jalando de la pestaña superior suavemente hacia abajo. Cierre las puertas superiores y laterales. (Vea Diagrama 4)

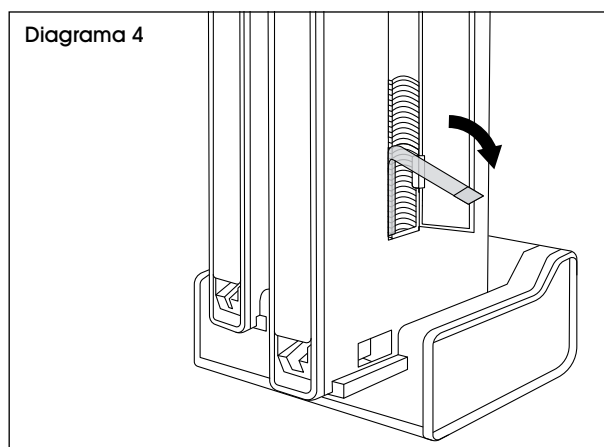


5. Para despachar el primer cubierto, presione y suelte el gatillo rápidamente. Un mango de cubierto está listo para despacharse. (Vea Diagrama 5)




**NOTA:** No sostenga o presione el gatillo múltiples veces. Esto puede causar que el cubierto se atasque.

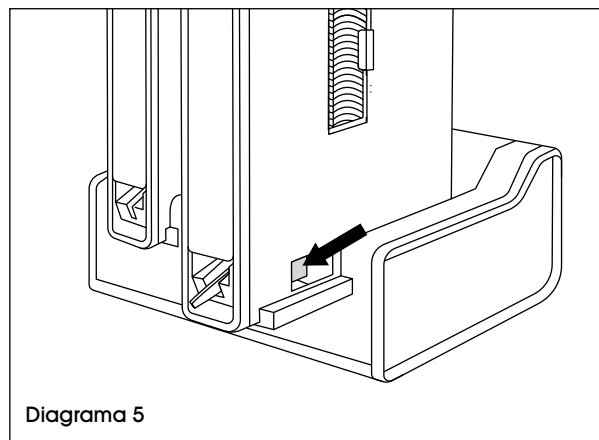

6. Deslice la torre de nuevo en la base del despachador. El despachador de cubiertos ya está listo para usarse. (Vea Diagrama 6)

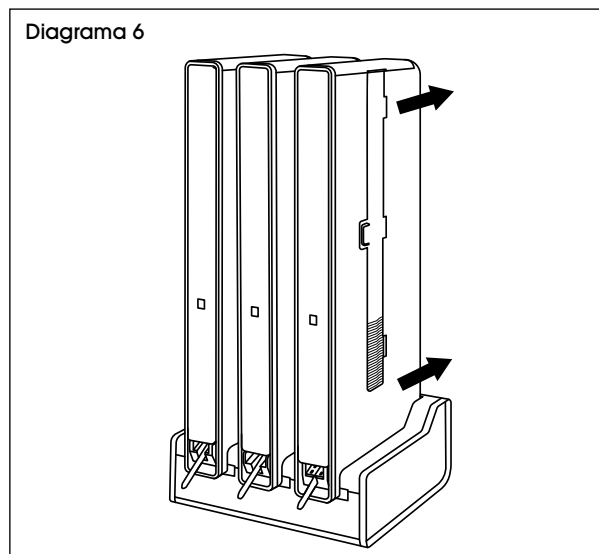

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
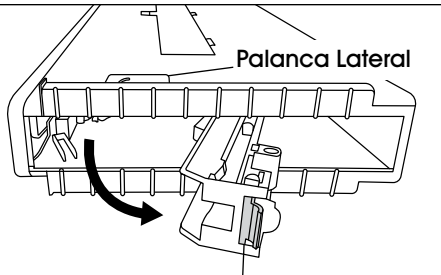
| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO                                                                                   | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                     | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La unidad se atascó y no despacha cubiertos.</p> <p>La palanca principal se atoró o parece que falta.</p> | <p>La unidad se cargó de forma incorrecta.</p> <p>El despachador se cargó más de una vez.</p> <p>El despachador o torre se colocó horizontalmente.</p> <p>El riel deslizante no se encajó en su lugar.</p> <p>La palanca principal se movió de lugar durante el envío.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saque completamente la torre de la base.</li> </ol> <p> <b>NOTA: NO coloque la torre de costado o al revés.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Empuje la palanca de liberación para abrir el riel deslizante para cubiertos en la parte inferior de la torre. (Vea Diagrama 7)</li> </ol> <div data-bbox="998 577 1469 892">  <p>Diagrama 7      Palanca de Liberación</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Retire cualquier cubierto que quede adentro.</li> <li>4. Encaje el riel deslizante en su lugar, deberá escucharse un clic.</li> </ol> <p> <b>NOTA: El despachador no funcionará si no hace clic en su lugar.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Prepare el despachador jalando la palanca lateral hacia adelante una vez.</li> <li>6. Coloque la torre de nuevo en su base.</li> </ol> |


**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca

**ULINE H-10878**

## CUTLEREASE<sup>MC</sup> – DISTRIBUTEUR D'USTENSILES SANS CONTACT

1-800-295-5510  
uline.ca

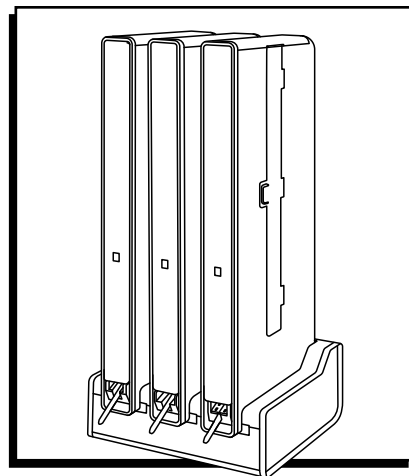

### INSTALLATION


#### CONSEILS DE CHARGEMENT :

- Chargez les ustensiles lorsque la tour est fixée à sa base.
- La tour doit rester en position verticale lorsque les ustensiles sont à l'intérieur.
- Ne chargez jamais des ustensiles individuels dans la tour.
- Si vous chargez la tour à l'horizontale, ne retirez pas le ruban adhésif des ustensiles tant que la tour n'est pas fixée verticalement dans sa base.

#### CHARGEMENT


1. Faites glisser la tour partiellement vers l'avant pour accéder à la gâchette située en bas. (Voir Figure 1)

Figure 1

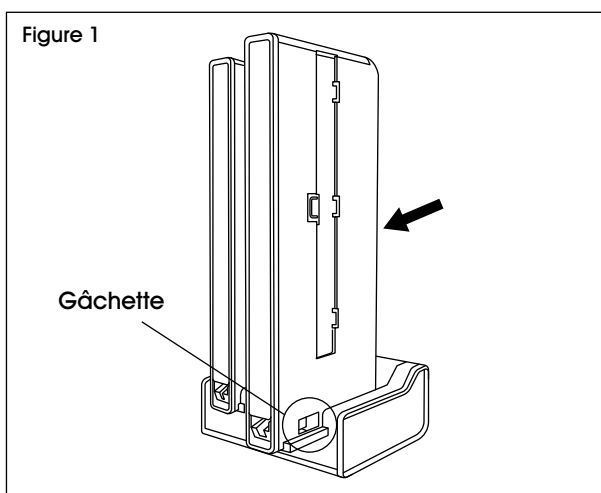


2. Ouvrez les portes supérieure et latérale. Choisissez l'ustensile approprié à la tour. (Voir Figure 2)

Figure 2

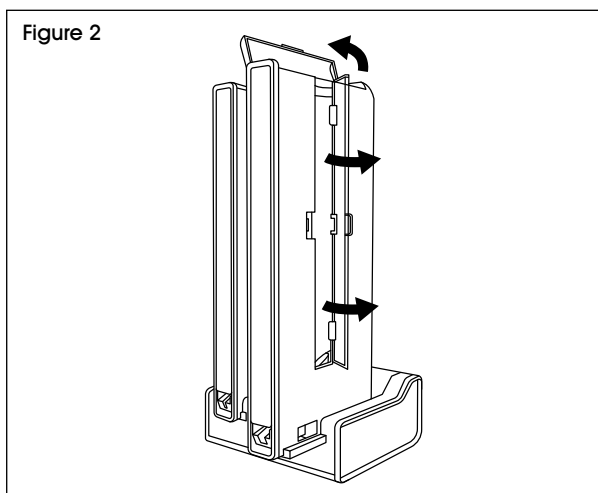


## CHARGEMENT SUITE

3. Tenez le paquet d'ustensile par les languettes supérieures et inférieures du ruban adhésif. Avec les ustensiles orientés vers le bas, glissez-les avec précaution dans l'ouverture supérieure de la tour avec les languettes de ruban adhésif orientés vers l'extérieur. (Voir Figure 3)

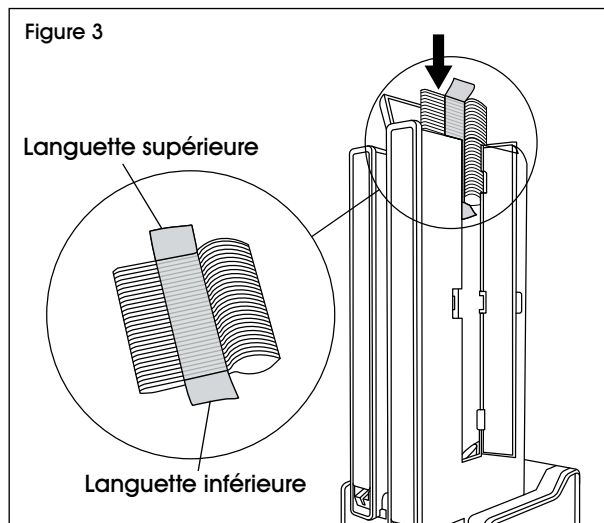


4. Retirez le ruban adhésif en tirant doucement la languette supérieure vers le bas. Fermez les portes supérieure et latérale. (Voir Figure 4)

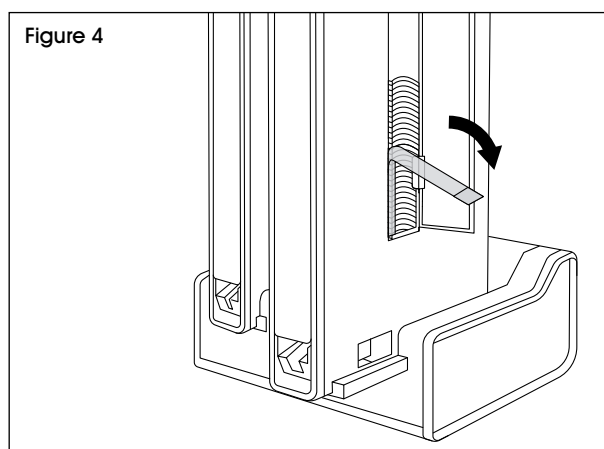


5. Pour faire sortir le premier ustensile, appuyez sur la gâchette et relâchez-la rapidement. L'ustensile est maintenant prêt à être distribué. (Voir Figure 5)




**REMARQUE :** Ne maintenez ou n'appuyez pas plusieurs fois sur la gâchette. Les ustensiles risqueraient de se bloquer.

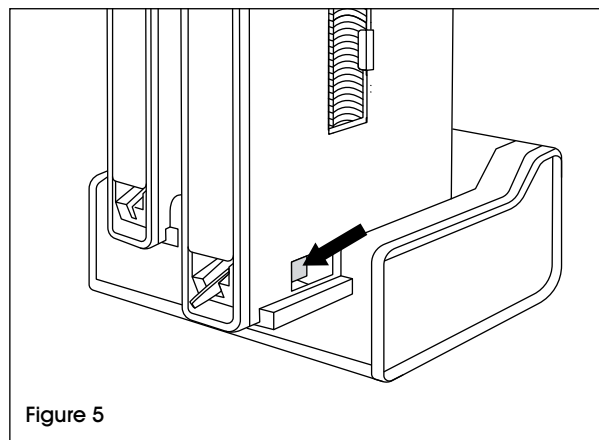

6. Remettez la tour en place dans la base du distributeur. Le distributeur est maintenant prêt à l'emploi. (Voir Figure 6)

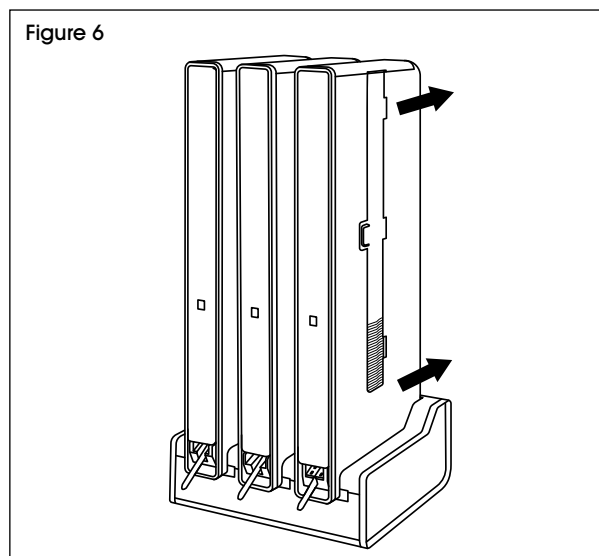

# DÉPANNAGE
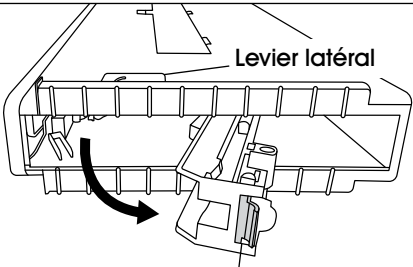
| PROBLÈME                                                        | CAUSES                                                                                                                                                                                                              | RECOMMANDATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le distributeur est obstrué et ne distribue pas les ustensiles. | <p>Le distributeur a été mal chargé.</p> <p>Le distributeur a été amorcé plus d'une fois.</p> <p>Le distributeur ou la tour a été placé(e) à l'horizontale.</p> <p>Le rail de coulissement n'est pas enclenché.</p> | <p>1. Faites glisser la tour complètement hors de la base.</p> <p> <b>REMARQUE : NE placez PAS la tour sur le côté et NE la renversez PAS.</b></p> <p>2. Poussez le levier de déverrouillage pour ouvrir le rail de coulissement des ustensiles sur la face inférieure de la tour. (Voir Figure 7)</p> <div data-bbox="998 575 1466 894">  <p>Figure 7      Levier de déverrouillage</p> </div> <p>3. Dégagez les ustensiles qui se trouvent à l'intérieur.</p> <p>4. Remettez le rail de coulissement en place jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.</p> <p> <b>REMARQUE : Le distributeur ne fonctionnera pas s'il n'est pas enclenché.</b></p> <p>5. Amorcez le distributeur en tirant le levier latéral vers l'avant une seule fois.</p> <p>6. Replacez la tour sur sa base.</p> |
| Le levier d'amorçage est bloqué ou semble absent.               | <p>Le levier d'amorçage a été déplacé vers l'avant pendant l'expédition.</p>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca