


ULINE H-12261, H-12262
H-12263
**STAINLESS STEEL
EQUIPMENT STAND**

1-800-295-5510
uline.com


TOOL NEEDED




5/32" Allen Wrench
(included)

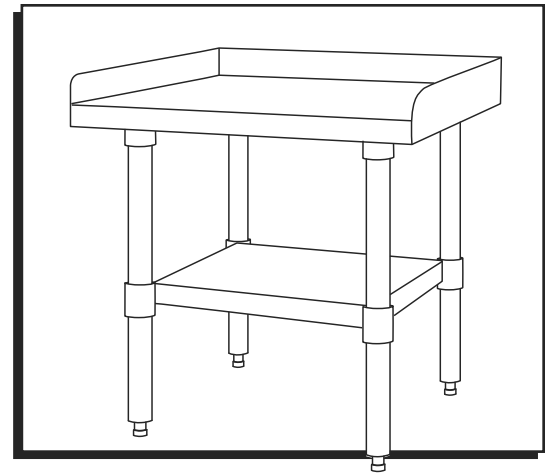

PARTS

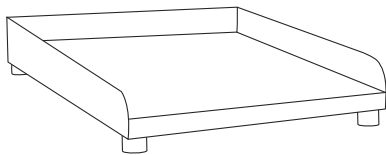

Tabletop x 1

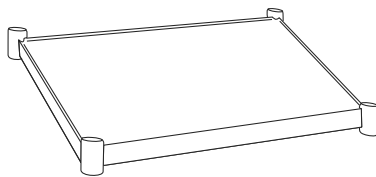


Undershelf x 1



Leg with Adjustable Foot x 4




Set Screw x 16



Caster x 4
(Optional)

ASSEMBLY

Figure 1

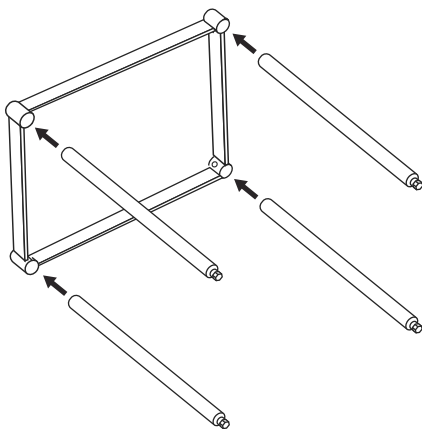

NOTE: If purchased with optional casters, adjustable feet will be replaced after complete table assembly.

1. With the undershelf on its side, push the legs through the collars to the desired height. To ensure exact height, mark desired height on each leg with magic marker or grease pencil. (See Figure 1)




NOTE: Each leg must be at the same height or shelf collars could fail. Recommended height from the floor to the top of the undershelf is 10" and must be 6" or higher to meet NSF standards.



NOTE: Optional casters add 3³/₈" to height.

ASSEMBLY CONTINUED


Figure 2

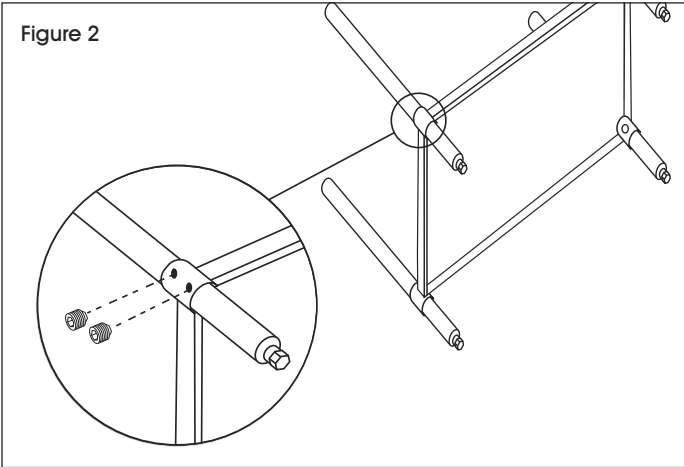

2. Secure legs to undershelf with set screws using 5/32" Allen wrench. (See Figure 2)




NOTE: Undershelf must be level. Use care not to overtighten screws or failure will occur.

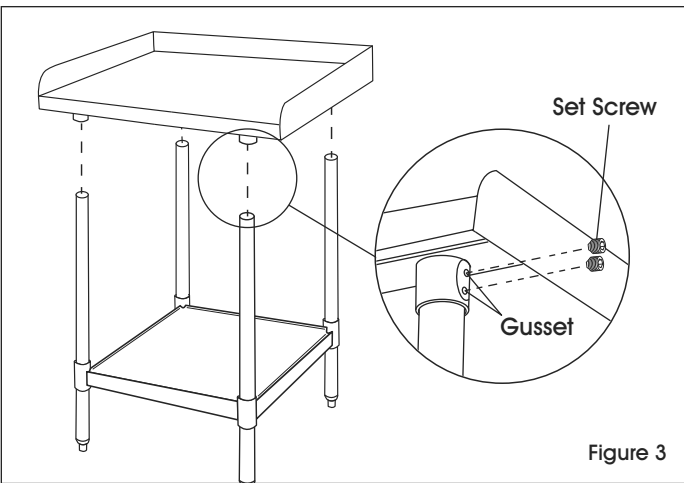

3. Stand table upright and place tabletop onto legs, inserting legs into tabletop gussets. With a 5/32" Allen wrench, tighten set screw on each gusset. (See Figure 3)


Figure 4

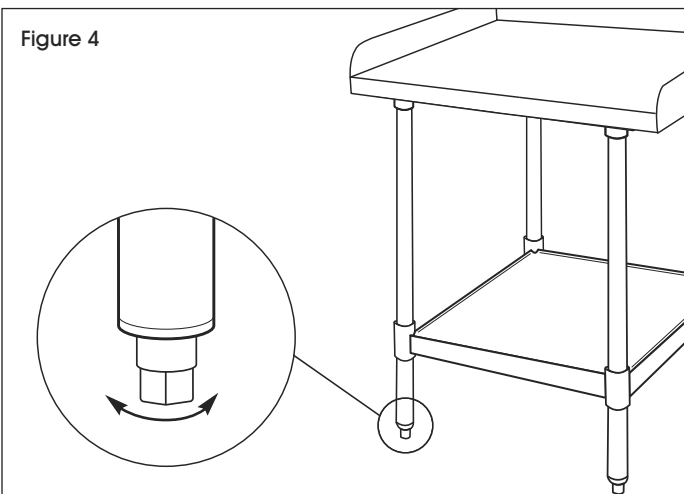

4. Level table with the adjustable feet. Adjustable feet allow approximately 1" of adjustment. (See Figure 4)

OPTIONAL CASTERS

Figure 5

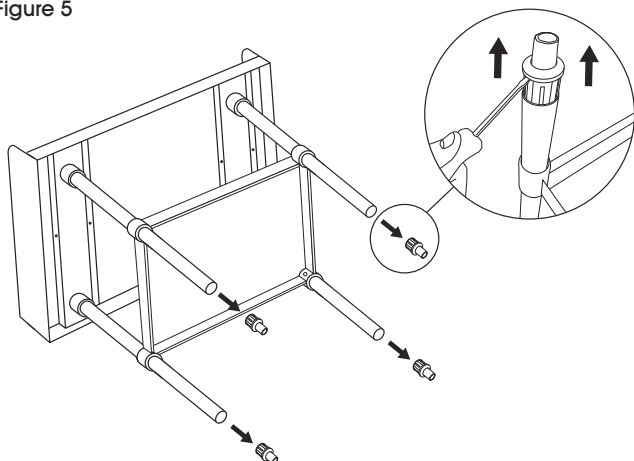


1. Flip the table back on its side onto a smooth, non-marring surface. Remove adjustable feet from tube legs using a flat head screwdriver. (See Figure 5)




NOTE: You may need to use a rubber mallet or hammer to assist.

Figure 6

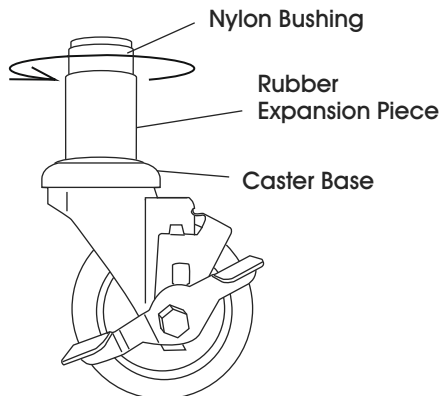

2. Hold caster base and rotate nylon bushing clockwise. This will cause the rubber piece to expand. (See Figure 6)
3. Expand the rubber enough so that it will fit snugly into the tube leg.

Figure 7

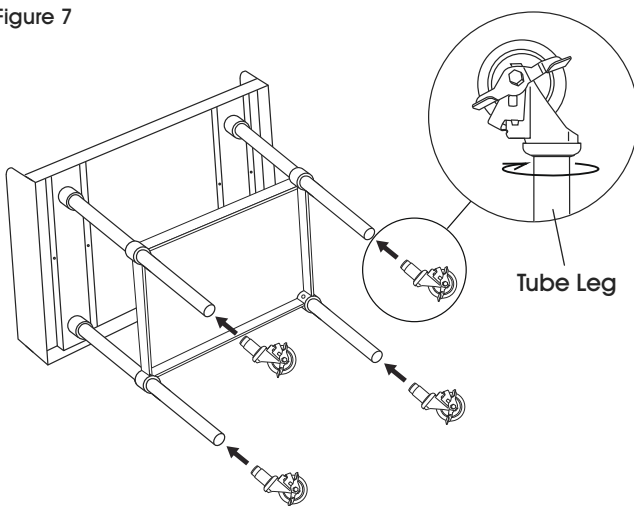

4. With caster fully inserted into the leg, turn clockwise until caster is secured to tube leg. (See Figure 7)



NOTE: If too loose, pull out caster and tighten further. Repeat step 2.

ULINE

1-800-295-5510

uline.com


MESA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Allen de 5/32"
(incluida)

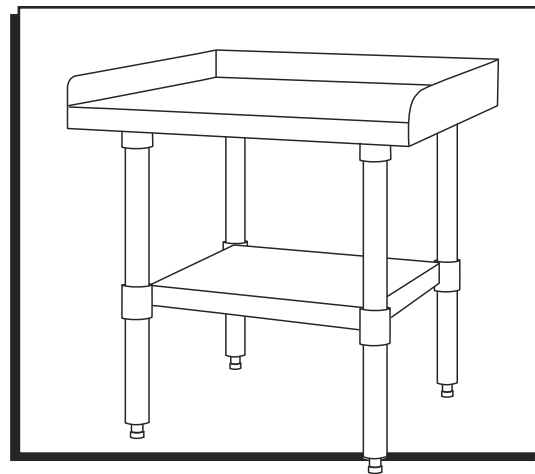

PARTES

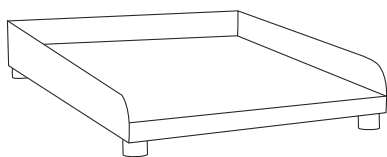

1 Cubierta

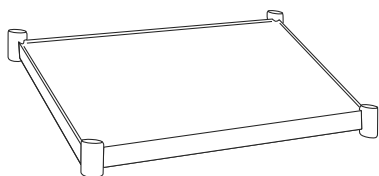

1 Repisa Inferior



4 Patas Ajustables




16 Tornillos de Sujeción



4 Ruedas
(Opcionales)

ENSAMBLE

Diagrama 1

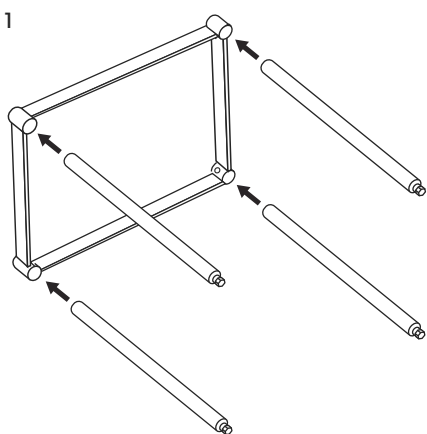

NOTA: Si se adquiere con ruedas opcionales, las patas ajustables se volverán a colocar después de completar el ensamble de la mesa.

1. Con la repisa inferior de lado, empuje las patas por los collares a la altura deseada. Para asegurar la altura exacta, marque la altura deseada en cada pata con un marcador de agua o lápiz de cera. (Vea Diagrama 1)




NOTA: Cada pata debe quedar a la misma altura o los collares de la repisa inferior pueden desnivelarse. La altura recomendada del piso a la parte superior de la repisa inferior es de 25.4 cm (10") y debe ser de 15.2 cm (6") o más para cumplir con los estándares de NSF.



NOTA: Las ruedas opcionales agregan 8.6 cm (3³/₈") de altura.

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


Diagrama 2

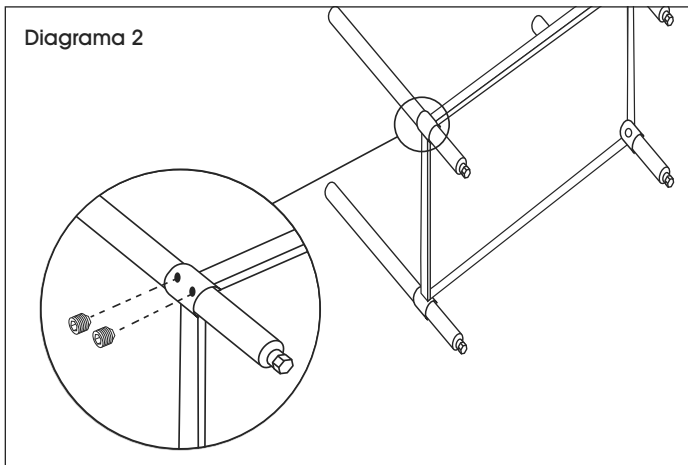

2. Fije las patas a la repisa inferior con los tornillos de sujeción utilizando una llave allen de 5/32". (Vea Diagrama 2)




NOTA: La repisa inferior debe estar nivelada. Tenga cuidado de no apretar los tornillos de más o de lo contrario puede averiarse.

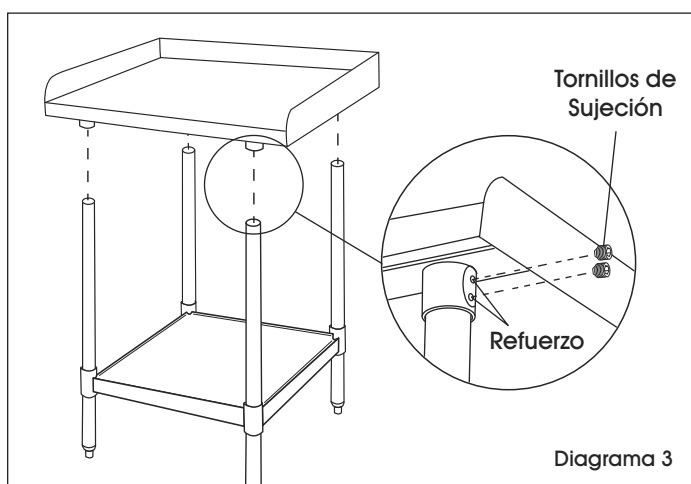

3. Ponga la mesa de pie y coloque la cubierta sobre las patas e insértelas en el refuerzo de la cubierta. Con una llave allen de 5/32" apriete tornillos de sujeción de cada refuerzo. (Vea Diagrama 3)


Diagrama 4

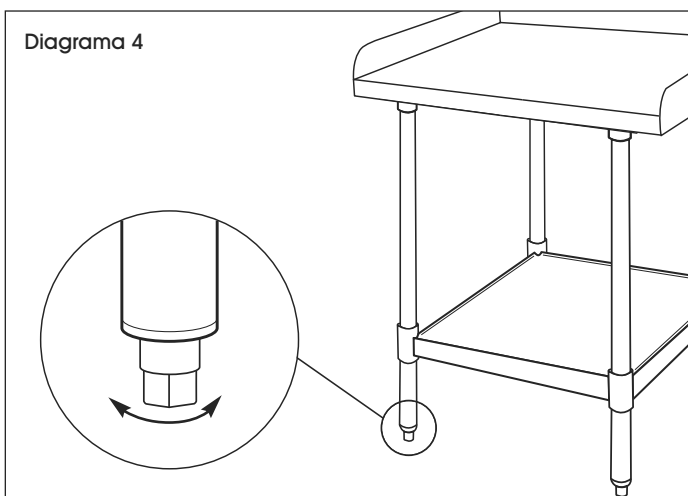

4. Nivele la mesa con las patas ajustables. Estas permiten aproximadamente 2.5 cm (1") de ajuste. (Vea Diagrama 4)

RUEDAS OPCIONALES

Diagrama 5

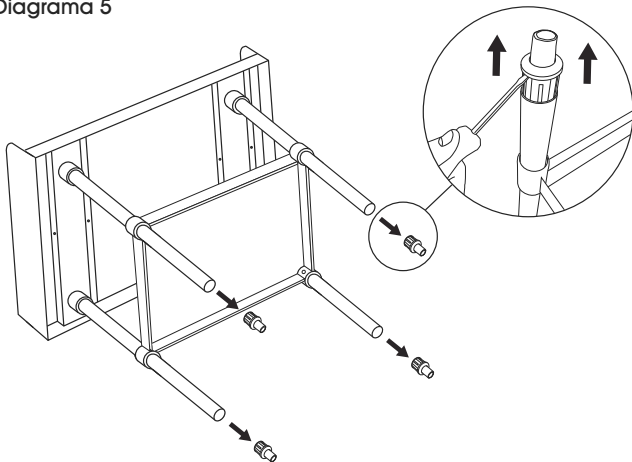


1. Vuelva a colocar la mesa de lado sobre una superficie lisa que no deje marcas. Retire las patas ajustables de los tubos utilizando un desarmador de cabeza plana. (Vea Diagrama 5)




NOTA: Puede necesitar un mazo de caucho o martillo para ayudarse.

Diagrama 6

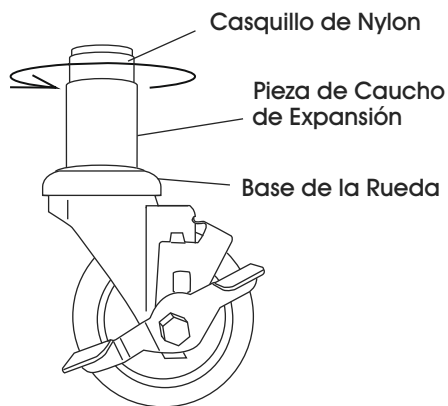

2. Sostenga la base de la rueda y gire el casquillo de nylon en el sentido de las manecillas del reloj. Esto ocasionará que la pieza de caucho se expanda. (Vea Diagrama 6)
3. Estire el caucho lo suficiente para que quepa perfectamente en la pata del tubo.

Diagrama 7

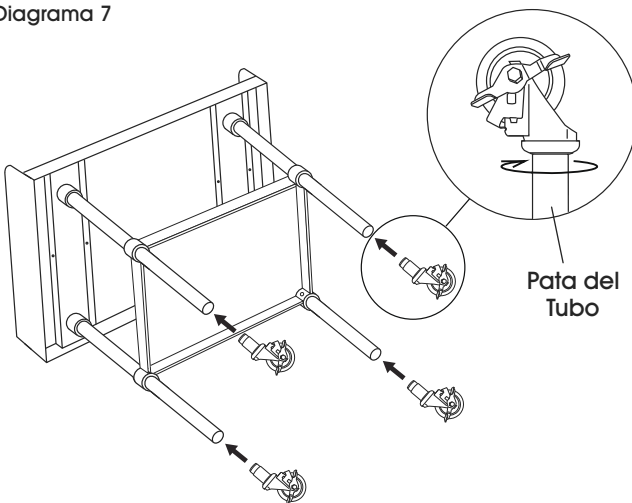

4. Con la rueda completamente dentro de la pata, gire en el sentido de las manecillas del reloj hasta que la rueda quede fija en la pata del tubo. (Vea Diagrama 7)



NOTA: Si queda muy floja, saque la rueda y apriete más. Repita el paso 2.

ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-12261, H-12262
H-12263
**SUPPORT À ÉQUIPEMENT
EN ACIER INOXYDABLE**

1 800 295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS




Clé Allen de 5/32 po
(incluse)

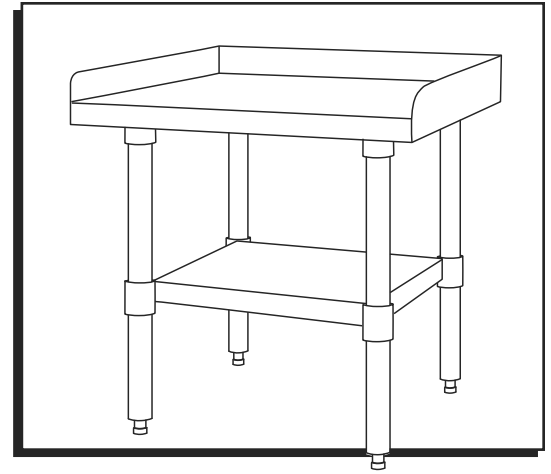

PIÈCES

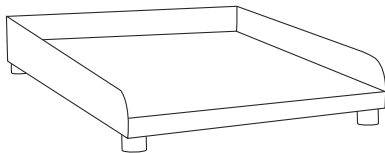

Dessus de table x 1

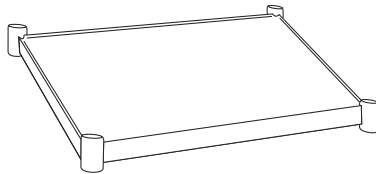


Tablette inférieure x 1



Pieds avec pattes réglables x 4




Vis de réglage x 16



Roulette x 4
(optionnel)

MONTAGE

Figure 1

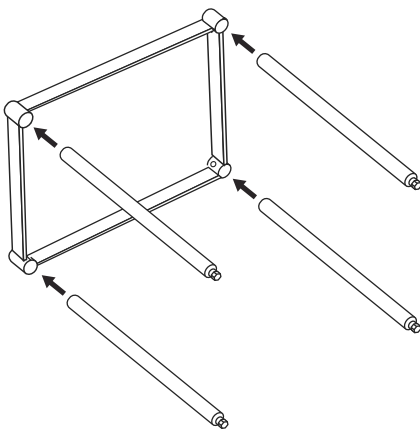

REMARQUE : Si vous avez acheté le support avec roulettes optionnelles, vous devrez remplacer les pattes réglables par les roulettes une fois le montage terminé.

1. En gardant la tablette inférieure sur son côté, poussez les pieds à travers les collets de tablette jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte. Pour assurer la hauteur exacte, marquez la hauteur désirée sur chaque pied avec un marqueur magique ou un crayon à laboratoire. (Voir Figure 1)




REMARQUE : Chaque pied doit être de la même hauteur sinon les collets de tablette seront défaillants. La hauteur recommandée à partir du plancher jusqu'au haut de la tablette inférieure est de 25,4 cm (10 po) et doit être de 15,2 cm (6 po) ou plus afin de répondre aux exigences de la NSF.



REMARQUE : Les roulettes optionnelles ajoutent 8,6 cm (3 3/8 po) à la hauteur.

MONTAGE SUITE


Figure 2

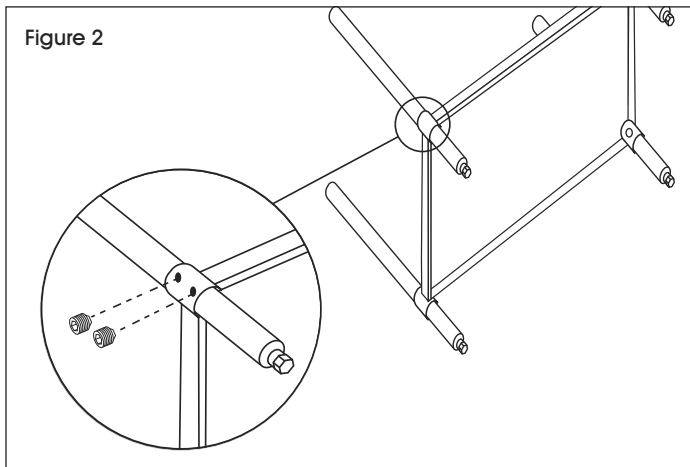

- Fixez les pieds à la tablette inférieure à l'aide des vis de réglage et de la clé Allen de 5/32 po. (Voir Figure 2)




REMARQUE : La tablette inférieure doit être nivelée. Ne serrez pas trop les vis sinon une défaillance se produira.

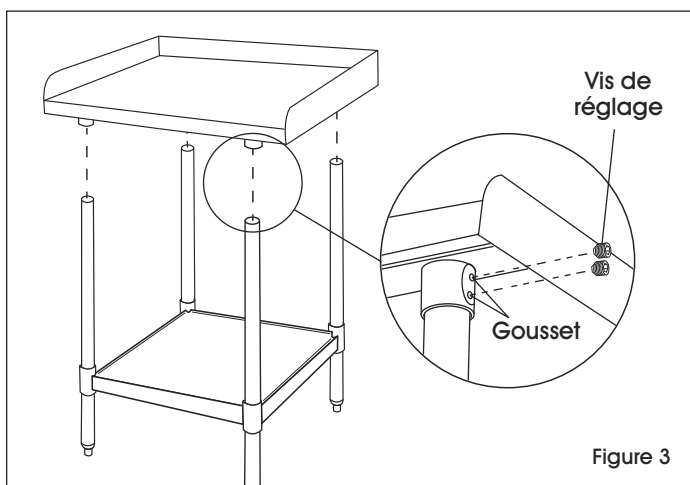

- Placez la table à la verticale et installez le dessus de table sur les pieds tout en les insérant dans les goussets du dessus de table. À l'aide de la clé Allen de 5/32 po, serrez les vis se trouvant sur chaque gousset. (Voir Figure 3)


Figure 4

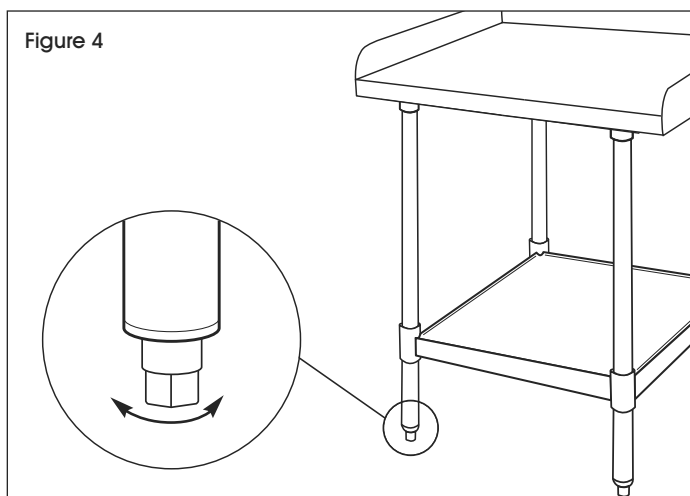

- Nivelez la table en ajustant les pattes. Les pattes réglables permettent d'ajuster la table d'environ 2,5 cm (1 po). (Voir Figure 4)

ROULETTES OPTIONNELLES

Figure 5

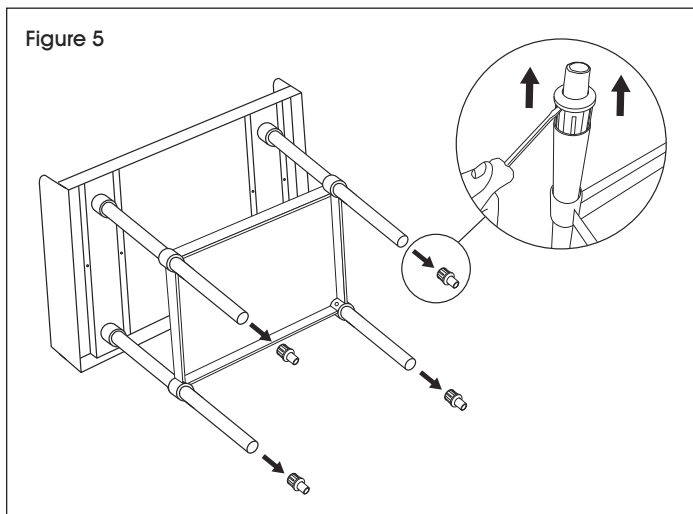


1. Remplacez la table sur le côté, sur une surface lisse qui ne marque pas. Retirez les pattes réglables des tubes de pied à l'aide d'un tournevis à tête plate. (Voir Figure 5)




REMARQUE : Au besoin, utilisez un maillet en caoutchouc ou un marteau.

Figure 6

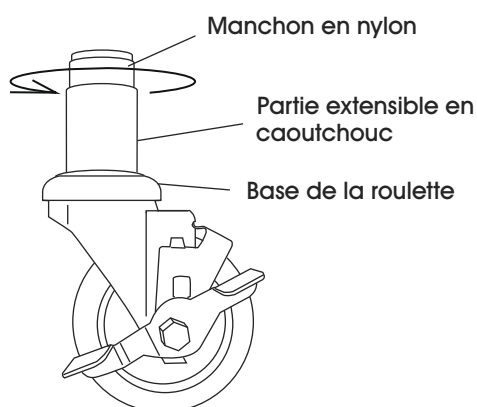

2. Tenez la base de la roulette et faites tourner le manchon en nylon dans le sens horaire. Ceci aura pour effet d'élargir la partie en caoutchouc. (Voir Figure 6)
3. Élargissez suffisamment le caoutchouc afin qu'il se fixe parfaitement dans le tube de pied.

Figure 7

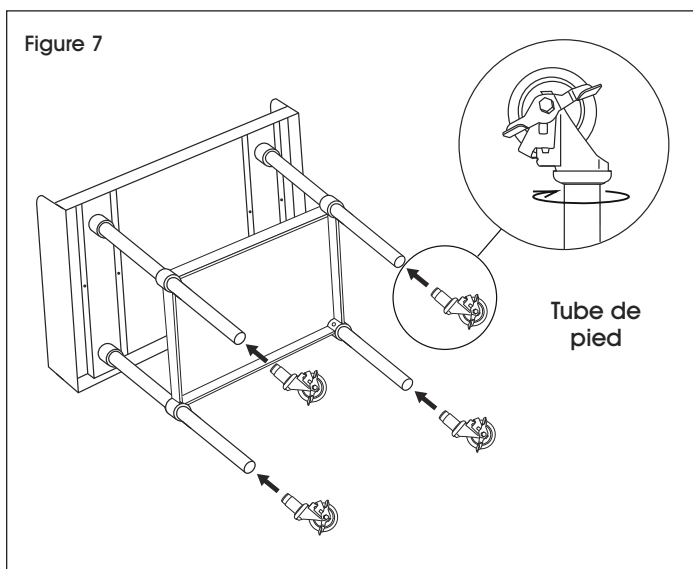

4. Une fois la roulette complètement insérée dans le pied, tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit fixée au tube de pied. (Voir Figure 7)



REMARQUE : Si la roulette est trop lâche, retirez-la et serrez davantage. Répétez l'étape 2.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca