



**ULINE** H-2708, H-2900, H-3045  
 H-5387, H-7504  
**INDUSTRIAL  
 PALLET TRUCK**

**1-800-295-5510**  
 uline.com

Para Español, vea páginas 7-12.  
 Pour le français, consulter les pages 13-18.

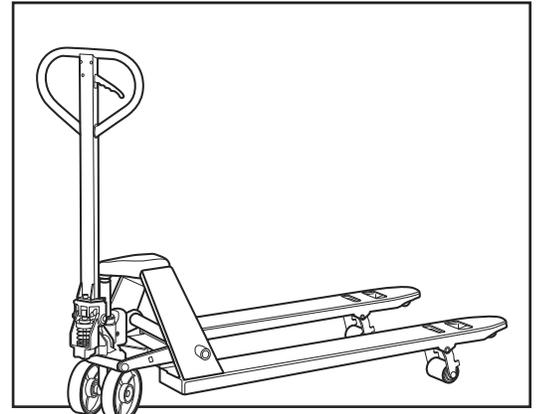

**FRAME DIAGRAM**

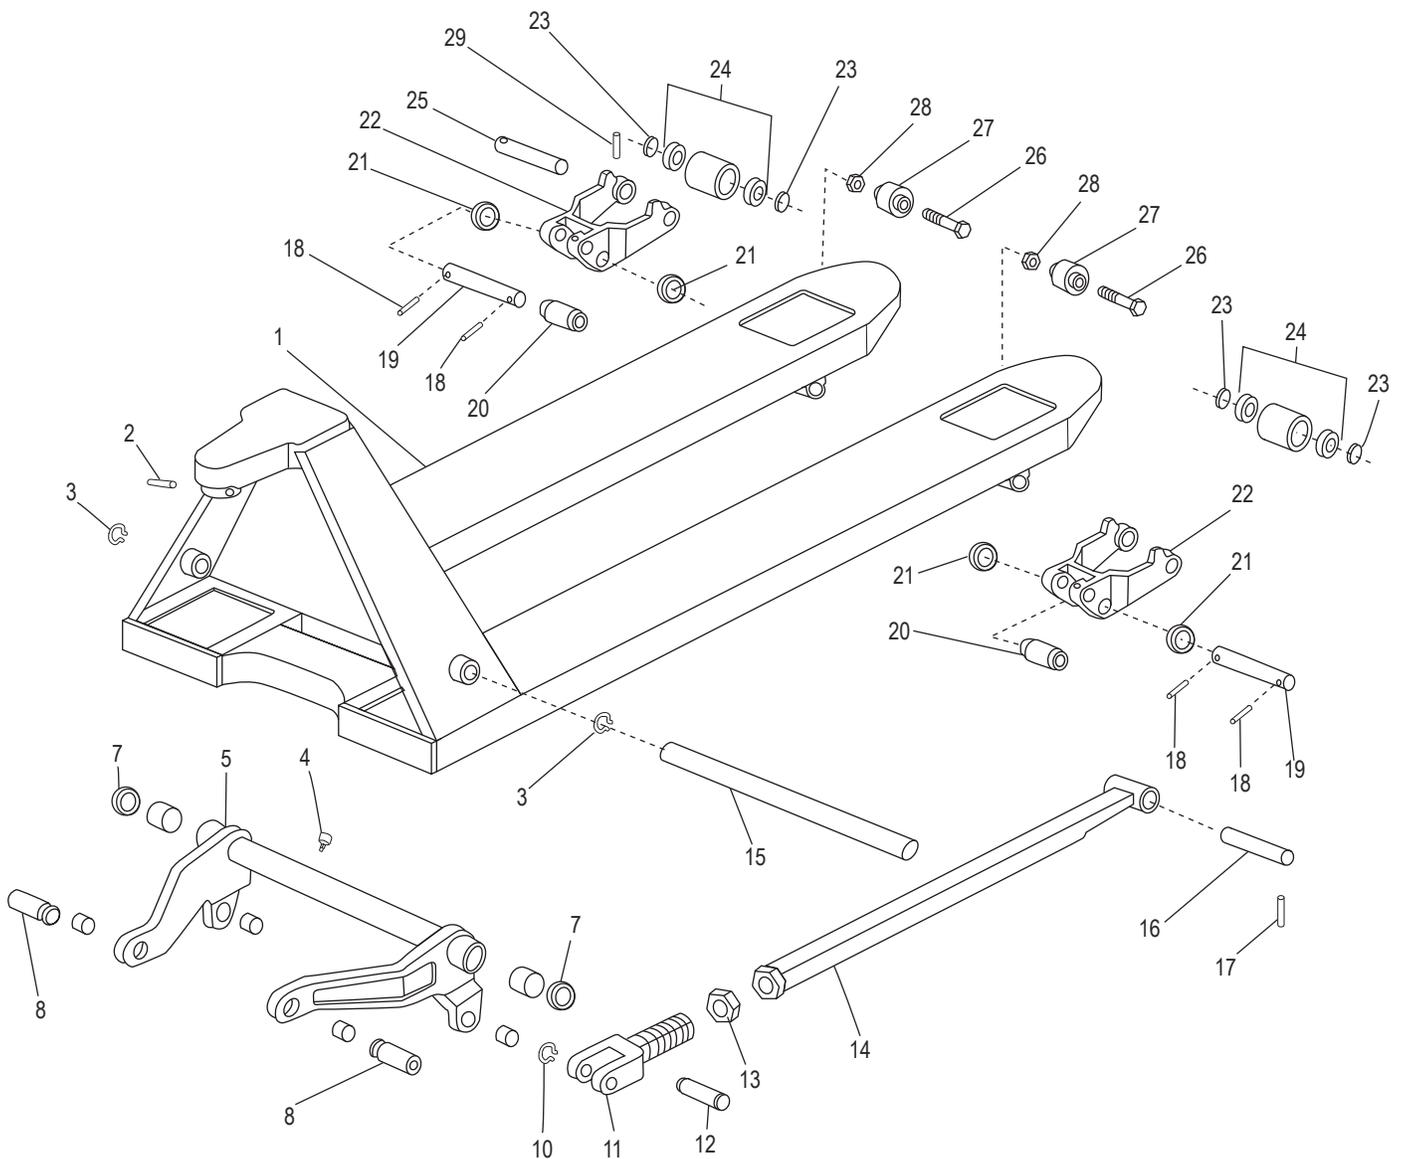



H-2708, H-2900, H-3045  
H-5387, H-7504

1-800-295-5510  
uline.com

# INDUSTRIAL PALLET TRUCK

## FRAME DIAGRAM PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Fork Frame	1	<a href="#">H-2708-210</a>	201
2	Bolt	1	<a href="#">H-3045-202G</a>	202G
3	Frame Retaining Ring	2	<a href="#">H-2900-213</a>	213
4	Grease Cup	1	<a href="#">H-2186-237</a>	237
5	Rock Arm	1	<a href="#">H-4121-RKARM</a>	203
7	Fork Frame Washer – 1 <sup>3</sup> / <sub>64</sub> "	2	<a href="#">H-2185-236S</a>	236
8	Rocker Arm Shaft – 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	2	<a href="#">H-2708-205</a>	205
10	Retaining Ring	2	<a href="#">H-2708-AC208</a>	208
11	Straight Tappet Joint	2	<a href="#">H-2708-AC209</a>	B209
12	Tappet Joint Pin – 2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	2	<a href="#">H-2708-PIN</a>	210
13	Tappet Nut	2	<a href="#">H-2708-AC211</a>	B211
14	Pushing Rod	2	<a href="#">H-2708-21248</a>	B212
15	Fork Frame Shaft	1	<a href="#">H-2708-214</a>	214
16	Load Wheel Shaft – 4 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> "	2	<a href="#">H-2900-216</a>	216
17	Tappet Shaft Elastic Pin – 1 <sup>17</sup> / <sub>64</sub> "	2	<a href="#">H-2900-219</a>	219
18	Spring Pin – 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	4	<a href="#">H-2708-AC230</a>	220
19	Roller Shaft – 6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	2	<a href="#">H-2900-19</a>	221
20	Extending Roller	2	<a href="#">H-2186-218</a>	218
21	Intermediate Roller	4	<a href="#">H-2186-217ZS</a>	217
22	Frame of Roller	2	<a href="#">H-2900-222</a>	222
23	Load Wheel Washer – 1"	4	<a href="#">H-2708-AC225</a>	225
24	Fork (Load) Wheel Kit Includes: • Fork (Load) Wheel (1) • Bearing (2)	2	<a href="#">H-5599</a>	AC226 234#POLY
25	Load Wheel Shaft – 5 <sup>11</sup> / <sub>64</sub> "	2	<a href="#">H-2708-AC235</a>	235
26	Bolt – 2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	2	<a href="#">H-2708-AC231</a>	231
27	Entry Roller	2	<a href="#">H-2708-AC232</a>	232
28	Entry Roller Locking Nut	2	<a href="#">H-2708-AC233</a>	233
29	Spring Pin – 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	2	<a href="#">H-2708-AC230</a>	230
	Cap. Label – 5,500 lb. (Not Shown)	1	<a href="#">H-5390</a>	5500LB CAP




**INDUSTRIAL  
PALLET TRUCK**

HANDLE DIAGRAM PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
A	Handle Assembly	1	<a href="#">H-2708-110B</a>	110B
1	Elastic Pin – 1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "	1	<a href="#">H-2900-115</a>	115
2	Spring	1	<a href="#">H-2900-114</a>	114
3	Blade Spring	1	<a href="#">H-2900-113</a>	113
4	Elastic Pin – 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	1	<a href="#">H-2708-112</a>	112
5	Stop Rubber	1	<a href="#">H-2186-111</a>	111
6	Handle Shaft Bushing – 47/64 x 39/64"	2	<a href="#">H-2708-AC107</a>	107
7	Pressure Roller Bushing – 19/32 x 21/32"	1	<a href="#">H-2708-109A</a>	109A
8	Handle Pressure Roller	1	<a href="#">H-2708-AC109</a>	109
9	Handle Roller Pin – 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	1	<a href="#">H-2708-AC108</a>	108
10	Spring Pin – 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	2	<a href="#">H-2708-AC106</a>	106
11	Handle Axle	1	<a href="#">H-2708-AC105</a>	105
12	Adjusting Nut	1	<a href="#">H-2708-104</a>	104
13	Chain and Adjusting Bolt	1	<a href="#">H-2708-AC102</a>	102
14	Release Rod	1	<a href="#">H-2708-AC101</a>	101
15	Flat Head Pin – 29/64"	1	<a href="#">H-2708-AC122</a>	122
16	Pull Board	1	<a href="#">H-2708-AC121</a>	121
17	Elastic Pin – 33/64"	1	<a href="#">H-2708-AC116</a>	116
18	Elastic Pin – 25/32"	1	<a href="#">H-2708-AC119</a>	119
19	Roller	1	<a href="#">H-2708-AC118</a>	118
20	Control Handle	1	<a href="#">H-2708-AC117</a>	117
21	Adjusting Bolt	1	<a href="#">H-2186-103</a>	103

# INDUSTRIAL PALLET TRUCK

## PUMP DIAGRAM

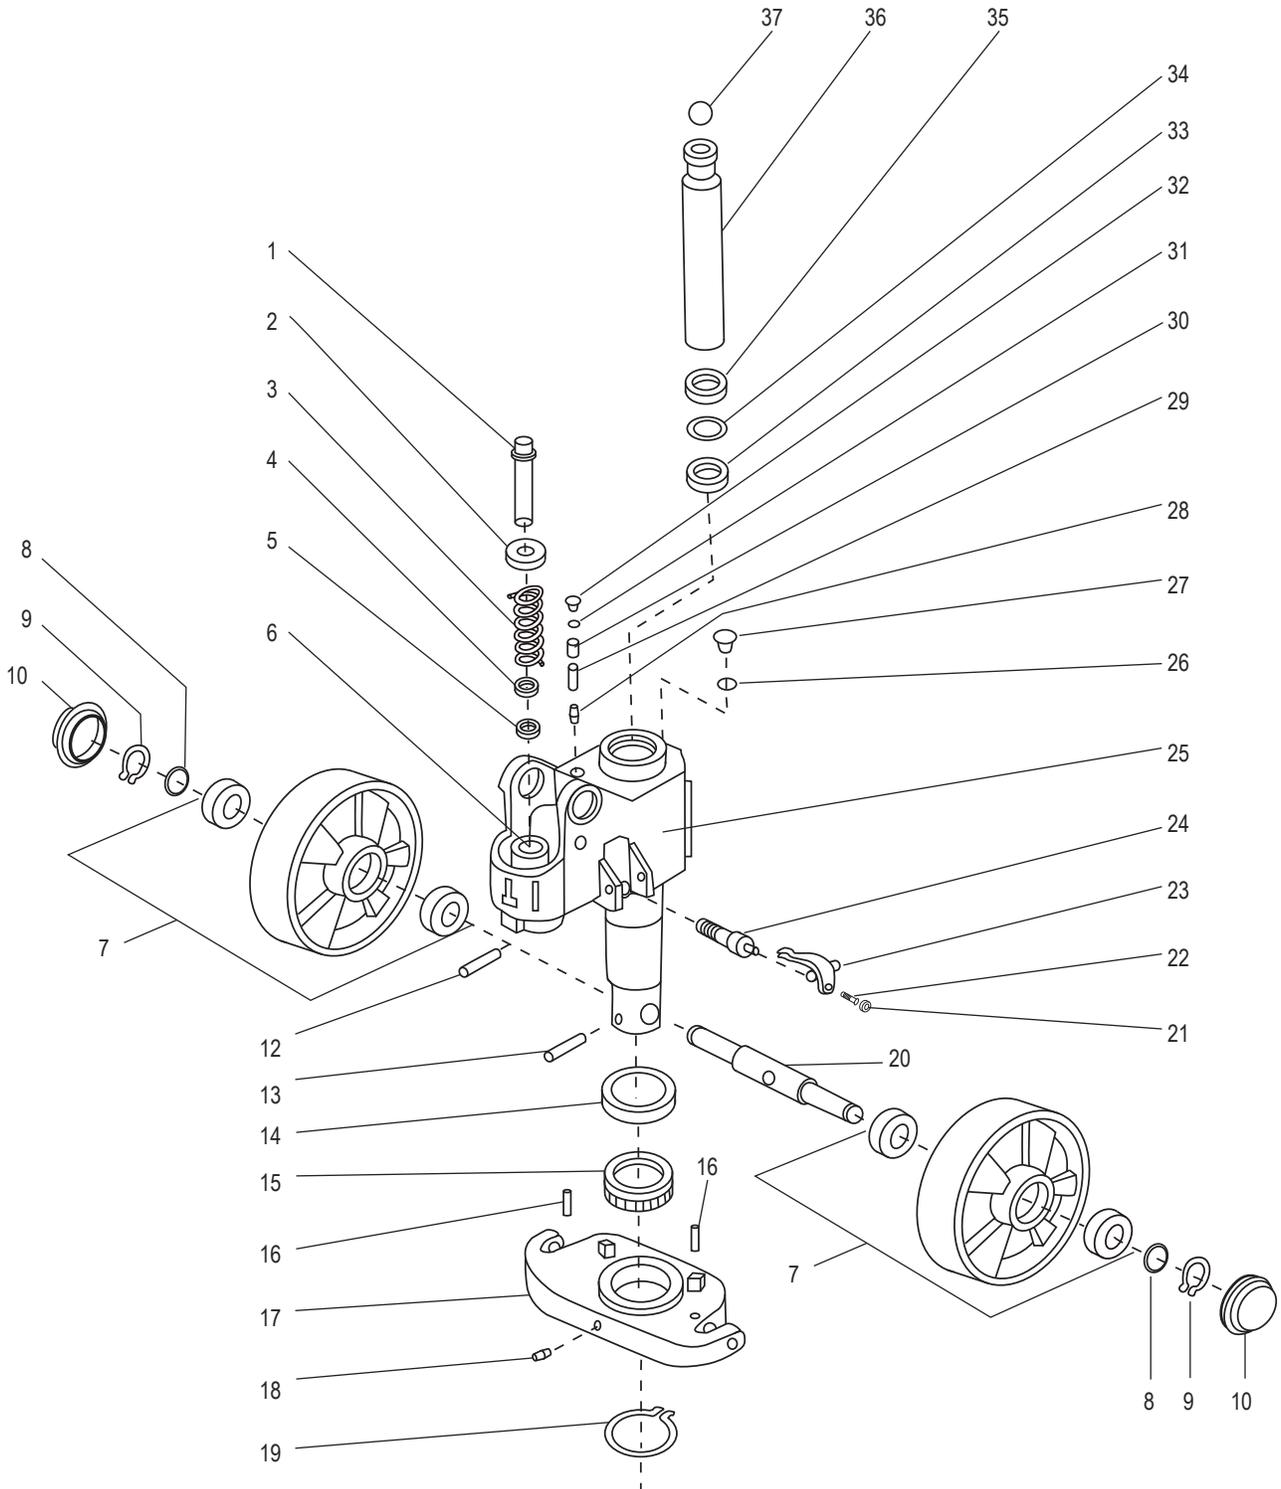

**INDUSTRIAL  
PALLET TRUCK**

**PUMP DIAGRAM PARTS LIST**

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Pump Piston	1	<a href="#">H-2185-PP</a>	303
2	Spring Cap	1	<a href="#">H-2900-301</a>	301
3	Handle Spring	1	<a href="#">H-2900-302</a>	302
4	Dust Ring – 1"	1	<a href="#">H-2185-DR</a>	304
5	Y-Ring – 1"	1	<a href="#">H-2185-SEAL</a>	305
6	Cylinder	1	<a href="#">H-2900-336</a>	336
7	Big (Steering) Wheel Kit Includes: • Big (Steering) Wheel (1) • Bearing (2)	2	<a href="#">H-5384</a>	AC226 AC310
8	Steering Wheel Washer – 1"	2	<a href="#">H-2708-AC308</a>	308
9	Steering Wheel Lock Ring	2	<a href="#">H-2708-AC307</a>	307
10	Steering Wheel Dust Cover	2	<a href="#">H-2708-AC306</a>	306
12	Elastic Pin	1	<a href="#">H-2900-320</a>	320
13	Elastic Pin	1	<a href="#">H-2900-311</a>	311
14	Cover of Bearing	1	<a href="#">H-2186-337</a>	337
15	Steering Bearing – 56.26 x 77.89 x 17.77 mm	1	<a href="#">H-2186-315</a>	315
16	Elastic Pin	2	<a href="#">H-2900-312</a>	312
17	Thrust Plate	1	-----	313
18	Grease Cup	1	<a href="#">H-2900-335</a>	335
19	Hydraulic Pump Retaining Ring – 2 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> "	1	<a href="#">H-2186-314</a>	314
20	Steering Wheel Shaft – 7"	1	<a href="#">H-2708-AC316</a>	316
21	Lever Plate Nut	1	<a href="#">H-2708-317</a>	317
22	Lever Set Bolt	1	<a href="#">H-2708-318</a>	318
23	Lever Plate	1	<a href="#">H-2900-LEVER</a>	319
24	Valve Cartridge	1	<a href="#">H-2708-AC321</a>	321
25	Pump Body	1	<a href="#">H-2186-322</a>	322
26	Seal Washer	1	<a href="#">H-2900-323</a>	323
27	Screw Plug	1	<a href="#">H-2900-324</a>	324
28	Spindle of Safety Valve	1	<a href="#">H-2900-334</a>	334
29	Spring	1	<a href="#">H-2900-333</a>	333
30	Bolt	1	<a href="#">H-2900-332</a>	332
31	O-Ring – 9/16"	1	<a href="#">H-2900-331</a>	331
32	Screw Plug	1	<a href="#">H-2900-330</a>	330
33	Seal	1	<a href="#">H-2900-325</a>	325
34	O-Ring – 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	1	<a href="#">H-2900-326</a>	326
35	Dust Ring – 1 <sup>43</sup> / <sub>64</sub> "	1	<a href="#">H-2900-327</a>	327
36	Piston Rod – 10 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "	1	<a href="#">H-2900-328</a>	328
37	Steel Ball – 23/32"	1	<a href="#">H-2900-329</a>	329
	Pump Assembly (Not Shown)	1	<a href="#">H-2708-AC322</a>	AC25 PUMP ASSY
	Seal Kit (Not Shown)	1	<a href="#">H-4197</a>	ACZ5 SEAL KIT


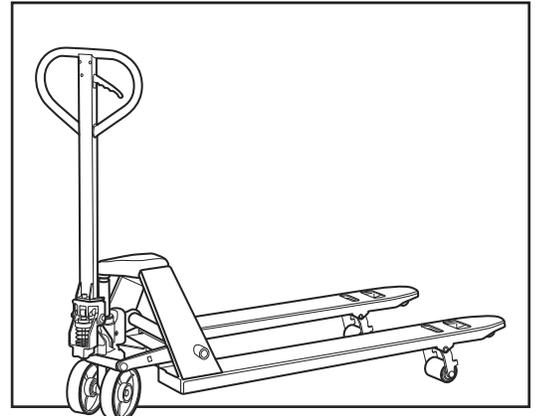


DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA



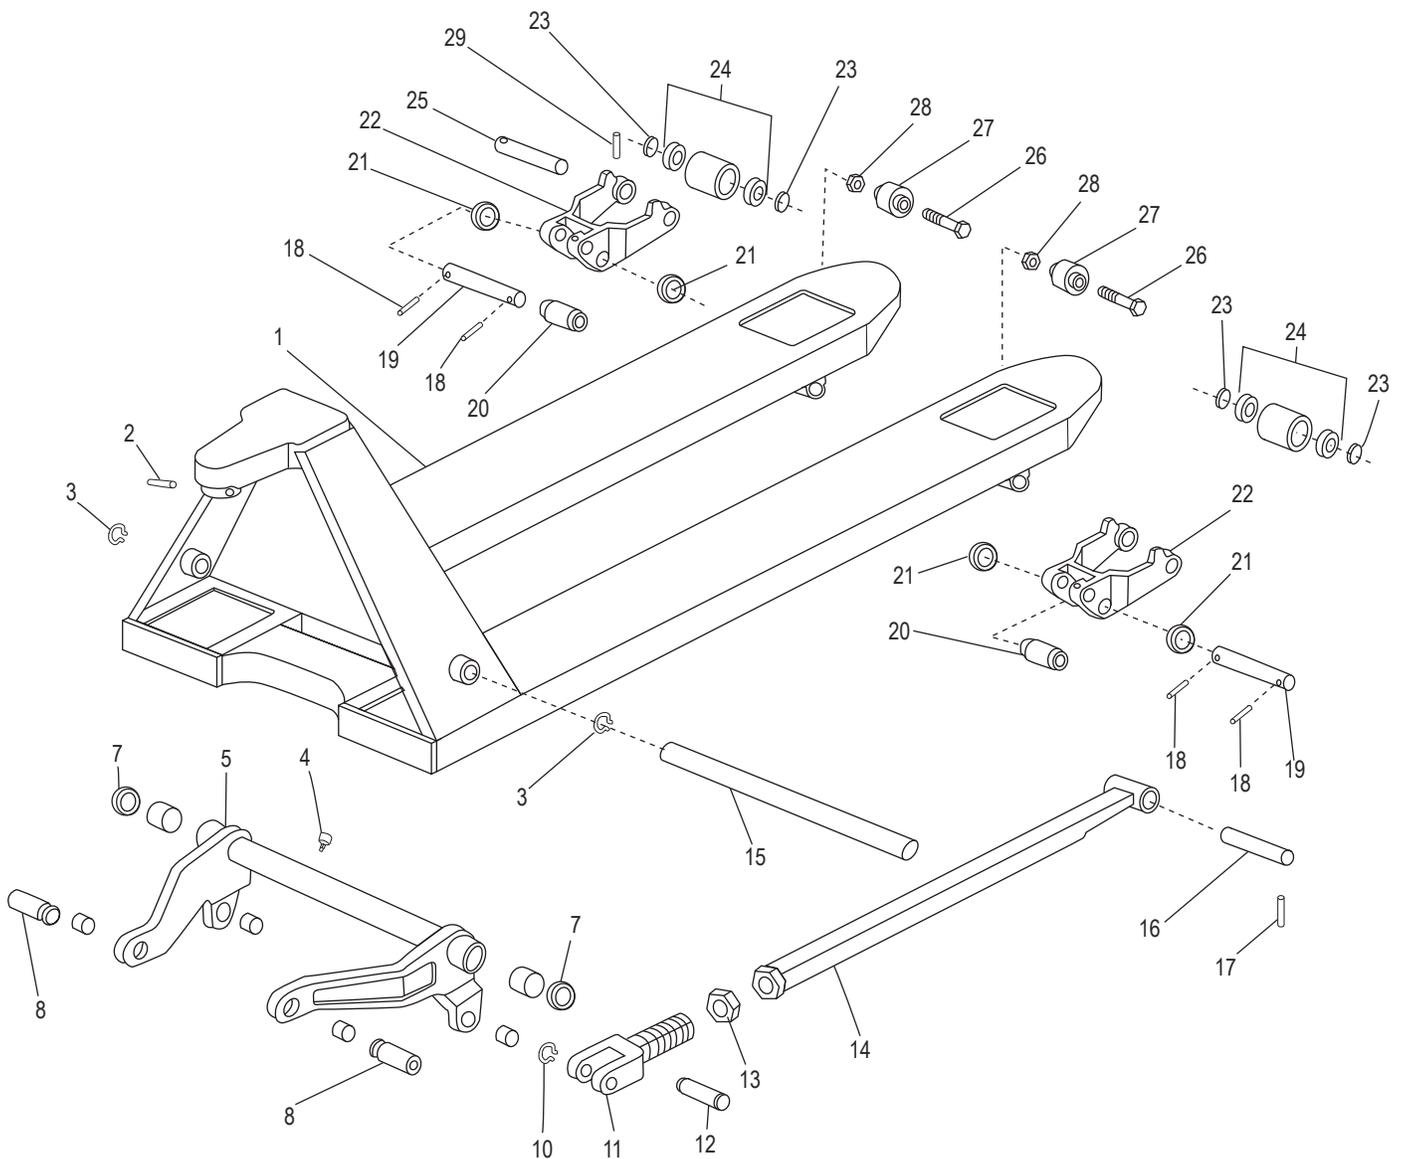

H-2708, H-2900, H-3045  
H-5387, H-7504

800-295-5510  
uline.mx


# PATÍN HIDRÁULICO INDUSTRIAL

## LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Estructura de la Horquilla	1	<a href="#">H-2708-210</a>	201
2	Perno	1	<a href="#">H-3045-202G</a>	202G
3	Anillo de Retención de la Estructura	2	<a href="#">H-2900-213</a>	213
4	Recipiente para Grasa	1	<a href="#">H-2186-237</a>	237
5	Balancín - Brazo	1	<a href="#">H-4121-RKARM</a>	203
7	Rondana de la Estructura de la Horquilla de 1 <sup>3</sup> / <sub>64</sub> "	2	<a href="#">H-2185-236S</a>	236
8	Eje de Brazo Oscilante de 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	2	<a href="#">H-2708-205</a>	205
10	Anillo de Retención	2	<a href="#">H-2708-AC208</a>	208
11	Junta	2	<a href="#">H-2708-AC209</a>	B209
12	Pasador de Junta de 2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	2	<a href="#">H-2708-PIN</a>	210
13	Tuerca	2	<a href="#">H-2708-AC211</a>	B211
14	Varilla de Empuje	2	<a href="#">H-2708-21248</a>	B212
15	Eje del Armazón de Horquilla	1	<a href="#">H-2708-214</a>	214
16	Eje de la Llanta de Carga de 4 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> "	2	<a href="#">H-2900-216</a>	216
17	Perno Elástico de 1 <sup>7</sup> / <sub>64</sub> "	2	<a href="#">H-2900-219</a>	219
18	Pasador con Resorte de 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	4	<a href="#">H-2186-220ZS</a>	220
19	Eje del Rodillo de 6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	2	<a href="#">H-2708-AC230</a>	221
20	Rodillo Extensor	2	<a href="#">H-2186-218</a>	218
21	Rodillo Intermedio	4	<a href="#">H-2186-217ZS</a>	217
22	Estructura del Rodillo	2	<a href="#">H-2900-222</a>	222
23	Rondana de la Llanta de Carga de 1"	4	<a href="#">H-2708-AC225</a>	225
24	Kit de la Llanta de Horquilla (Carga) Incluye: • 1 Llanta de Horquilla (Carga) • 2 Baleros	2	<a href="#">H-5599</a>	AC226 234#POLY
25	Eje de la Rueda de Carga de 5 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> "	2	<a href="#">H-2708-AC235</a>	235
26	Perno de 2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	2	<a href="#">H-2708-AC231</a>	231
27	Rodillo de Entrada	2	<a href="#">H-2708-AC232</a>	232
28	Tuerca de Seguridad para Rodillo de Entrada	2	<a href="#">H-2708-AC233</a>	233
29	Pasador con Resorte de 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	2	<a href="#">H-2708-AC230</a>	230
	Etiqueta de 5,500 lbs. para Tapa (No Se Muestra)	1	<a href="#">H-5390</a>	5500LB CAP

# PATÍN HIDRÁULICO INDUSTRIAL

## DIAGRAMA DEL ASA

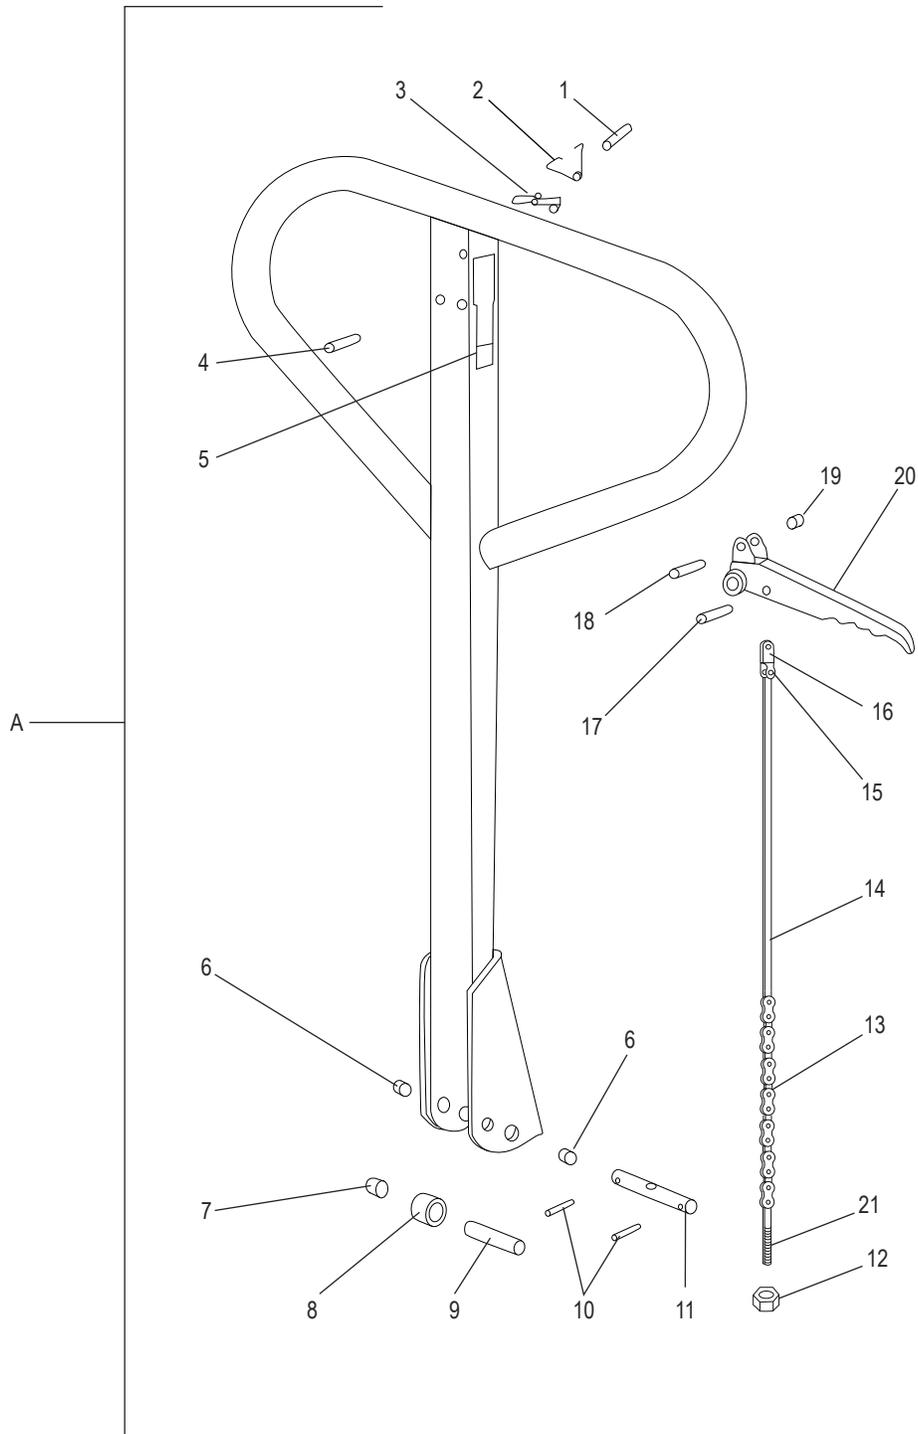


LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DEL ASA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
A	Ensamble del Asa	1	<a href="#">H-2708-110B</a>	110B
1	Pasador Elástico de 1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "	1	<a href="#">H-2900-115</a>	115
2	Resorte	1	<a href="#">H-2900-114</a>	114
3	Resorte de Navaja	1	<a href="#">H-2900-113</a>	113
4	Pasador Elástico de 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	1	<a href="#">H-2708-112</a>	112
5	Tope de Goma	1	-----	111
6	Casquillo para Eje del Asa de 47/64 x 39/64"	2	<a href="#">H-2708-AC107</a>	107
7	Casquillo del Rodillo de Presión de 19/32 x 21/32"	1	<a href="#">H-2708-109A</a>	109A
8	Rodillo de Presión del Asa	1	<a href="#">H-2708-AC109</a>	109
9	Pasador del Rodillo del Asa de 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	1	<a href="#">H-2708-AC108</a>	108
10	Pasador de 1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> "	2	<a href="#">H-2708-AC106</a>	106
11	Eje del Asa	1	<a href="#">H-2708-AC105</a>	105
12	Tuerca de Ajuste	1	<a href="#">H-2708-104</a>	104
13	Cadena y Perno de Ajuste	1	<a href="#">H-2708-AC102</a>	102
14	Varilla de Liberación	1	<a href="#">H-2708-AC101</a>	101
15	Pasador de Cabeza Plana de 29/64"	1	<a href="#">H-2708-AC122</a>	122
16	Tablero de Empuje	1	<a href="#">H-2708-AC121</a>	121
17	Pasador Elástico de 33/64"	1	<a href="#">H-2708-AC116</a>	116
18	Pasador Elástico de 25/32"	1	<a href="#">H-2708-AC119</a>	119
19	Anillo	1	<a href="#">H-2708-AC118</a>	118
20	Asa de Control	1	<a href="#">H-2708-AC117</a>	117
21	Perno de Ajuste	1	<a href="#">H-2186-103</a>	103

# PATÍN HIDRÁULICO INDUSTRIAL

## DIAGRAMA DE LA BOMBA

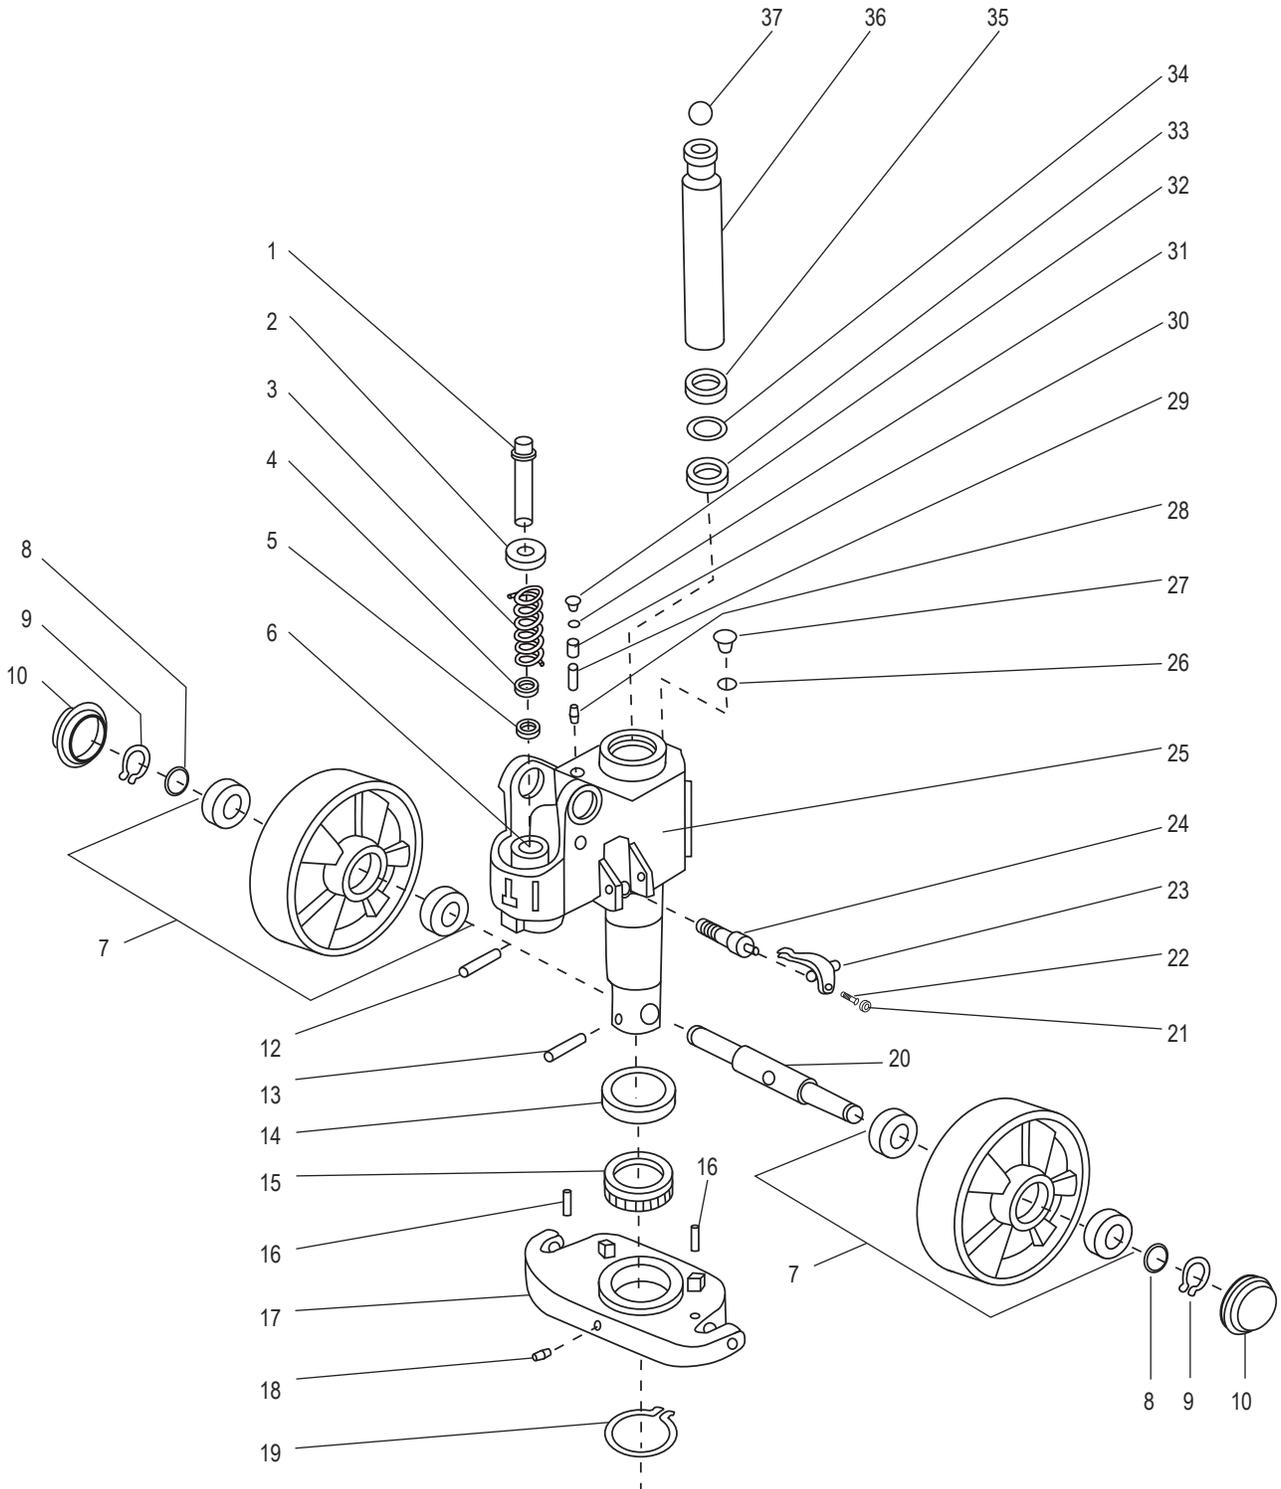



H-2708, H-2900, H-3045  
H-5387, H-7504


800-295-5510  
uline.mx

# PATÍN HIDRÁULICO INDUSTRIAL


## LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA BOMBA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Pistón de la Bomba	1	<a href="#">H-2185-PP</a>	303
2	Tapa del Resorte	1	<a href="#">H-2900-301</a>	301
3	Resorte del Asa	1	<a href="#">H-2900-302</a>	302
4	Anillo a Prueba de Polvo de 1"	1	<a href="#">H-2185-DR</a>	304
5	Anillo en Y de 1"	1	<a href="#">H-2185-SEAL</a>	305
6	Cilindro	1	<a href="#">H-2900-336</a>	336
7	Kit de la Llanta Grande (de Dirección) Incluye: • 1 Llanta Grande (de Dirección) • 2 Baleros	2	<a href="#">H-5384</a>	AC226 AC310
8	Rondana de la Llanta de Dirección de 1"	2	<a href="#">H-2708-AC308</a>	308
9	Anillo de Seguridad de la Llanta de Dirección	2	<a href="#">H-2708-AC307</a>	307
10	Cubierta contra Polvo de la Llanta de Dirección	2	<a href="#">H-2708-AC306</a>	306
12	Pasador Elástico	1	<a href="#">H-2900-320</a>	320
13	Pasador Elástico	1	<a href="#">H-2900-311</a>	311
14	Cubierta del Balero	1	<a href="#">H-2186-337</a>	337
15	Balero de Dirección de 56.26 x 77.89 x 17.77 mm	1	<a href="#">H-2186-315</a>	315
16	Pasador Elástico	2	<a href="#">H-2900-312</a>	312
17	Placa de Presión	1	-----	313
18	Recipiente para Grasa	1	<a href="#">H-2900-335</a>	335
19	Anillo de Retención de la Bomba Hidráulica de 2 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "	1	<a href="#">H-2186-314</a>	314
20	Eje de la Llanta de Dirección de 7"	1	<a href="#">H-2708-AC316</a>	316
21	Tuerca para Placa de Palanca	1	<a href="#">H-2708-317</a>	317
22	Perno de Palanca	1	<a href="#">H-2708-318</a>	318
23	Placa de Palanca	1	<a href="#">H-2900-LEVER</a>	319
24	Cartucho de Válvula	1	<a href="#">H-2708-AC321</a>	321
25	Cuerpo de la Bomba	1	<a href="#">H-2186-322</a>	322
26	Rondana de Sellado	1	<a href="#">H-2900-323</a>	323
27	Tapón de Tornillo	1	<a href="#">H-2900-324</a>	324
28	Cabezal de Válvula de Seguridad	1	<a href="#">H-2900-334</a>	334
29	Resorte	1	<a href="#">H-2900-333</a>	333
30	Perno	1	<a href="#">H-2900-332</a>	332
31	Anillo Tórico de 9/16"	1	<a href="#">H-2900-331</a>	331
32	Tapón de Tornillo	1	<a href="#">H-2900-330</a>	330
33	Sello	1	<a href="#">H-2900-325</a>	325
34	Anillo Tórico de 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	1	<a href="#">H-2900-326</a>	326
35	Anillo a Prueba de Polvo de 1 <sup>43</sup> / <sub>64</sub> "	1	<a href="#">H-2900-327</a>	327
36	Varilla de Pistón de 10 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "	1	<a href="#">H-2900-328</a>	328
37	Balín de 23/32"	1	<a href="#">H-2900-329</a>	329
	Ensamble de la Bomba (No Se Muestra)	1	<a href="#">H-2708-AC322</a>	AC25 PUMP ASSY
	Kit de Sellos (No Se Muestra)	1	<a href="#">H-4197</a>	AC25 SEAL KIT

**TRANSPALETTE  
INDUSTRIEL**

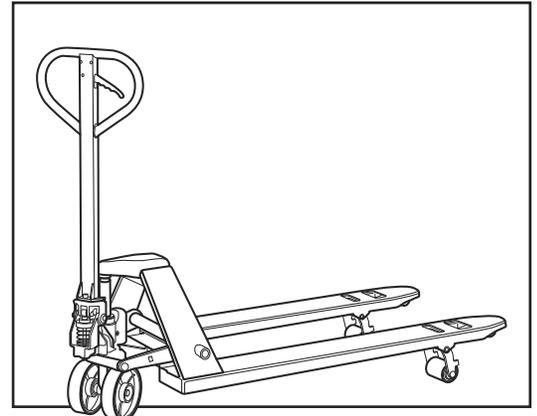

**SCHÉMA DE LA STRUCTURE**

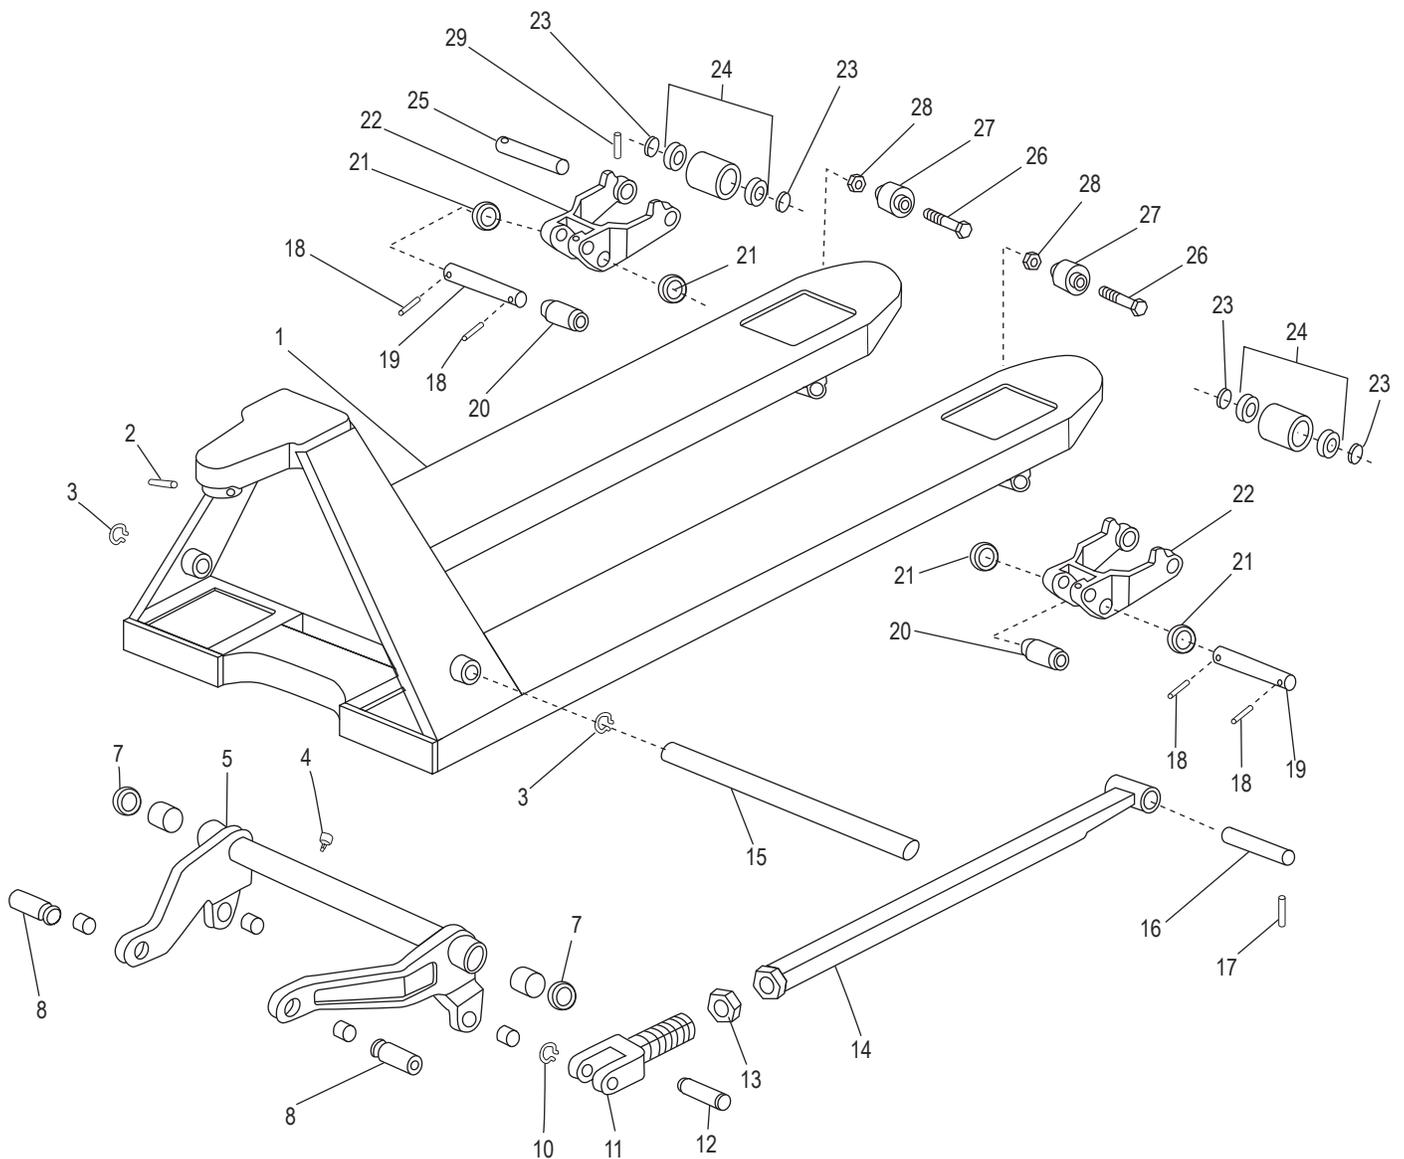



H-2708, H-2900, H-3045  
H-5387, H-7504

1 800 295-5510  
uline.ca


# TRANSPALETTE INDUSTRIEL

## Liste des pièces du schéma de la structure

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Cadre de fourche	1	<a href="#">H-2708-210</a>	201
2	Boulon	1	<a href="#">H-3045-202G</a>	202G
3	Bague de retenue du transpalette	2	<a href="#">H-2900-213</a>	213
4	Godet graisseur	1	<a href="#">H-2186-237</a>	237
5	Bras de bascule	1	<a href="#">H-4121-RKARM</a>	203
7	Rondelle pour cadre de fourche de 1 3/64 po	2	<a href="#">H-2185-236S</a>	236
8	Arbre du bras de bascule de 1 11/8 po	2	<a href="#">H-2708-205</a>	205
10	Bague de retenue	2	<a href="#">H-2708-AC208</a>	208
11	Joint pour poussoir droit	2	<a href="#">H-2708-AC209</a>	B209
12	Boulon d'articulation pour poussoir de 2 1/16 po	2	<a href="#">H-2708-PIN</a>	210
13	Écrou pour poussoir	2	<a href="#">H-2708-AC211</a>	B211
14	Tige de poussée	2	<a href="#">H-2708-21248</a>	B212
15	Arbre du cadre de fourche	1	<a href="#">H-2708-214</a>	214
16	Arbre de roue porteuse de 4 5/32 po	2	<a href="#">H-2900-216</a>	216
17	Goupille élastique d'arbre de poussoir de 1 17/64 po	2	<a href="#">H-2900-219</a>	219
18	Goupille à ressort de 1 1/4 po	4	<a href="#">H-2708-AC230</a>	220
19	Arbre de rouleau de 6 3/8 po	2	<a href="#">H-2900-19</a>	221
20	Rouleau d'allongement	2	<a href="#">H-2186-218</a>	218
21	Rouleau intermédiaire	4	<a href="#">H-2186-217ZS</a>	217
22	Armature de rouleau	2	<a href="#">H-2900-222</a>	222
23	Rondelle de roue porteuse de 1 po	4	<a href="#">H-2708-AC225</a>	225
24	Ensemble de roue (porteuse) de fourche Comprend : • Roue (porteuse) de fourche (1) • Roulement (2)	2	<a href="#">H-5599</a>	AC226 234#POLY
25	Arbre de la roue porteuse de 5 11/64 po	2	<a href="#">H-2708-AC235</a>	235
26	Boulon de 2 5/8 po	2	<a href="#">H-2708-AC231</a>	231
27	Rouleau d'entrée	2	<a href="#">H-2708-AC232</a>	232
28	Écrou de blocage pour rouleau d'entrée	2	<a href="#">H-2708-AC233</a>	233
29	Cheville ressort de 1 1/4 po	2	<a href="#">H-2708-AC230</a>	230
	Étiquette adhésive pour capacité de 5 500 lb (non illustré)	1	<a href="#">H-5390</a>	5500LB CAP

# TRANSPALETTE INDUSTRIEL

## SCHÉMA DE LA POIGNÉE

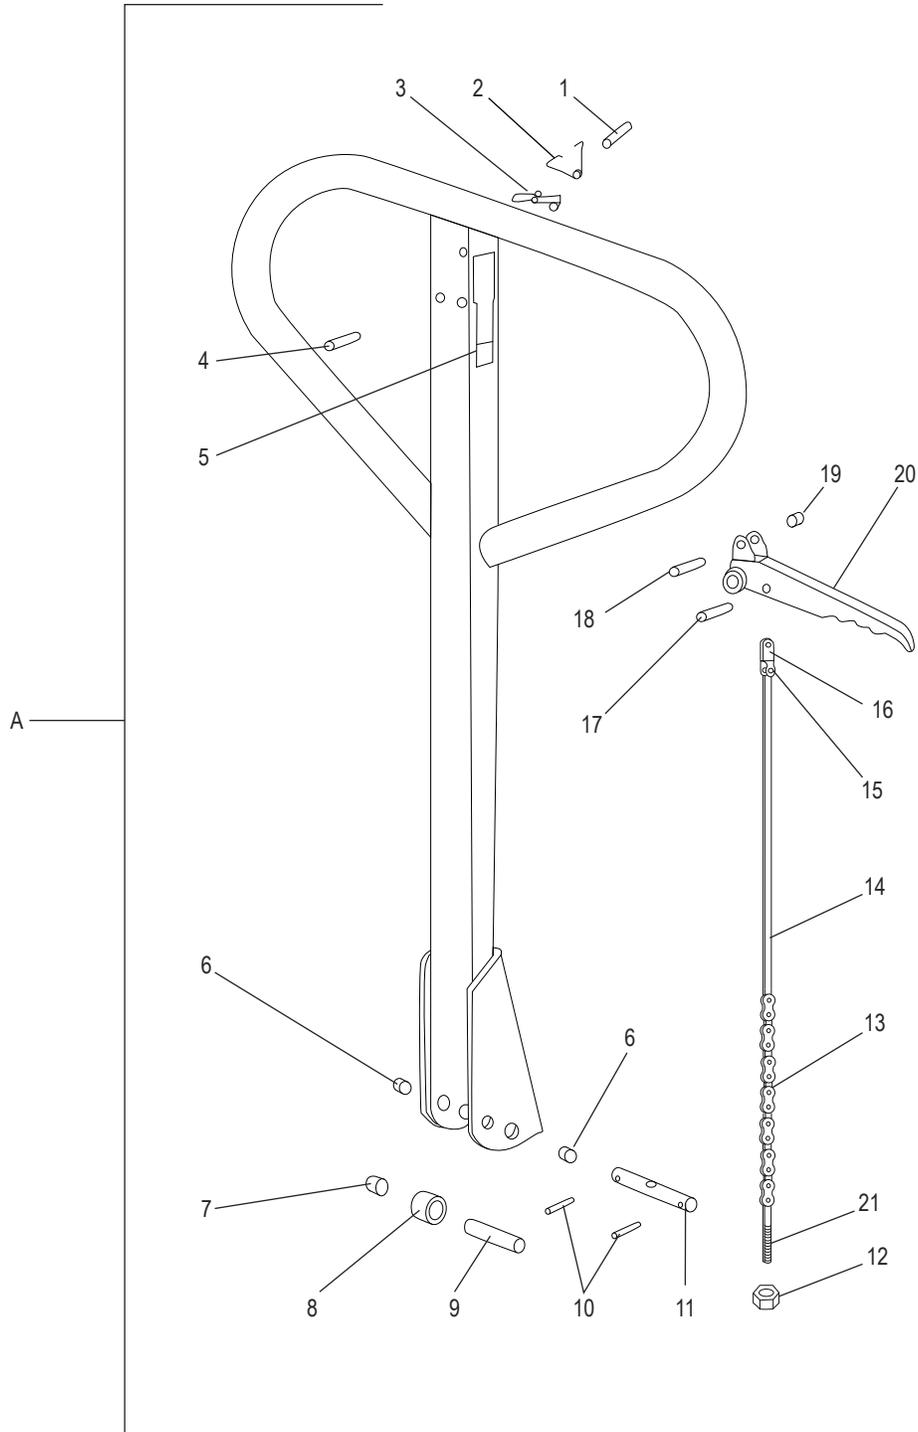


**TRANSPALETTE  
INDUSTRIEL**

## LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA POIGNÉE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
A	Ensemble de la poignée	1	<a href="#">H-2708-110B</a>	110B
1	Goupille élastique de 1 3/16 po	1	<a href="#">H-2900-115</a>	115
2	Ressort	1	<a href="#">H-2900-114</a>	114
3	Ressort à lame	1	<a href="#">H-2900-113</a>	113
4	Goupille élastique de 1 1/8 po	1	<a href="#">H-2708-112</a>	112
5	Arrêt en caoutchouc	1	-----	111
6	Bague pour arbre de poignée de 47/64 x 39/64 po	2	<a href="#">H-2708-AC107</a>	107
7	Bague de rouleau de pression de 19/32 x 21/32 po	1	<a href="#">H-2708-109A</a>	109A
8	Rouleau de pression de poignée	1	<a href="#">H-2708-AC109</a>	109
9	Goupille de rouleau pour poignée de 2 3/8 po	1	<a href="#">H-2708-AC108</a>	108
10	Goupille à ressort de 1 1/3 po	2	<a href="#">H-2708-AC106</a>	106
11	Essieu de poignée	1	<a href="#">H-2708-AC105</a>	105
12	Écrou de réglage	1	<a href="#">H-2708-104</a>	104
13	Chaîne et boulon de réglage	1	<a href="#">H-2708-AC102</a>	102
14	Tringle de déclenchement	1	<a href="#">H-2708-AC101</a>	101
15	Goupille à tête plate de 29/64 po	1	<a href="#">H-2708-AC122</a>	122
16	Barre de traction	1	<a href="#">H-2708-AC121</a>	121
17	Goupille élastique de 33/64 po	1	<a href="#">H-2708-AC116</a>	116
18	Goupille élastique de 25/32 po	1	<a href="#">H-2708-AC119</a>	119
19	Rouleau	1	<a href="#">H-2708-AC118</a>	118
20	Poignée de commande	1	<a href="#">H-2708-AC117</a>	117
21	Boulon de réglage	1	<a href="#">H-2186-103</a>	103

# TRANSPALETTE INDUSTRIEL

## SCHÉMA DE LA POMPE

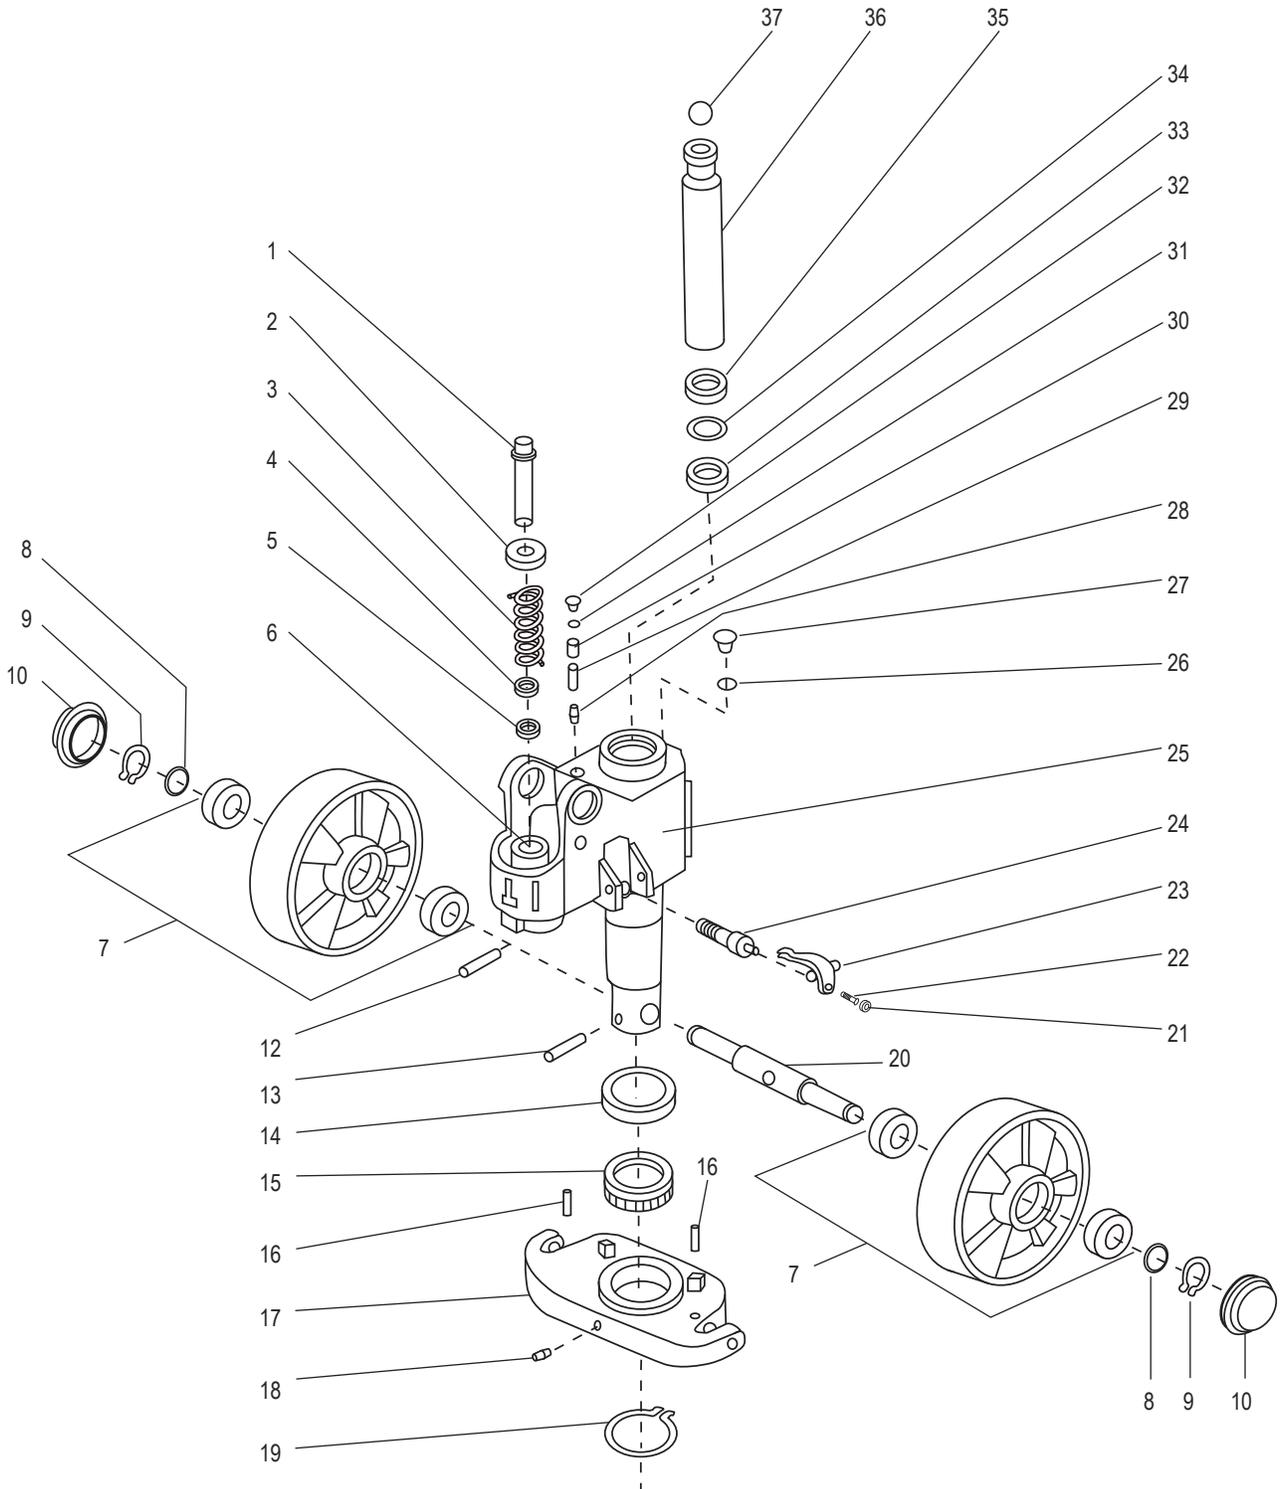



H-2708, H-2900, H-3045  
H-5387, H-7504

1 800 295-5510  
uline.ca

# TRANSPALETTE INDUSTRIEL

## LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA POMPE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Piston de pompe	1	<a href="#">H-2185-PP</a>	303
2	Bouchon de ressort	1	<a href="#">H-2900-301</a>	301
3	Ressort de poignée	1	<a href="#">H-2900-302</a>	302
4	Anneau de glissement de 1 po	1	<a href="#">H-2185-DR</a>	304
5	Anneau en Y de 1 po	1	<a href="#">H-2185-SEAL</a>	305
6	Cylindre	1	<a href="#">H-2900-336</a>	336
7	Ensemble de grande roue (directrice) Comprend : • Grande roue (directrice) (1) • Roulement (2)	2	<a href="#">H-5384</a>	AC226 AC310
8	Rondelle pour roue directrice de 1 po	2	<a href="#">H-2708-AC308</a>	308
9	Bague de verrouillage pour roue directrice	2	<a href="#">H-2708-AC307</a>	307
10	Couvercle antipoussière pour roue directrice	2	<a href="#">H-2708-AC306</a>	306
12	Goupille élastique	1	<a href="#">H-2900-320</a>	320
13	Goupille élastique	1	<a href="#">H-2900-311</a>	311
14	Couvercle de roulement	1	<a href="#">H-2186-337</a>	337
15	Roulement de direction de 56,26 x 77,89 x 17,77 mm	1	<a href="#">H-2186-315</a>	315
16	Goupille élastique	2	<a href="#">H-2900-312</a>	312
17	Plaque de poussée	1	-----	313
18	Godet graisseur	1	<a href="#">H-2900-335</a>	335
19	Bague de retenue de pompe hydraulique de 2 11/64 po	1	<a href="#">H-2186-314</a>	314
20	Arbre de roue directrice de 7 po	1	<a href="#">H-2708-AC316</a>	316
21	Écrou à plaque de levier	1	<a href="#">H-2708-317</a>	317
22	Boulon à levier	1	<a href="#">H-2708-318</a>	318
23	Plaque de levier	1	<a href="#">H-2900-LEVER</a>	319
24	Cartouche de soupape	1	<a href="#">H-2708-AC321</a>	321
25	Corps de pompe	1	<a href="#">H-2186-322</a>	322
26	Rondelle d'étanchéité	1	<a href="#">H-2900-323</a>	323
27	Vis d'obturation	1	<a href="#">H-2900-324</a>	324
28	Arbre de soupape de sécurité	1	<a href="#">H-2900-334</a>	334
29	Ressort	1	<a href="#">H-2900-333</a>	333
30	Boulon	1	<a href="#">H-2900-332</a>	332
31	Joint torique de 9/16 po	1	<a href="#">H-2900-331</a>	331
32	Vis d'obturation	1	<a href="#">H-2900-330</a>	330
33	Bague d'étanchéité	1	<a href="#">H-2900-325</a>	325
34	Joint torique de 1 3/8 po	1	<a href="#">H-2900-326</a>	326
35	Anneau de glissement de 1 43/64 po	1	<a href="#">H-2900-327</a>	327
36	Tige de piston de 10 15/16 po	1	<a href="#">H-2900-328</a>	328
37	Bille d'acier de 23/32 po	1	<a href="#">H-2900-329</a>	329
	Pompe (non illustré)	1	<a href="#">H-2708-AC322</a>	AC25 PUMP ASSY
	Joints d'étanchéité (non illustré)	1	<a href="#">H-4197</a>	ACZ5 SEAL KIT