

ULINE H-3480
SANITAIRE®
INDUSTRIAL VACUUM

1-800-295-5510
uline.com



ROUTINE MAINTENANCE

DAILY

1. **Replacement Bag** – Before each use, inspect replacement bag and dispose of if 2/3 or more full. Check cloth bag for any debris and clean out if necessary.
2. **Belt Condition** – Check the belt for signs of wear. Change the belt when it is loose or has cuts or cracks. Refer to the diagram on the underside of the base for proper installation of belt and brush roll.
3. **Supply Cord and Plug** – Check supply cord and plug for any cuts or damage. If damaged, have the supply cord and plug assembly replaced by a qualified Sanitaire repair center.
4. **Motor** – If there are unusual sounds or if poor performance occurs, the motor should be inspected immediately by a qualified Sanitaire repair center.

WEEKLY

1. **Cloth Dust Bag** – Inspect the dust bag assembly for any unusual wear. Replace bent clips, stretched springs or a worn bag with genuine Sanitaire replacement parts.
2. **Brushroll Bristle Strips** – Check the bristles for wear. The bristle strips should be replaced when the bristles are less than 1/4 inch in length.
3. **Brush Roll Condition** – Check and remove any loose material, such as string or hair wrapped around the brush roll.

MONTHLY

1. **Cleaning** – Inspect and clean the vacuum, including the fan chamber and under the hood.
2. **Electrical** – Inspect the cord assembly for wear and check for proper handle assembly.
3. **Handle** – Check the handle assembly for tightness and replace handle bolts if missing.
4. **Motor** – A qualified Sanitaire repair center should make a routine check of the motor every 6 months. Inspect the motor immediately if there are any unusual sounds or if poor performance occurs.

ULINE H-3480

SANITAIRE®

ASPIRADORA INDUSTRIAL

800-295-5510

uline.mx



MANTENIMIENTO DE RUTINA

DIARIO

1. **Bolsa de Repuesto** – Antes de cada uso, inspeccione la bolsa de repuesto y deséchela si está a 2/3 o más llena. Verifique si la bolsa de tela tiene desechos y límpiela de ser necesario.
2. **Estado de la Cinta** – Verifique si la cinta tiene señales de desgaste. Cambie la cinta si está suelta o tiene cortes o grietas. Consulte el diagrama en la parte inferior de la base para la instalación adecuada de la cinta y el cepillo giratorio.
3. **Cable de Alimentación y Enchufe** – Revise si hay daños en el cable de alimentación y la clavija. Si está dañado, consiga que un centro de reparaciones Sanitaire calificado reemplace el ensamble del cable y la clavija.
4. **Motor** – Si escucha sonidos inusuales o tiene bajo rendimiento, el motor debe ser inspeccionado en un centro de reparaciones Sanitaire calificado.

SEMANAL

1. **Bolsa de Polvo de Tela** – Inspeccione el ensamble de la bolsa de polvo y verifique que no haya desgaste inusual. Reemplace clips doblados, resortes estirados o una bolsa desgastada con partes de repuesto genuinas Sanitaire.
2. **Tiras de Cerdas para Cepillo Giratorio** – Revise si hay desgaste en las cerdas. Las tiras de cerdas se deben reemplazar cuando las cerdas sean de menos de 0.64 cm (1/4 pulg) de largo.
3. **Estado del Cepillo** – Verifique y remueva todo el material suelto, tales como hilo o cabello envuelto alrededor del cepillo giratorio.

MENSUAL

1. **Limpieza** – Inspeccione y limpie la aspiradora, incluyendo la cámara del ventilador y debajo de la cubierta.
2. **Eléctrica** – Inspeccione el ensamble del cable y verifique que no haya desgastes y que el asa esté ensamblada adecuadamente.
3. **Asa** – Verifique que el ensamble del asa esté ajustado y reemplace los pernos del asa de ser necesario.
4. **Motor** – Un centro de reparaciones Sanitaire calificado debe llevar a cabo una verificación rutinaria cada 6 meses. Inspeccione el motor de inmediato si percibe sonidos inusuales o si ocurre rendimiento pobre.


ULINE H-3480

SANITAIRE^{MD} —

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

1-800-295-5510

uline.ca

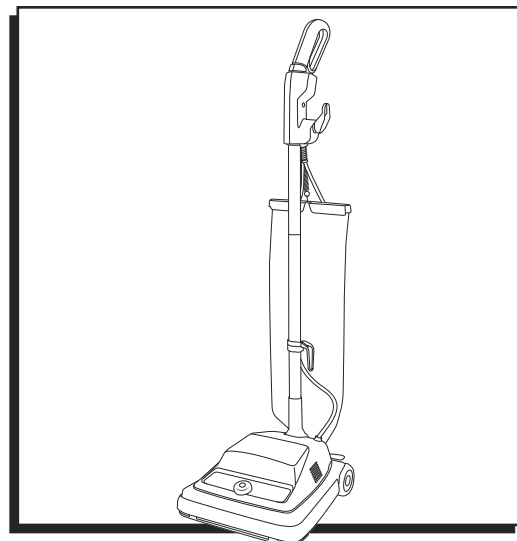

ENTRETIEN RÉGULIER

QUOTIDIEN

1. **Sac de rechange** – Avant chaque utilisation, inspectez le sac de rechange et jetez-le s'il est rempli aux 2/3 ou plus. Vérifiez le sac en toile pour des débris et nettoyez-le au besoin.
2. **Condition de la courroie** – Vérifiez la courroie pour des marques d'usure. Changez la courroie quand elle est lâche ou présente des coupures ou des fissures. Consultez le schéma en dessous de la base pour une installation correcte de la courroie et de la brosse de battage.
3. **Cordon d'alimentation et fiche** – Inspectez le cordon d'alimentation et la fiche pour tout signe de dommage ou de coupures. Si endommagés, veillez à ce que l'ensemble du cordon d'alimentation et la fiche soit remplacé par un centre de service Sanitaire qualifié.
4. **Moteur** – En cas de bruits inhabituels ou d'un faible rendement, le moteur doit être inspecté immédiatement par un centre de service Sanitaire qualifié.

HEBDOMADAIRE

1. **Sac à poussière en toile** – Inspectez l'ensemble du sac à poussière pour toute usure inhabituelle. Remplacez les pinces pliées, les ressorts étirés ou un sac usé avec les pièces de rechange de marque Sanitaire.
2. **Bandes de brosse de battage** – Vérifiez les poils pour toute usure. Les bandes doivent être remplacées lorsque les poils ont une longueur inférieure à 1/4 de pouce.
3. **Condition de la brosse de battage** – Vérifiez et enlevez toute matière lâche comme des ficelles ou des cheveux enroulés autour de la brosse de battage.

MENSUEL

1. **Nettoyage** – Inspectez et nettoyez l'aspirateur, y compris la chambre du ventilateur et sous le capot.
2. **Électrique** – Inspectez l'ensemble du cordon pour toute usure et vérifiez que la poignée est correctement assemblée.
3. **Poignée** – Vérifiez le serrage de l'ensemble de la poignée et remplacez les boulons de la poignée s'il en manque.
4. **Moteur** – Un centre de service Sanitaire qualifié devrait faire un contrôle de routine du moteur tous les 6 mois. Inspectez immédiatement le moteur en cas de bruits inhabituels ou de faible rendement.