


ULINE H-5048, H-6460 INDUSTRIAL BACKPACK VACUUM

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 4-6.
Pour le français, consulter la page 7-9.

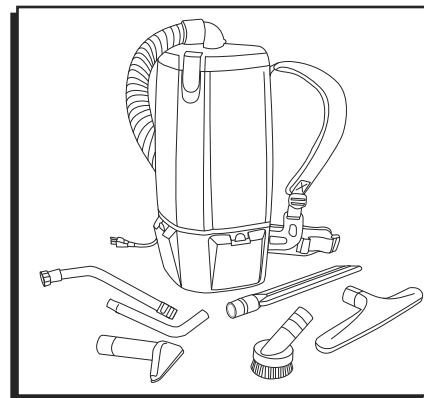

ROUTINE MAINTENANCE



WARNING! Unplug the vacuum when performing any maintenance.



WARNING! Check the condition of all electrical cords before each use.

DAILY

- Check Intercept Micro® Filter bag. Replace or empty if full.
- Check micro cloth filter. If dirty, rinse out and air dry before replacing back in vacuum.

BI-WEEKLY

- Inspect HEPA exhaust filters. Replace when discolored.

MONTHLY

- Check harness for fit and comfort. Replace lost or damaged pieces.

After 1,000 hours, send in to have carbon motor brushes replaced.

After 1,500 hours, send in to have carbon motor brushes replaced.


After 1,700 hours, send in to have carbon motor brushes replaced.

FILTER MAINTENANCE

INTERCEPT MICRO® FILTER AND MICRO CLOTH FILTER


1. Empty and inspect the Intercept Micro® Filter bag every time you start and finish vacuuming. (See Figure 1)

Figure 1

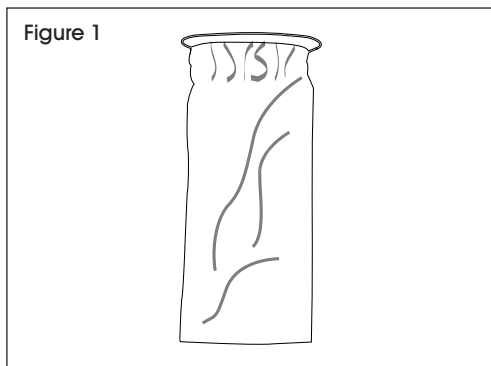

2. Replace if necessary. A clogged and dirty filter restricts airflow and results in reduced suction and overheating.
3. To replace the Intercept Micro® Filter bag, slide filter bag into the micro cloth filter and secure into vacuum. (See Figure 2)


Figure 2

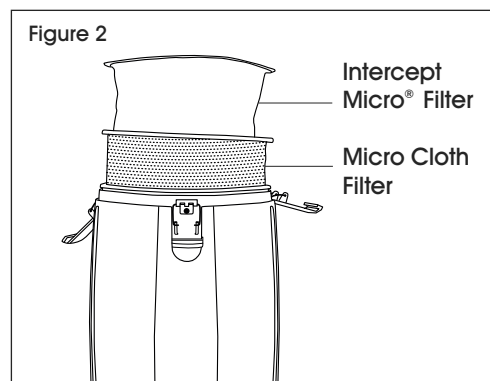

FILTER MAINTENANCE CONTINUED

4. Once a month or as necessary, hand or machine wash the micro cloth filter and let it air dry. Do not put it in the dryer. (See Figure 3)

Figure 3

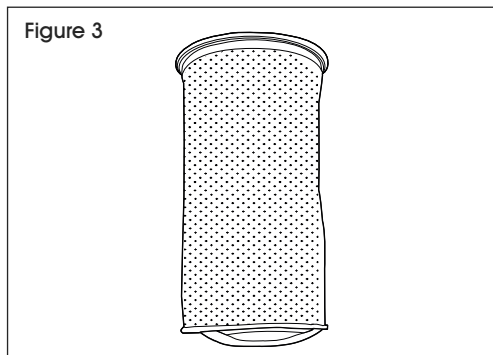


DOMESTIC FILTER

Once a week, or as necessary, clean the dome filter.


1. First, remove the Intercept Micro® Filter bag and cloth filter. Reach into the vacuum body and pull the top piece of the dome filter off and remove the foam media. (See Figure 4)

Figure 4

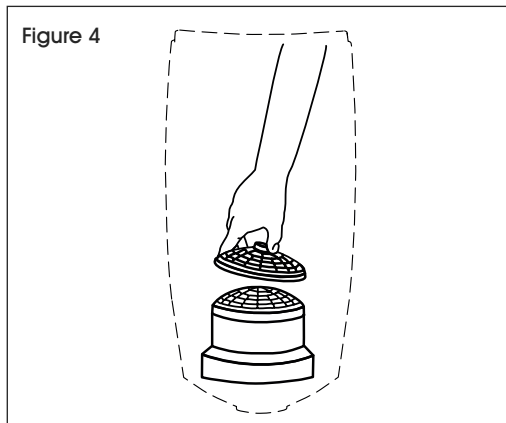

2. Shake out the foam, rinse it and let it air dry thoroughly. (See Figure 5)

Figure 5

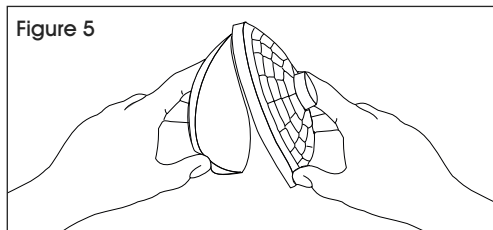

3. Once dry, replace the foam and firmly snap the top of the dome filter into place.

HEPA EXHAUST FILTER

Once every two weeks or as necessary, inspect the HEPA filters. When the filter becomes discolored, replace it with a new filter. For best results, this filter should be replaced every six months.

1. To inspect or replace the HEPA filter, turn the tab clockwise to open the filter door. Grasp the plastic housing on the HEPA filter to remove. (See Figures 6-7)

Figure 6


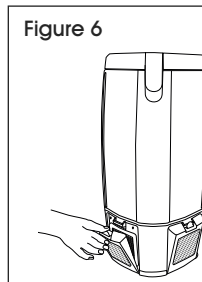


Figure 7

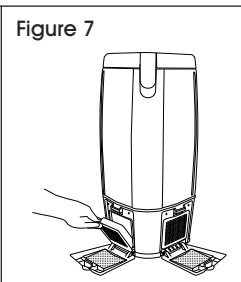

2. To replace the filter door, align the tabs with the slots in the housing close. Be sure to close the door firmly and turn the tab counterclockwise to lock. You should hear an audible click if closed correctly.

CORD HOLDER INSTRUCTIONS




ATTACHING THE POWER CORD





CAUTION! Do not tie extension cord to the waist belt or the switch-to-vacuum power cord. Doing so will result in damage to both cords and will not be covered under warranty. (See Figures 8-10)



NOTE: Waist belt area should be clear of anything that may compromise product.

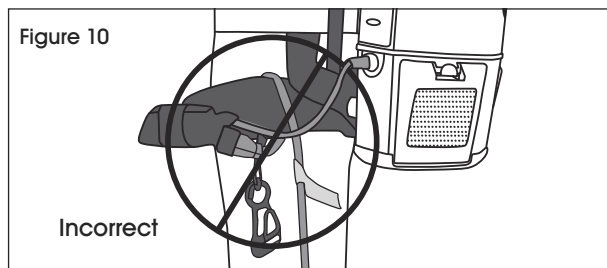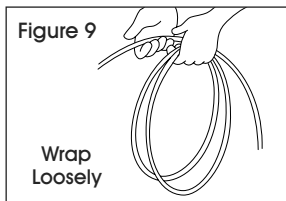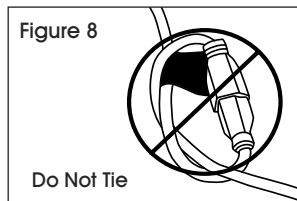


Thread the extension cord through cord holder on the waist belt. Then plug the cord into the on/off switch, also on the waist belt. (See Figures 11-12).

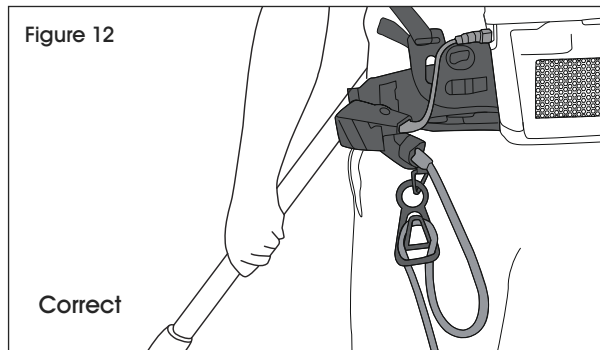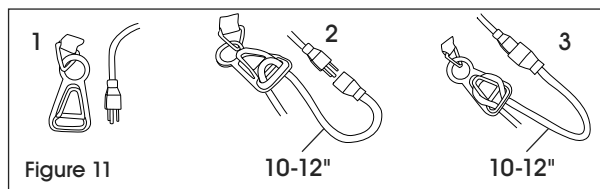

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ASPIRADORAS INDUSTRIALES DE MOCHILA

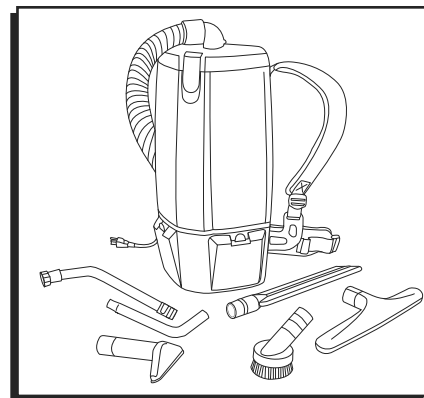

MANTENIMIENTO DE RUTINA



¡ADVERTENCIA! Desenchufe la aspiradora cuando vaya a realizar cualquier tarea de mantenimiento.



¡ADVERTENCIA! Verifique el estado de cada uno de los cables eléctricos antes de cada uso.

DIARIO

- Revise la Filtro Intercept Micro®. Reemplace o vacíe si está lleno.
- Revise el microfiltro de tela. Si está sucio, enjuague y deje secar al aire antes de colocarlo de nuevo en la aspiradora.

QUINCENAL

- Inspeccione los filtros HEPA de escape. Reemplace cuando pierdan el color.

MENSUAL

- Revise el arnés para ajuste y comodidad. Reemplace las piezas faltantes o dañadas.

Después de 1,000 horas de uso, solicite el reemplazo de los cepillos del motor de carbón.

Después de 1,500 horas de uso, solicite el reemplazo de los cepillos del motor de carbón.


Después de 1,700 horas de uso, solicite el reemplazo de los cepillos del motor de carbón.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO

FILTRO INTERCEPT MICRO® Y FILTRO DE MICROTELA


1. Vacíe e inspeccione la Filtro Intercept Micro® cada vez que comience y termine de aspirar. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

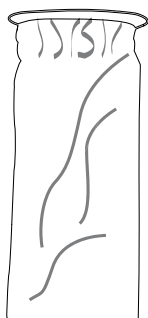

2. Remplácelo en caso de ser necesario. Un filtro atascado y sucio restringe el flujo de aire, reduciendo la succión y propiciando el sobrecalentamiento.
3. Para reemplazar la Filtro Intercept Micro® Intercept, deslícelo en la Bolsa de Microtelas del filtro y fíjela en la aspiradora. (Vea Diagrama 2)


Diagrama 2

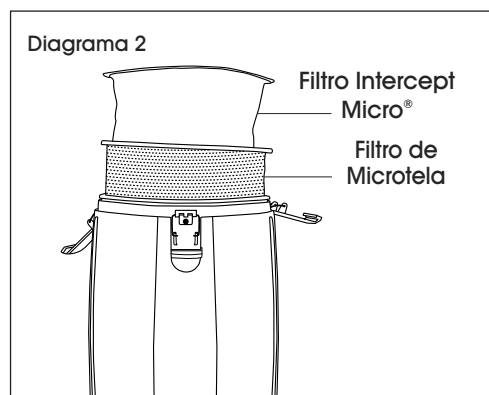

CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO

- Una vez al mes, o según sea necesario, lave el filtro de microtela a mano o en lavadora, deje secar al aire libre. No use una secadora. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

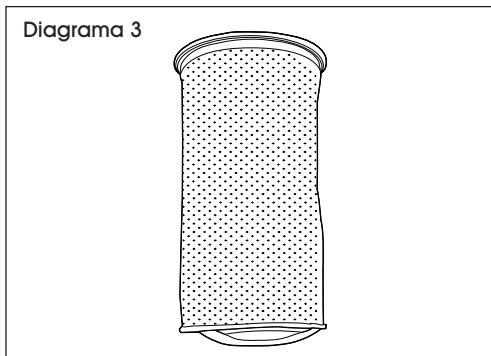


FILTRO DE DOMO

Una vez a la semana, o según sea necesario, limpie el filtro de domo.


- Primero, quite la Filtro Intercept Micro® y el filtro de microtela. Ingrese la mano dentro de la estructura de la aspiradora y jale la pieza superior del filtro de domo para sacarlo y quitar la membrana de espuma. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

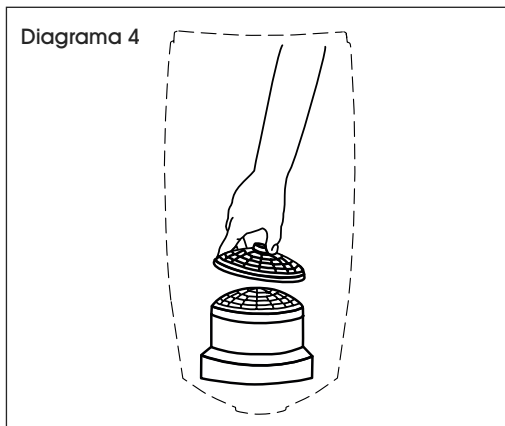

- Sacuda, enjuague y deje secar bien al aire libre. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

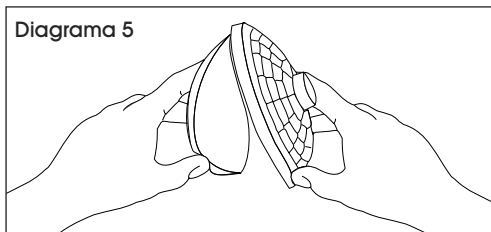

- Una vez seca, coloque la espuma y presione en su lugar la parte superior del filtro de domo.

FILTRO DE ESCAPE HEPA

Una vez cada dos semanas, o según sea necesario, inspeccione los filtros HEPA. Cuando el filtro pierda color, reemplácelo con un filtro nuevo. Para obtener los mejores resultados, este filtro debe reemplazarse cada seis meses.

- Para inspeccionar o reemplazar el filtro HEPA, oprima la parte elevada de la pestaña de la puerta del filtro. Sujete la cubierta de plástico del filtro HEPA y retírela de la aspiradora. (Vea Diagramas 6-7)

Diagrama 6


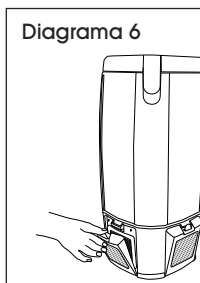


Diagrama 7

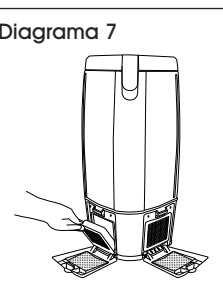

- Para colocar de nuevo la puerta del filtro, alinee las dos pestañas con las ranuras del cierre de la cubierta. Asegúrese de cerrar bien la puerta y para cerrarla gire la pestaña en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si la cerró correctamente, debe escucharse un clic.

INSTRUCCIONES PARA EL SOPORTE DEL CABLE




CÓMO FIJAR EL CABLE





¡PRECAUCIÓN! No amarre el cable al cinturón o al cable del interruptor de la aspiradora. De ser así podría ocasionar daño a ambos cables y no lo cubrirá la garantía. (Vea Diagramas 8-10)



NOTA: El área del cinturón debe estar despejada de cualquier cosa que pueda dañar el producto.

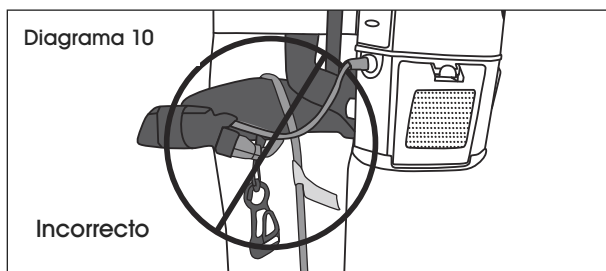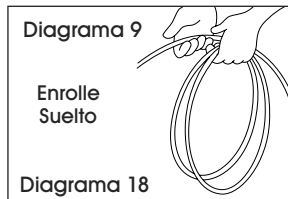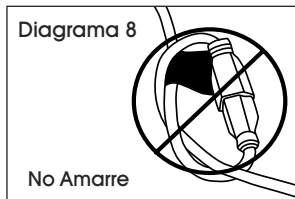


Enrosque el cable en el portacable del cinturón. Luego conecte el cable al interruptor de encendido/apagado, ubicado también en el cinturón. (Vea Diagramas 11-12)

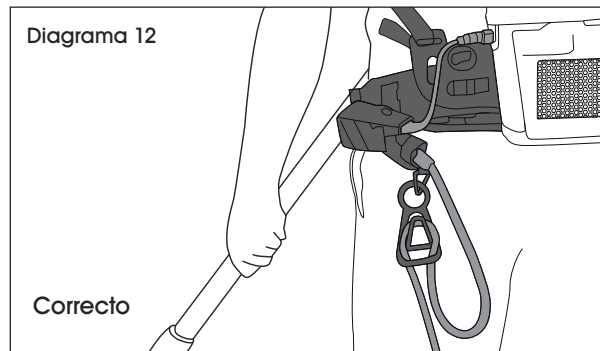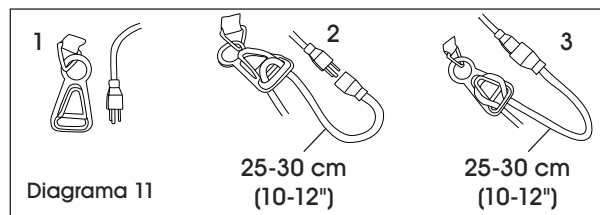

ULINE

800-295-5510
uline.mx

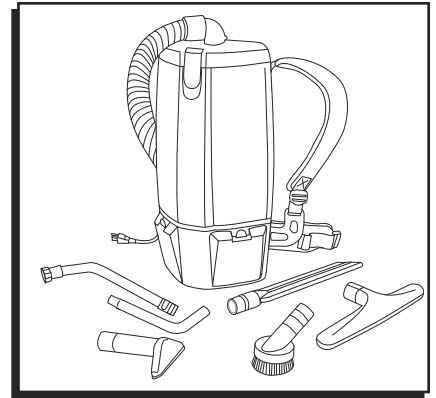

ENTRETIEN RÉGULIER



AVERTISSEMENT! Débranchez l'aspirateur avant d'effectuer tout entretien.



AVERTISSEMENT! Vérifiez l'état de tous les cordons d'alimentation avant chaque utilisation.

QUOTIDIEN

- Vérifiez le Filtre Intercept Micro^{MD}. Remplacez-le ou videz-le s'il est plein.
- Vérifiez le microfiltre en tissu. S'il est sale, rincez et laissez sécher à l'air avant de le remettre dans l'aspirateur.

BI-MENSUEL

- Inspectez les filtres d'évacuation HEPA. Remplacez-les une fois décolorés.

MENSUEL

- Vérifiez l'ajustement et le confort du harnais. Remplacez les pièces perdues ou endommagées.

Après 1 000 heures de service, envoyez l'appareil pour le remplacement des balais de carbone du moteur.

Après 1 500 heures de service, envoyez l'appareil pour le remplacement des balais de carbone du moteur.


Après 1 700 heures de service, envoyez l'appareil pour le remplacement des balais de carbone du moteur.

ENTRETIEN DES FILTRES

FILTRE INTERCEPT MICRO^{MD} ET MICROFILTRE EN TISSU


1. Videz et inspectez le Filtre Intercept Micro^{MD} chaque fois que vous commencez et finissez de passer l'aspirateur. (Voir Figure 1)

Figure 1

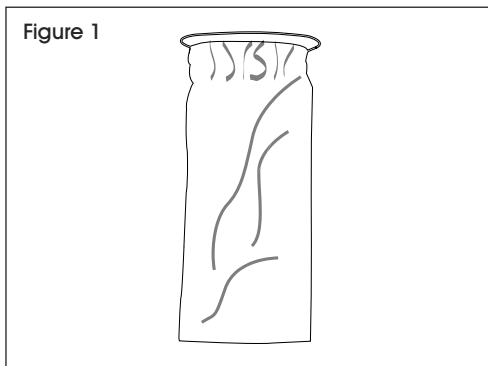


2. Remplacez-le si nécessaire. Un filtre sale et obstrué entrave la circulation d'air, ce qui diminue la puissance d'aspiration et augmente le risque de surchauffe.
3. Pour remplacer le Filtre Intercept Micro^{MD}, faites glisser le sac-filtre dans le microfiltre en tissu et fixez-le dans l'aspirateur. (Voir Figure 2)

Figure 2

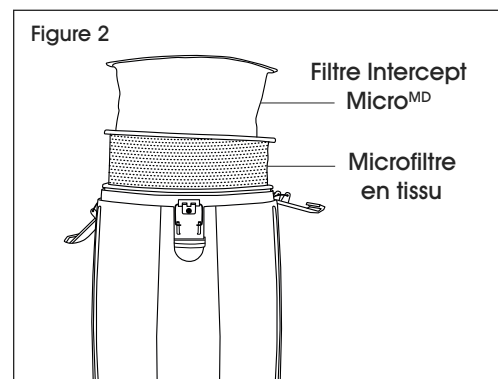

- Une fois par mois, ou au besoin, lavez le microfiltre en tissu à la main ou à la machine et laissez-le sécher. Ne le mettez pas dans la sècheuse. (Voir Figure 3)

Figure 3

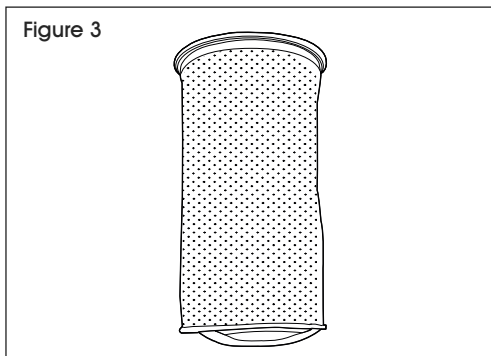


FILTRE À DÔME

Une fois par semaine, ou au besoin, nettoyez le filtre à dôme.


- Tout d'abord, retirez le Filtre Intercept Micro^{MD} et le filtre en tissu. Retirez la partie supérieure du filtre à dôme situé au fond de l'aspirateur et retirez le support en mousse. (Voir Figure 4)

Figure 4

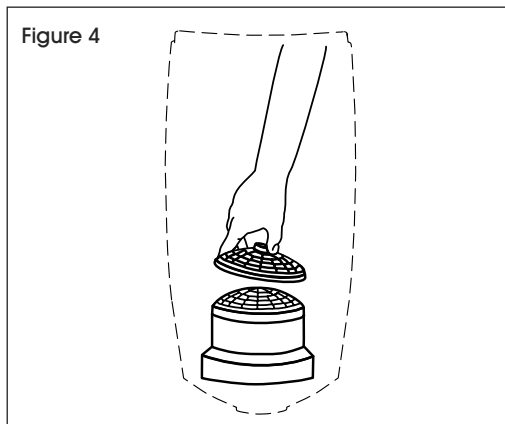

- Secouez la mousse, rincez-la et laissez-la sécher complètement. (Voir Figure 5)

Figure 5

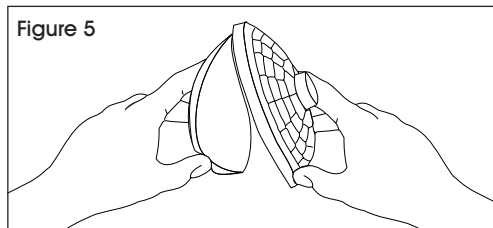

- Lorsqu'elle est sèche, remplacez la mousse et fixez fermement la partie supérieure du filtre à dôme en place.

FILTRE D'ÉVACUATION HEPA

Une fois toutes les deux semaines, ou au besoin, inspectez les filtres HEPA. Lorsque le filtre est décoloré, remplacez-le par un nouveau filtre. Pour un fonctionnement optimal, ce filtre doit être remplacé tous les six mois.

- Pour inspecter ou remplacer le filtre HEPA, tournez la languette dans le sens horaire pour ouvrir la porte du filtre. Saisissez le boîtier en plastique sur le filtre HEPA pour le retirer. (Voir Figure 6 à 7)

Figure 6


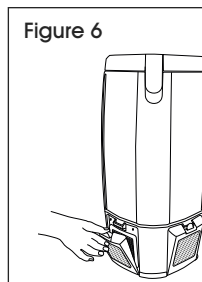


Figure 7

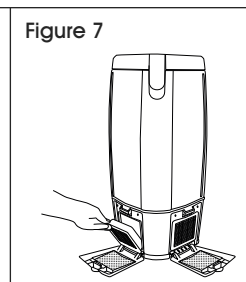

- Pour replacer la porte du filtre, alignez les languettes avec les fentes du boîtier et fermez-la. Assurez-vous de bien fermer la porte et de tourner la languette dans le sens antihoraire pour la verrouiller. Vous entendrez un déclic si elle a été correctement fermée.

INSTRUCTIONS POUR LE SUPPORT DE CORDON




RACCORDEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION





AVERTISSEMENT! Ne nouez pas la rallonge à la ceinture ou au cordon d'alimentation de sélection-aspirateur. Une telle manœuvre endommagera les deux cordons et ne sera pas couvert par la garantie. (Voir Figures 8 à 10)



REMARQUE : La zone de la ceinture doit être dégagée de tout objet pouvant compromettre le produit.

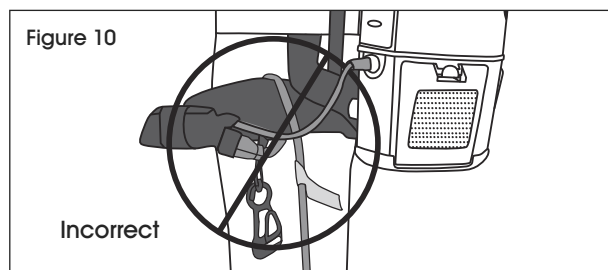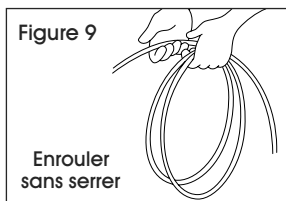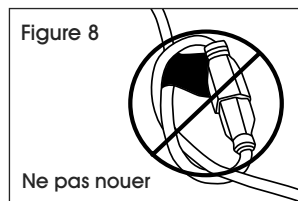

Enfilez la rallonge à travers le support de cordon situé sur la ceinture. Branchez ensuite le cordon dans l'interrupteur marche/arrêt, également sur la ceinture. (Voir Figures 11 à 12)

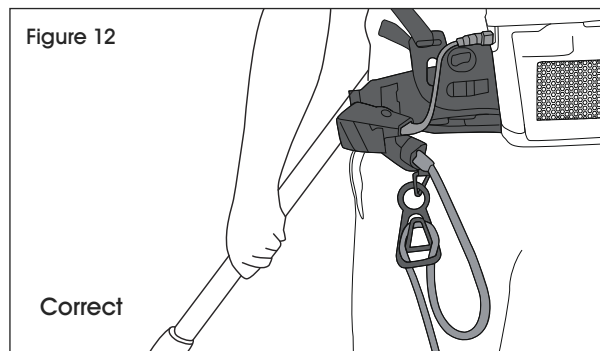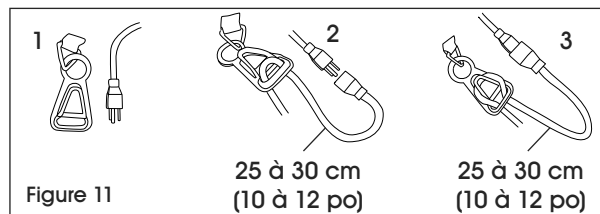

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca