


ULINE H-1024, H-1025
H-1026
MANUAL CARTON STAPLER

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

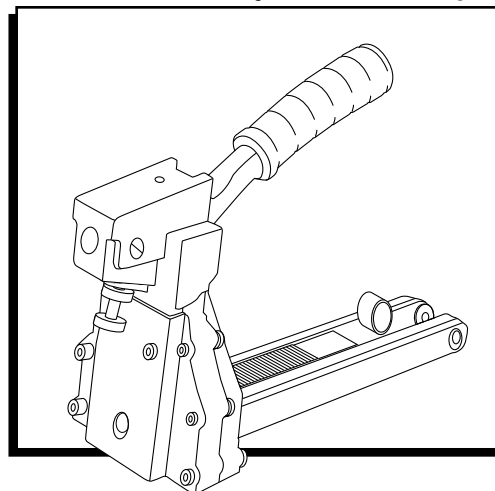

TROUBLESHOOTING




WARNING! Stop using the stapler immediately if any of the following problems occur. Serious personal injury could occur. Any repairs or replacements must be done by a qualified person or authorized service center only.

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Excessive jams.	Teeth screws are loose or staples are wrong size.	Tighten screws and check staples.
Uneven clinch.	Wrong staple size.	Check for proper leg length adjustment and clincher size.
Unclinched staple.	Teeth are loose or broken.	Check and replace teeth as needed.
Staples are too tight or too loose.	Clinch needs to be adjusted.	Perform clinch adjustment. (See page 3 of instructions).

ULINE H-1024, H-1025
H-1026

**ENGRAPADORA MANUAL
PARA CAJAS**

800-295-5510
uline.mx

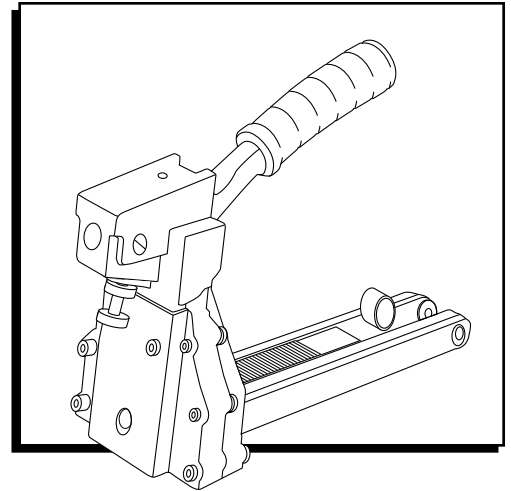

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Deje de usar la engrapadora de inmediato si presenta cualquiera de los siguientes problemas. Podrían ocurrir lesiones personales graves. Todas las reparaciones o reemplazos deben ser realizados solamente por una persona calificada o en un centro de servicios autorizado.


PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
Atascos excesivos.	Los dientes de los tornillos están flojos o las grapas son del tamaño incorrecto.	Apriete los tornillos y revise las grapas.
Remache irregular.	Tamaño de la grapa incorrecto.	Verifique el ajuste correcto de la longitud de la pata y el tamaño del remachador.
Grapa sin remache.	Los dientes están flojos o rotos.	Revise y reemplace los dientes según sea necesario.
Las grapas están demasiado apretadas o sueltas.	Es necesario ajustar el remache.	Ajuste el remache. (Vea la página 9 de las instrucciones).



H-1024, H-1025
H-1026

AGRAFEUSE MANUELLE POUR CARTON

1 800 295-5510
uline.ca

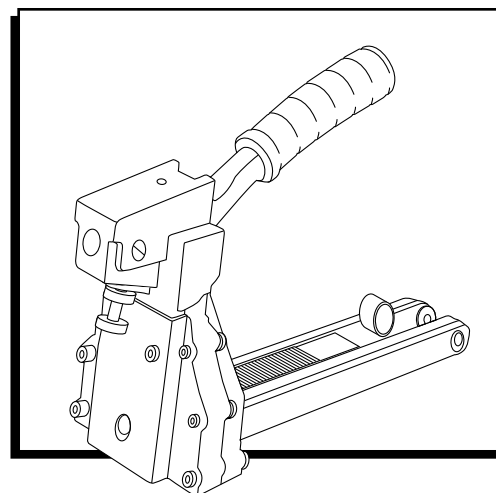

DÉPANNAGE



AVERTISSEMENT! Cessez immédiatement d'utiliser l'agrafeuse si l'un ou l'autre des problèmes suivants se produit. De graves blessures corporelles pourraient se produire. Tout remplacement et toute réparation ne doivent être effectués que par une personne qualifiée ou par un centre de service autorisé.

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
Bourrage excessif.	Vis des dents desserrées ou agrafes de format inapproprié.	Serrez les vis et vérifiez les agrafes.
Serrage inégal.	Agrafes de format inapproprié.	Vérifiez si les réglages pour la longueur de pattes et du niveau de serrage sont appropriés.
Agrafe ouverte.	Dents desserrées ou brisées.	Vérifiez et remplacez les dents au besoin.
Les agrafes sont trop serrées ou trop lâches.	Ajustement du serrage nécessaire.	Procédez à l'ajustement du serrage. (Voir page 15 des directives).