



ULINE H-12111
PROTEAM® 6 QT.
CORDLESS VACUUM

1-800-295-5510
uline.com

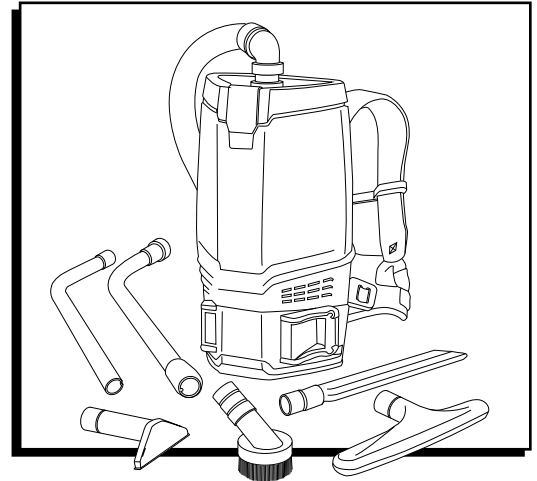

TROUBLESHOOTING


OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Vacuum will not operate.	Check the battery pack connection to the vacuum. Ensure the battery pack is charged. Check that the switch is "on" high or low setting.
Battery pack is not charging.	Ensure the battery pack is plugged into an electrical outlet and is properly connected to the charger.  NOTE: The battery pack may be in Temperature Error mode for approximately an hour before charging to allow the battery temperature to settle within the acceptable charging temperature range.
Exhaust air from the bottom of the vacuum is warmer than usual.	Check, clean or replace all filters.
Loss of suction.	Check that debris is not plugging the hose, wand and/or floor tool. Check, clean or replace the filters (Intercept Micro® Filter, Micro Cloth Filter, and HEPA Media Dome Filter). Check that the hose cuffs are fitting tightly on the hose and are not cracked. Check that the cap is properly attached to the vacuum body.
Charger's LED indicator is off after the battery pack is inserted.	Check both ends of the power cord.

ULINE H-12111


**PROTEAM® ASPIRADORA
INALÁMBRICA –
6 CUARTOS DE GALÓN**

800-295-5510

uline.mx

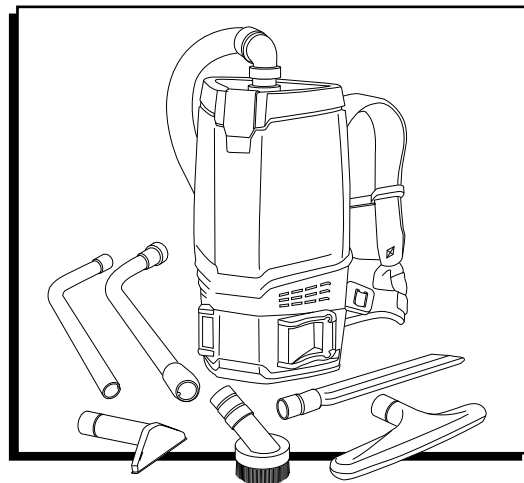

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La aspiradora no enciende.	Verifique la conexión de la batería a la aspiradora. Asegúrese de que la batería esté cargada. Compruebe que el interruptor esté en la posición “on” (encendido), ya sea en la configuración alta o baja.
La batería no se está cargando.	Asegúrese de que la batería se conecte a un tomacorriente eléctrico y está conectada de manera correcta al cargador.  NOTA: La batería podría estar en el modo de Error de Temperatura durante aproximadamente una hora antes de cargar para permitir que la temperatura de carga se nivele dentro del rango de temperatura de carga aceptable.
El aire de escape de la parte inferior de la aspiradora es más caliente de lo usual.	Verifique, limpie o reemplace todos los filtros.
No aspira.	Verifique que los desechos no obstruyan la manguera, extensión y/o herramienta para pisos. Verifique, limpie o reemplace los filtros, Filtro Intercept Micro®, Filtro de Microtela y Filtro de Domo para Medios HEPA. Verifique que los anillos de manguera se ajusten a la manguera y no estén agrietados. Verifique que la tapa se fije de manera correcta al cuerpo de la aspiradora.
El indicador LED del cargador está apagado después de insertar la batería.	Verifique ambos extremos del cable.

ULINE H-12111


**PROTEAM^{MD} – ASPIRATEUR
SANS CORDON – 6 PINTES**

1 800 295-5510

uline.ca

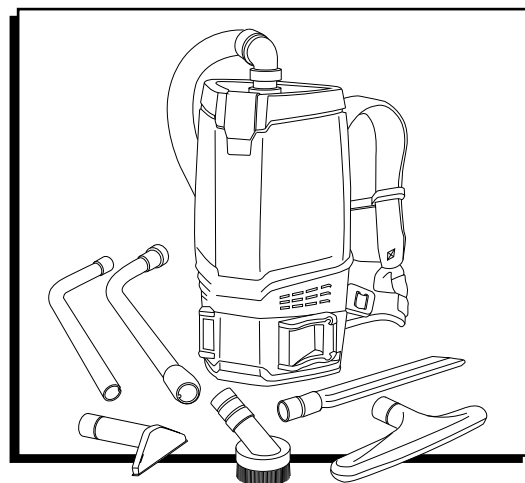

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Vérifiez le branchement du bloc-batterie à l'aspirateur. Assurez-vous que le bloc-batterie est chargé. Vérifiez que l'interrupteur est en position « marche » (réglage haut ou bas).
Le bloc-batterie ne se recharge pas.	Assurez-vous que le bloc-batterie est branché sur une prise électrique et qu'il est correctement connecté au chargeur.  REMARQUE : Le bloc-batterie peut être en mode « Erreur de température » pendant environ une heure avant la charge pour permettre à la température de la batterie de se stabiliser dans la plage de température acceptable pour la charge.
L'air évacué par le bas de l'aspirateur est plus chaud que d'habitude.	Vérifiez, nettoyez ou remplacez les filtres.
Il y a une perte d'aspiration.	Vérifiez que des débris n'obstruent pas le tuyau, le tube et/ou l'accessoire de sol. Vérifiez, nettoyez ou remplacez les filtres (filtre Intercept Micro ^{MD} , microfiltre en tissu et filtre de dôme HEPA). Vérifiez que les manchettes sont bien ajustées sur le tuyau et qu'elles ne sont pas fissurées. Vérifier que le couvercle est bien fixé au corps de l'aspirateur.
Le voyant à DEL du chargeur s'éteint une fois que le bloc-batterie est inséré.	Vérifiez les deux extrémités du cordon d'alimentation.