


ULINE H-12915 BATHROOM SCALE

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

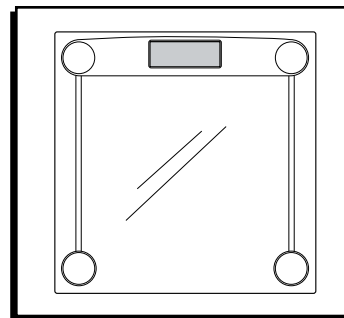


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
The scale is not weighing accurately.	Scale is not on a level surface. Scale may need to be calibrated.	Place scale on a level surface. Turn scale on by pressing on top of it with a foot, step off it to allow it to power off, then step on again to weigh. This will help clear any backend weight so that the scale does not register its own unit weight. See Recalibration on page 2 of the instructions.
The scale is not powering on.	Battery is not installed properly. Battery needs to be replaced.	Ensure the battery is installed properly with the positive side facing up and the negative side facing down making good contact to the scale's battery terminals. If the battery is installed properly and the scale is still not powering on, replace with a new CR2032 battery.

ERROR CODES

ERROR CODE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
<i>Err</i>	Sensor overload warning.	Reset power by removing the battery from the scale for 90 seconds and then reinstall to see if the error code will occur.  NOTE: Ensure the scale is on a hard and even surface to avoid error codes.
<i>LD</i>	Low battery warning.	Replace the battery with a new CR2032 battery.

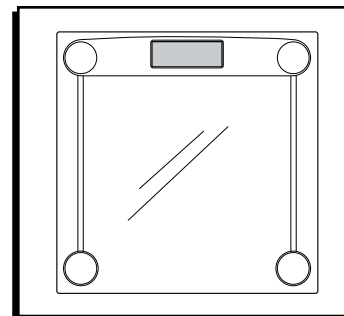


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La báscula no pesa con precisión.	La báscula no está sobre una superficie nivelada. Podría requerir calibrar la báscula.	Coloque la báscula sobre una superficie nivelada. Enciéndala presionando con un pie sobre la plataforma; bájese para permitir que se apague y, luego, súbese nuevamente para pesarse. Esto borrará cualquier peso acumulado para que la báscula no registre su propio peso. Vea Recalibración en la página 6 de las instrucciones.
La báscula no se enciende.	La báscula no está instalada de manera adecuada. La batería se necesita reemplazar.	Asegúrese de que la batería esté bien instalada con el lado positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo haciendo buen contacto con las terminales de batería de la báscula. Si la batería está bien instalada y la báscula no enciende, reemplace con una batería CR2032 nueva.

CÓDIGOS DE ERROR

CÓDIGO DE ERROR	CAUSAS	RECOMENDACIONES
<i>Err</i>	Advertencia de sobrecarga del sensor.	Reinicie retirando la batería de la báscula durante 90 segundos y luego reinstale para ver si el código de error desaparece.  NOTA: Asegúrese de que la báscula esté sobre una superficie firme y uniforme para evitar códigos de errores.
<i>LO</i>	Advertencia de batería baja.	Reemplace la batería por una batería CR2032 nueva.

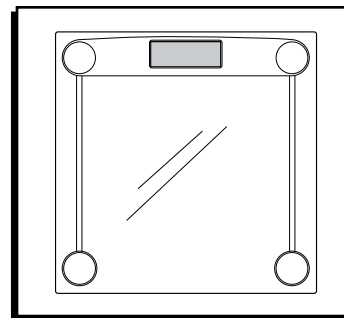

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Le pèse-personne ne fonctionne pas avec précision.	Le pèse-personne n'est pas sur une surface nivelée. Il peut être nécessaire de réétalonner le pèse-personne.	Placez l'appareil sur une surface nivelée. Allumez le pèse-personne en appuyant sur la plateforme avec un pied. Descendez pour laisser le pèse-personne s'éteindre, puis remontez dessus pour vous peser. Ceci permet de supprimer tout poids résiduel afin que le pèse-personne n'enregistre pas son propre poids. Voir la section Réétalonnage à la page 10 des instructions.
Le pèse-personne ne s'allume pas.	La pile n'est pas installée correctement. La pile doit être remplacée.	Assurez-vous que la pile est installée correctement, le côté positif vers le haut et le côté négatif vers le bas, en veillant à ce qu'elle soit bien en contact avec les bornes du pèse-personne. Si la pile est installée correctement et que le pèse-personne ne s'allume toujours pas, remplacez-la par une pile CR2032 neuve.

CODES D'ERREUR

CODE D'ERREUR	CAUSES	RECOMMANDATIONS
<i>Err</i>	Avertissement de surcharge des capteurs.	Réinitialisez l'alimentation en retirant la pile du pèse-personne pendant 90 secondes, puis réinsérez-la pour voir si le code d'erreur apparaît.  REMARQUE : Assurez-vous que le pèse-personne est sur une surface dure et nivelée pour éviter les codes d'erreur.
<i>LO</i>	Avertissement de pile faible.	Remplacez la pile par une pile CR2032 neuve.