


ULINE H-3478 DIGITAL POCKET SCALE

1-800-295-5510
uline.com

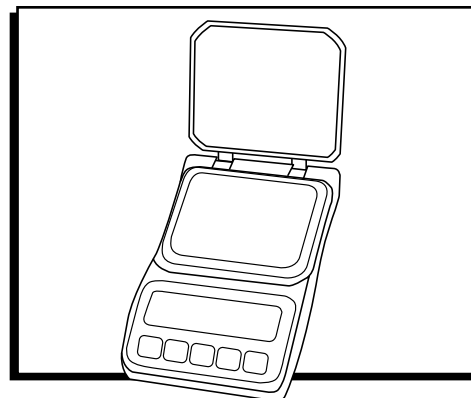


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
<i>OUT?</i>	Confirm nothing is on the weighing platform and reboot the scale. Load cell failure.
Scale will not weigh, is displaying inaccurate weights, or displays <i>HHHHH</i> or <i>LLLLL</i>	Confirm the shipping screw has been removed from the scale. (See page 1 of instructions .) Defective load cell. Defective mainboard. Recalibrate scale. See page 2 of instructions .
<i>ErrE</i>	Reboot the scale. If LCD continues to display error, recalibrate the scale.
<i>UnSE</i>	Confirm nothing is on the weighing platform and reboot the scale. Batteries are weak and must be replaced.
<i>EEEEEE</i>	Overload condition or the total count value is more than 65,535.
<i>ErrC</i>	Incorrect calibration weights. Recalibrate the scale.

If troubleshooting section does not resolve your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-3478
BÁSCULA DIGITAL DE
BOLSILLO

800-295-5510
 uline.mx

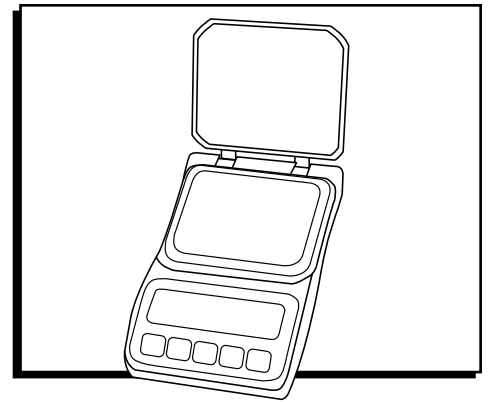


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
<i>oUT</i>	Verifique no hay nada sobre la bandeja de pesaje y reinicie la báscula. Fallo de la celda de carga.
La báscula no pesa, arroja pesos inexactos o muestra <i>HHHHH</i> o <i>LLLLL</i>	Verifique que se ha quitado el tornillo de envío de la báscula. (Vea página 4 de las instrucciones .) Celda de carga defectuosa. Panel principal defectuoso. Vuelva a calibrar la báscula. Vea la página 5 de las instrucciones .
<i>ErrE</i>	Reinicie la báscula. Si la pantalla LCD sigue mostrando un error, vuelva a calibrar la báscula.
<i>UnSE</i>	Verifique no hay nada sobre la bandeja de pesaje y reinicie la báscula. Las baterías están débiles y deben reemplazarse.
<i>EEEEEE</i>	Sobrecarga o el valor de conteo total es superior a 65,535.
<i>ErrC</i>	Pesos de calibración incorrectos. Vuelva a calibrar la báscula.

Si la sección de solución de problemas no resuelve su contratiempo, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE H-3478
BALANCE NUMÉRIQUE
DE POCHE

1 800 295-5510
uline.ca

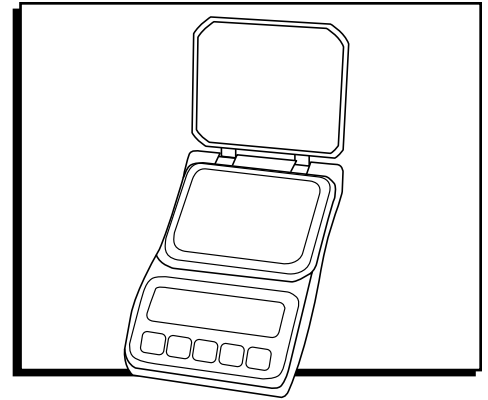

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
<i>OUT ?</i>	Assurez-vous que rien ne se trouve sur la plateforme de pesage et redémarrez la balance. Échec de la cellule de charge.
La balance ne pèse pas, affiche des poids inexacts ou affiche <i>HHHHH</i> ou <i>LLLLL</i> .	Vérifiez que la vis d'expédition a bien été retirée de la balance. (Voir page 7 des instructions .) Cellule de charge défectueuse. Carte mère défectueuse. Réétalonnez la balance. Voir page 8 des instructions .
<i>ErrE</i>	Redémarrez la balance. Si l'affichage ACL continue d'afficher l'erreur, réétalonnez la balance.
<i>UnSE</i>	Assurez-vous que rien ne se trouve sur la plateforme de pesage et redémarrez la balance. Les piles sont faibles et doivent être remplacées.
<i>EEEEEE</i>	Condition de surcharge ou nombre d'unités total plus élevé que 65 535.
<i>ErrC</i>	Poids d'étalonnage incorrects. Réétalonnez la balance.

Si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.