Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-2458

RUBBERMAID® SMOKER'S POLE

1-800-295-5510
uline.com

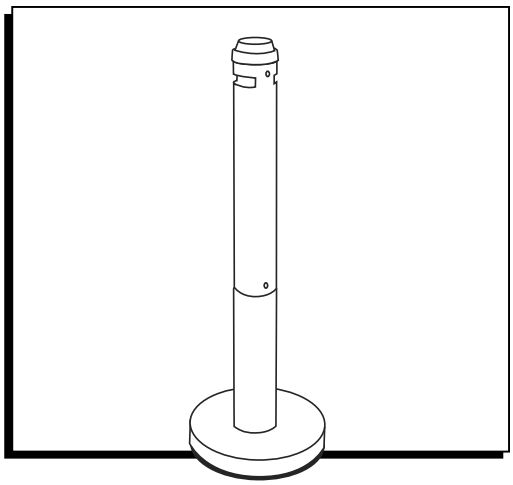

TOOL NEEDED

Allen Wrench
(Included)

PARTS

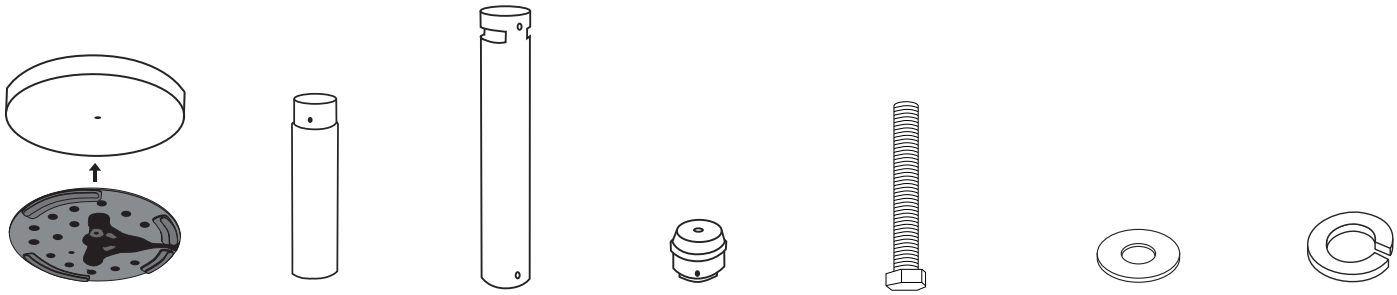

Two-Piece Base | Bottom Tube | Top Tube | Top Cap | Hex Head Screw | Large Washer | Lock Washer

ASSEMBLY

1. Attach bottom tube to two-piece base using 1¾" hex head screw and both washers. Align hole in two-piece base with hole in base mounting bracket at the bottom of the bottom tube section. (See Figure 1)

Figure 1

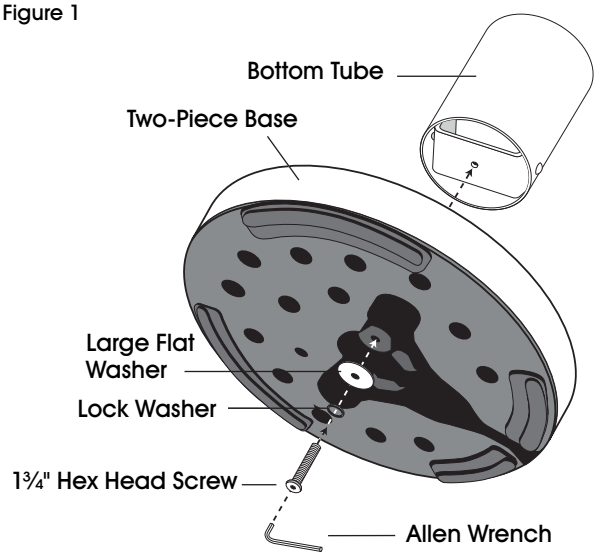

2. Seat top tube to bottom tube by aligning locking hole in top tube with snap button in bottom tube. (See Figure 2)

3. Seat top cap on top tube by aligning snap button on top cap with button hole in top tube. (See Figure 3)

Figure 2

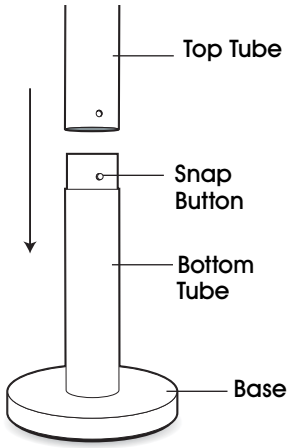

Figure 3

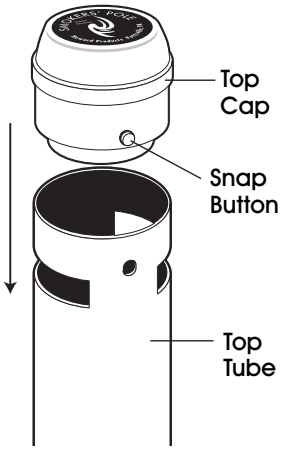

0321 IH-2458

ULINE H-2458

RUBBERMAID® CENICERO ESTILO POSTE

800-295-5510
uline.mx

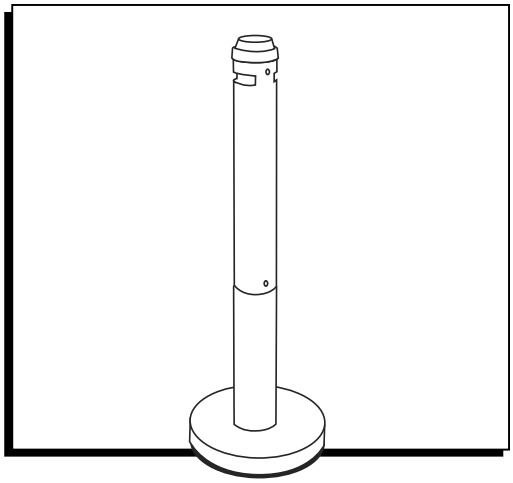

HERRAMIENTA NECESARIA

Llave Allen
(Incluida)

PARTES

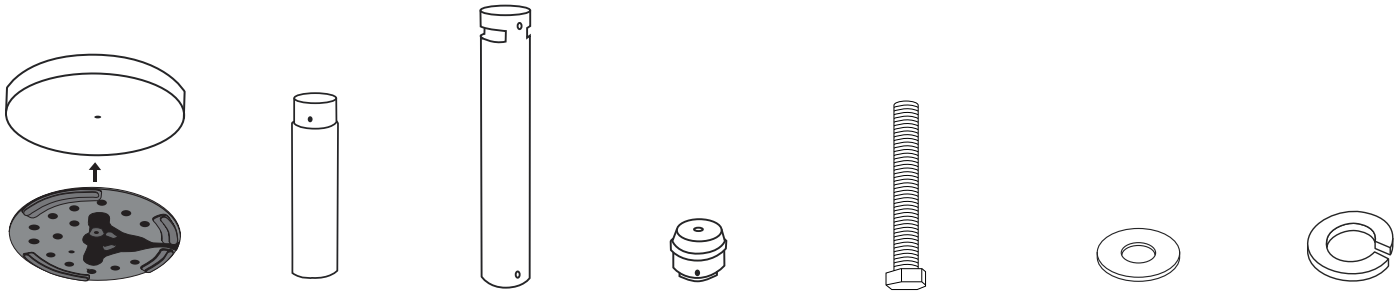

Base de Dos Piezas | Tubo Inferior | Tubo Superior | Tapa Superior | Hex Head Screw | Rondana Grande | Rondana de Seguridad

ENSAMBLE

1. Fije el tubo inferior a la base de dos piezas utilizando un tornillo de cabeza hexagonal de 1¾" y ambas rondanas. Alinee el orificio de la base de dos piezas con el orificio en el soporte de instalación al pie del tubo inferior. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

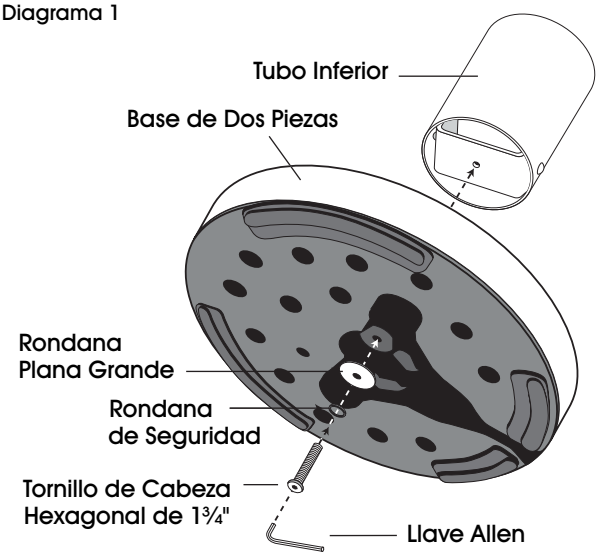

2. Asiente el tubo superior alineando el orificio de seguridad del tubo superior con el botón de presión del tubo inferior. (Vea Diagrama 2)
3. Asiente la tapa superior en la punta del tubo superior alineando el botón de presión de la tapa con el orificio para el botón del tubo superior. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 2

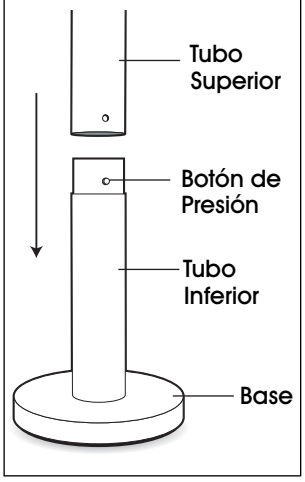

Diagrama 3

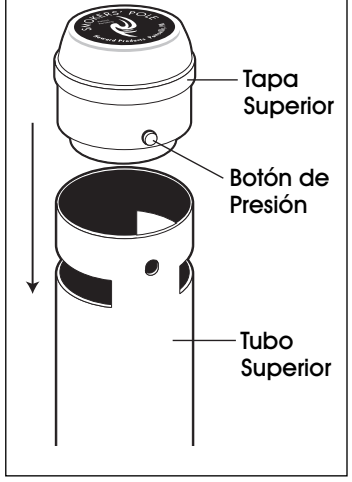

ULINE **H-2458**

RUBBERMAID[MD] – CENDRIER SUR PIED « SMOKER'S POLE »

1-800-295-5510
uline.ca

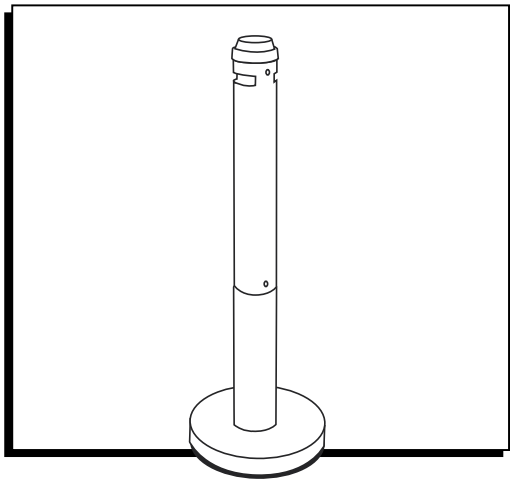

OUTIL REQUIS

Clé Allen (inclus)

PARTS

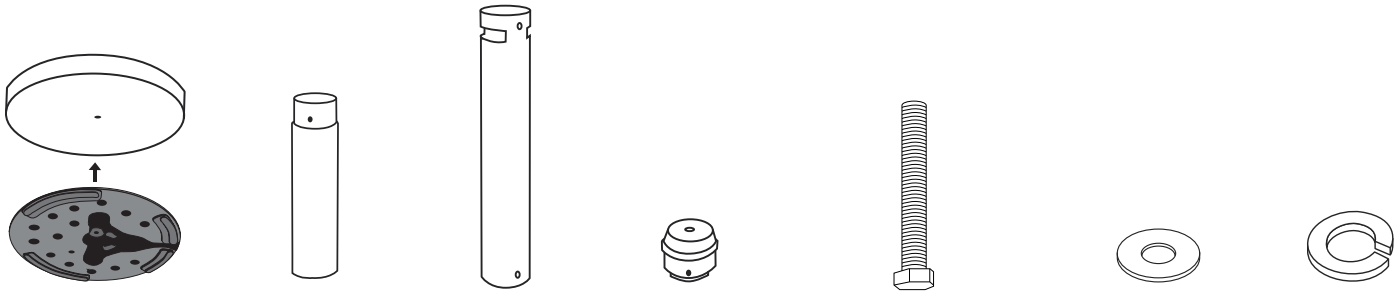

Base de deux pièces | Tube inférieur | Tube supérieur | Capuchon | Vis à tête hexagonale | Large rondelle | Rondelle de blocage

MONTAGE

1. Fixez le tube inférieur à la base de deux pièces à l'aide d'une vis à tête hexagonale de 1 ¾ po et des deux rondelles. Alignez le trou sur la base de deux pièces avec celui dans le support de base au bas du tube inférieur. (Voir Figure 1).

Figure 1

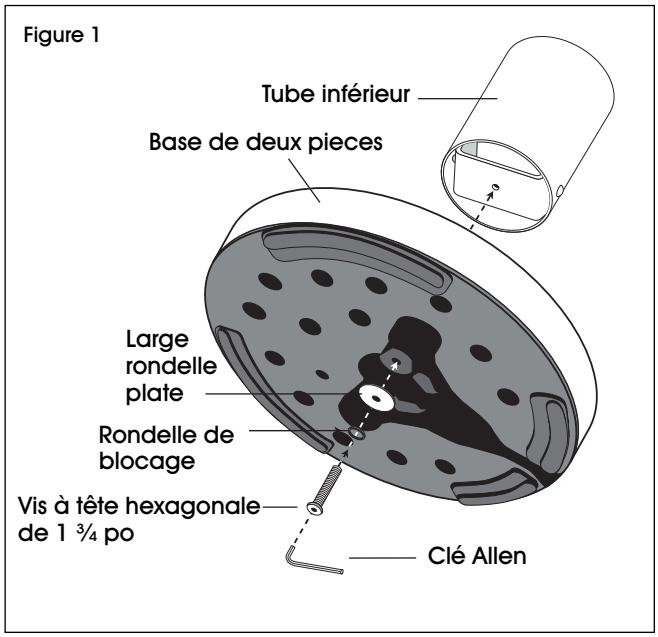

2. Positionnez le tube supérieur sur le tube inférieur en alignant le trou de blocage dans le tube supérieur avec le bouton-pression dans le tube inférieur. (Voir Figure 2)
3. Placez le capuchon sur le tube supérieur en alignant le bouton-pression sur le capuchon avec le trou sur le tube supérieur. (Voir Figure 3)

Figure 2

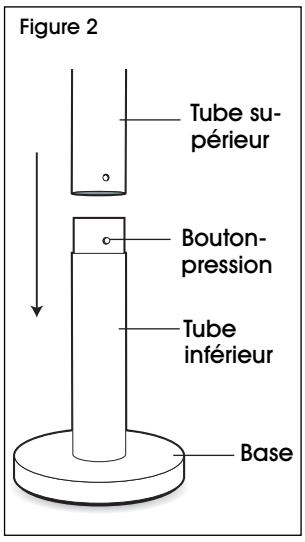
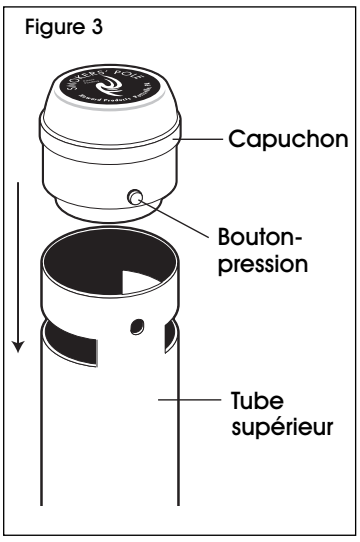
Figure 3