Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-15.

ULINE H-2489A

16 PERSON LOCKER (ASSEMBLED)

1-800-295-5510
uline.com

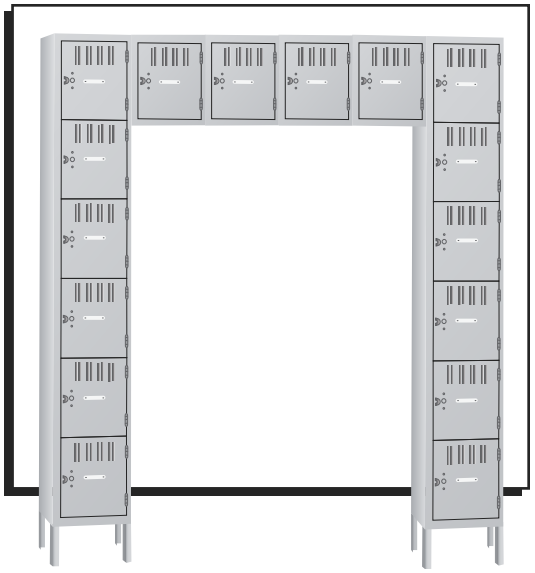

TOOL NEEDED



11/32" Nut Driver (included)

CAUTION! Some parts may have sharp edges. Care must be taken when handling various pieces to avoid injury. For your safety, wear work gloves when assembling.

NOTE: For wall-mounting instructions, see page 4.

PARTS

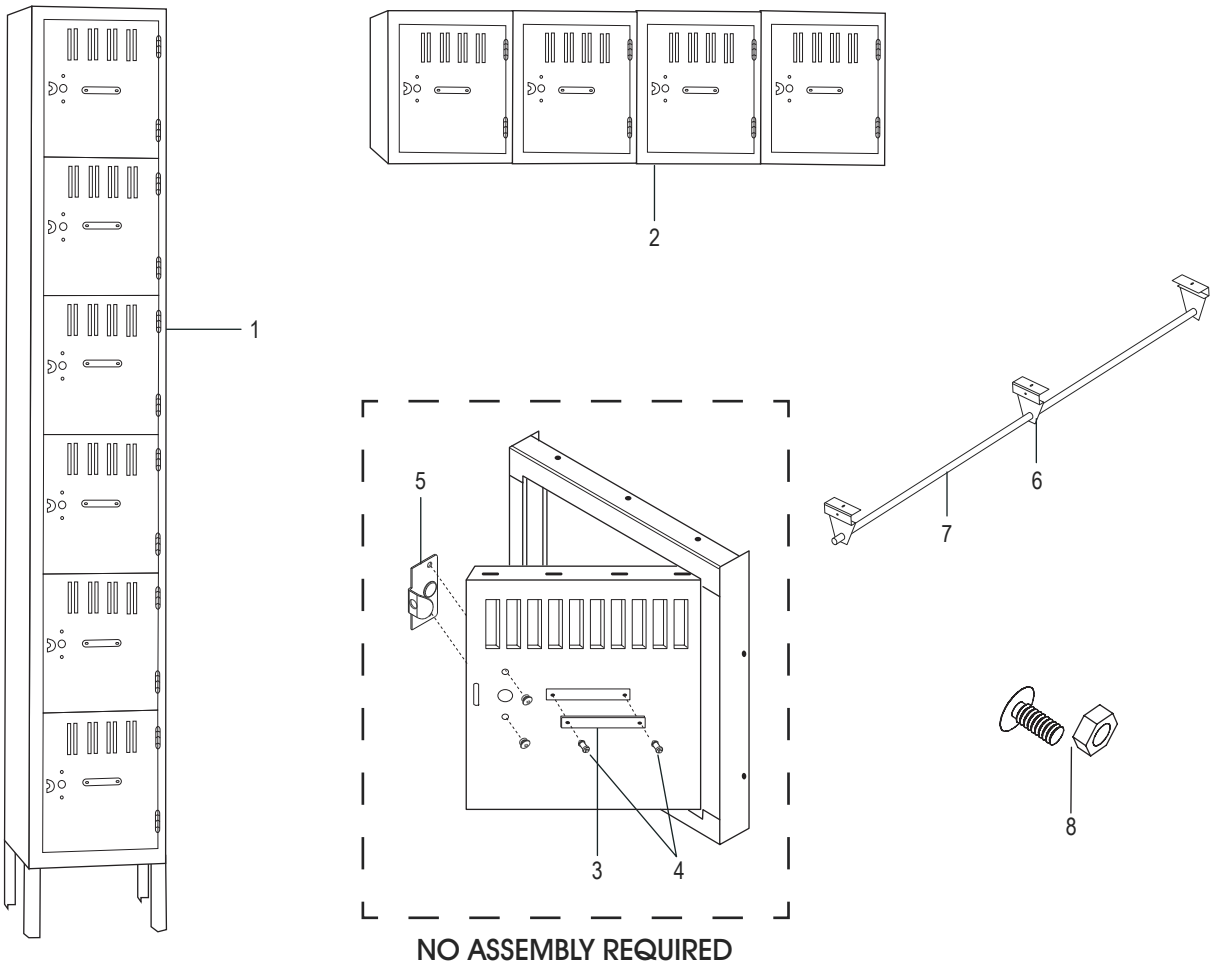

NO ASSEMBLY REQUIRED

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Vertical Unit	2
2	Horizontal Unit	1
3	Number Plate and Clear Label Cover	16
4	Push Plugs	32
5	Finger Pull	16
6	Coat Rod Bracket	3
7	Coat Rod	1
8	Bolts and Nuts (#8-32 x 1/2")	13

ASSEMBLY

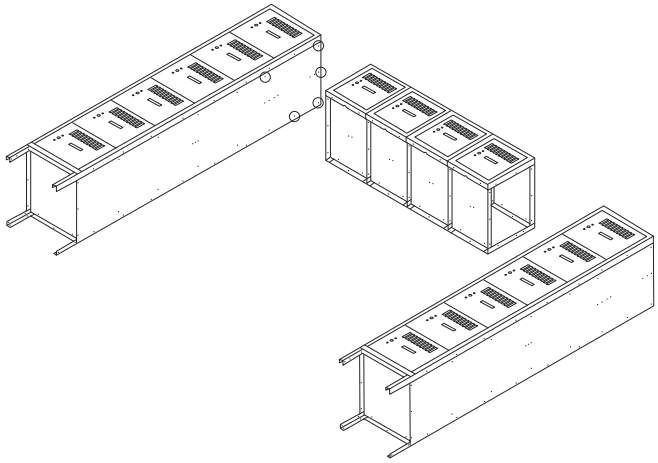

Figure 1

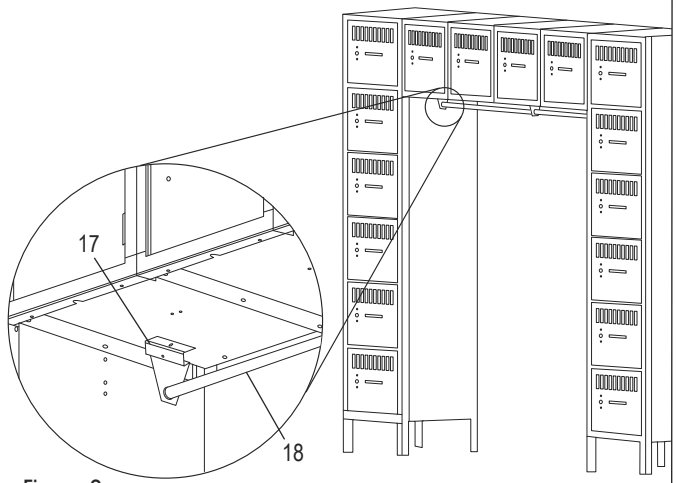

Figure 2

JOINING UNITS TOGETHER

1. Bolt the horizontal frame to the two vertical frames as shown in Figure 1 (use 5 bolts and nuts per side). Do not use the center bottom hole on either side; these will be used for attaching the coat rod. (See Figure 1)
2. With the help of a second person stand unit upright.
3. Slide coat rod brackets (6) over the coat rod (7). From left to right, bolt coat rod brackets to the bottom of the horizontal frame. The bolts on either end will be placed through the bottom center holes of the vertical and horizontal frames to attach the brackets. (See Figure 2)
4. Move to desired location. Check and secure all bolts.

SECURING UNITS

1. Anchor units to wall or floor. Unanchored units may fall over if not secured. (Units standing back to back should be bolted together.)

CAUTION: Care must be taken to assure that lockers are set plumb and true before anchoring.

2. If units are not pre-numbered, optional number plate and plastic covers (3) may be attached with two push plugs (4). (See Door Detail on page 2.)

WALL-MOUNT LOCKERS

TOOLS NEEDED



11/32" Nut Driver (included)



Phillips Screwdriver

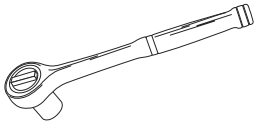

10 mm Socket Wrench

Cordless Drill
(1/4" Drill Bit)

Step Ladder
(Optional)

PARTS

CAUTION! Some parts may have sharp edges. Care must be taken when handling various pieces to avoid injury. For your safety, wear work gloves when assembling.

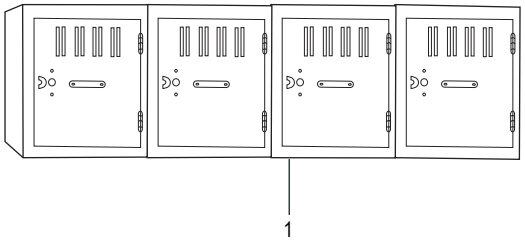

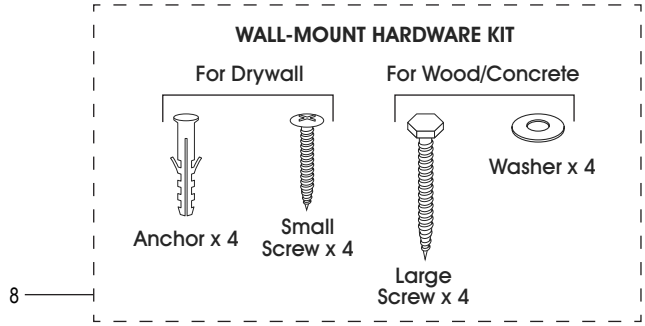

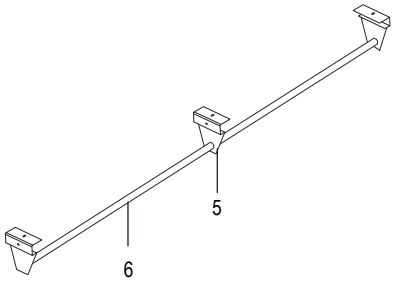

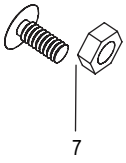

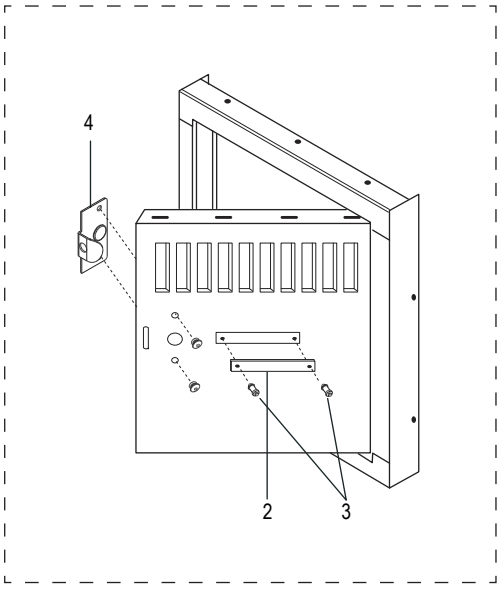

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Horizontal Unit	1
2	Number Plate and Clear Label Cover	4
3	Push Plugs	8
4	Finger Pull	4
5	Coat Rod Bracket	3
6	Coat Rod	1
7	Bolts and Nuts (#8-32 x 1/2")	13
8	Wall-Mount Hardware Kit	2

ASSEMBLY

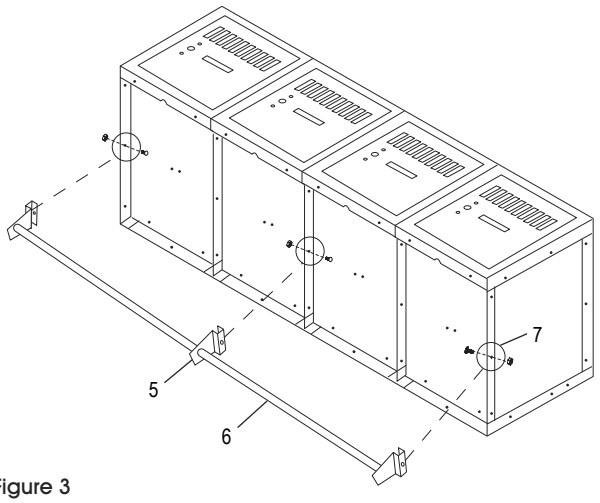

Figure 3

COAT ROD ASSEMBLY

1. Place unit on its back so doors are facing the ceiling. (See Figure 3)
2. Slide coat rod brackets (5) over coat rod from left to right. Secure brackets to bottom lips on horizontal frame using bolts and nuts (7). (See Figure 3)

WALL-MOUNTING

Two Person Assembly Required

Decide whether installing into drywall or into wood or concrete.

DRYWALL INSTALLATION

Mark holes where screws are to be located. Drill holes using 1/4" drill bit. Mount locker to wall with eight anchors and eight small screws using a Phillips screwdriver. (See Figure 4)

Figure 4

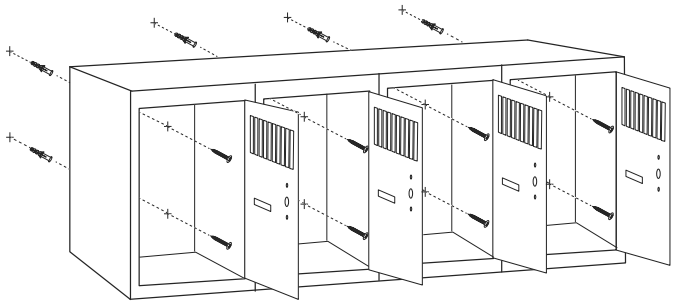

WOOD/CONCRETE INSTALLATION

Mark holes where screws are to be located. Drill holes using 1/4" drill bit. Mount locker to wall with eight large screws and eight washers using a 10 mm socket wrench. (See Figure 5)

Figure 5

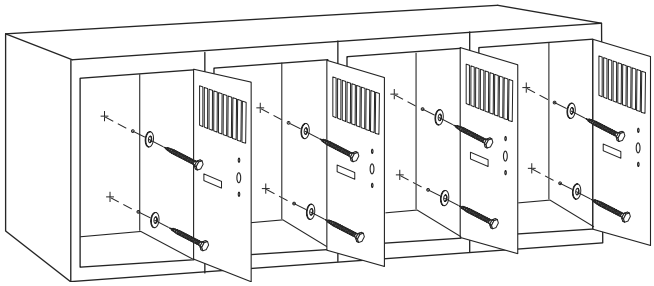

ULINE H-2489A

LOCKER PARA 16 PERSONAS (ENSAMBLADO)

800-295-5510
uline.mx

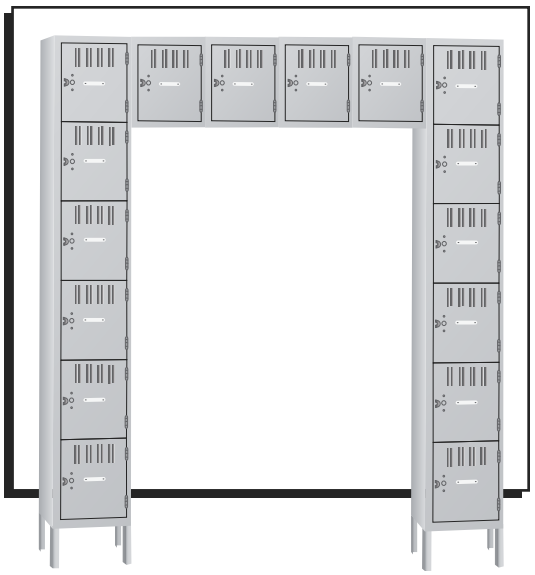

HERRAMIENTA NECESARIA



Desarmador para Tuercas de 11/32" (Incluido)

¡PRECAUCIÓN! Algunas partes pueden tener bordes filosos. Debe tener cuidado cuando manipule varias piezas para evitar lesiones. Por su seguridad, utilice guantes de trabajo cuando ensamble.

NOTA: Para las instrucciones de instalación en pared, vea página 9.

PARTES

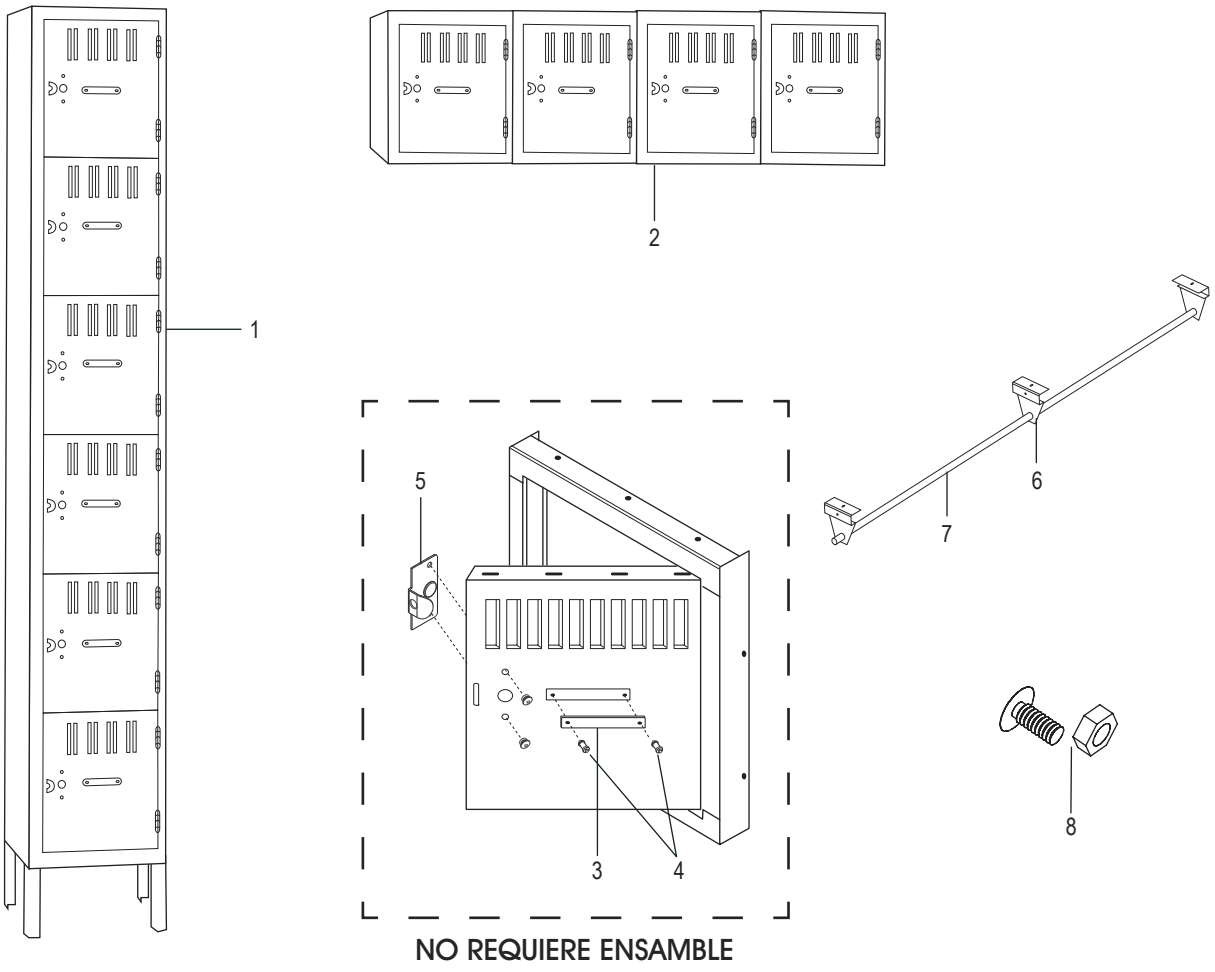

NO REQUIERE ENSAMBLE

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Unidad Vertical	2
2	Unidad Horizontal	1
3	Placa del Número y Cubierta Transparente para Etiqueta	16
4	Tapas a Presión	32
5	Jaladera	16
6	Soporte de Barra para Chamarras	3
7	Barra para Chamarras	1
8	Pernos y Tuercas (#8-32 x 13 mm [1/2"])	13

ENSAMBLE

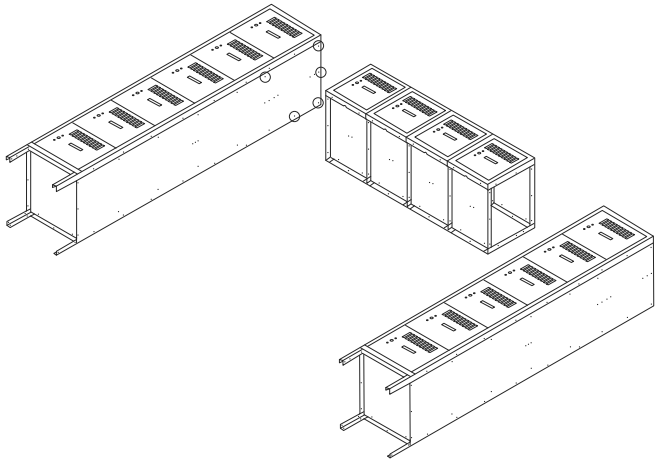

Diagrama 1

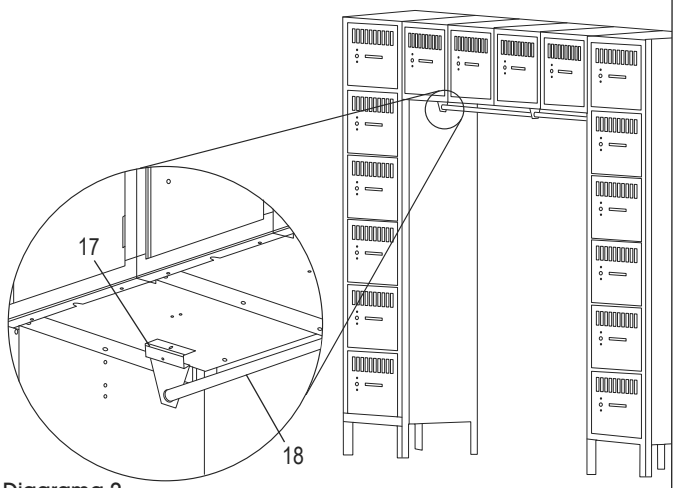

Diagrama 2

JUNTAR UNIDADES ENTRE SÍ

1. Atornille el armazón horizontal a los dos armazones verticales como se muestra en el Diagrama 1 (utilice 5 pernos y tuercas por lado). No utilice el orificio central inferior en cualquiera de los lados; estos serán utilizados para fijar la barra para chamarras. (Vea Diagrama 1)
2. Con la ayuda de una segunda persona, pare la unidad.
3. Deslice los soportes de la barra para chamarras (6) sobre la barra para chamarras (7). De izquierda a derecha, atornille los soportes de la barra para chamarras a la parte inferior del armazón horizontal. Los pernos en cualquier extremo serán colocados a través de los orificios inferiores centrales de los armazones verticales y horizontales para fijar los soportes. (Vea Diagrama 2)
4. Muévalo a la ubicación deseada. Revise y asegure todos los pernos.

ASEGURE LAS UNIDADES

1. Ancle las unidades a la pared o al piso. Las unidades podrían caerse si no se aseguran. (Las unidades colocadas de espaldas deben atornillarse juntas).

¡PRECAUCIÓN! Debe tener el cuidado de asegurarse que los lockers estén a plomo y nivelados antes de anclarlos.

2. Si las unidades no están prenumeradas, una placa opcional con cubierta de plástico (3) se puede fijar con dos tapas a presión (4).
(Vea Detalle de Puerta en página 7)

LOCKERS PARA INSTALACIÓN EN PARED

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador para Tuercas de 11/32" (incluido)



Desarmador de Cruz

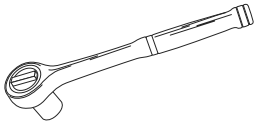

Llave de Dado de 10 mm

Taladro Inalámbrico (Broca de 1/4")

Escaleras (Opcional)

PARTES

¡PRECAUCIÓN! Algunas partes pueden tener bordes filosos. Debe tener cuidado cuando manipule varias piezas para evitar lesiones. Por su seguridad, utilice guantes de trabajo cuando ensamble.

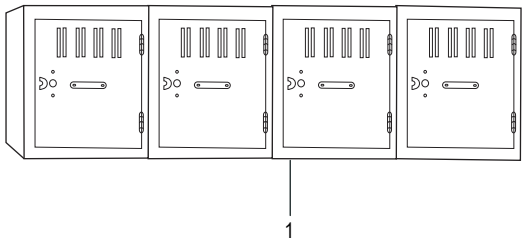

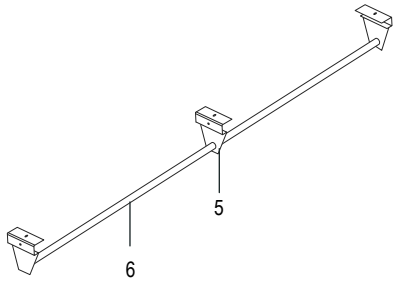

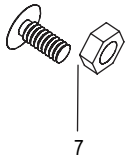

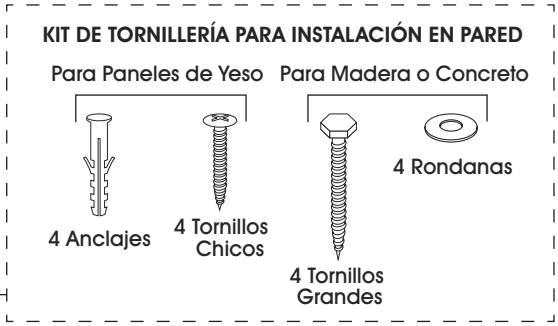

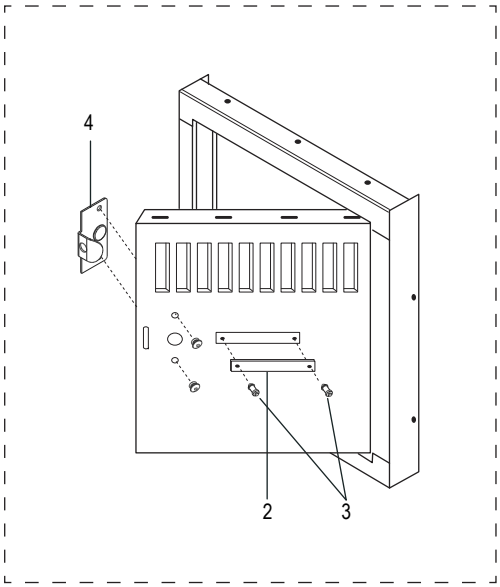

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Unidad Horizontal	1
2	Placa del Número y Cubierta Transparente para Etiqueta	4
3	Tapas a Presión	8
4	Jaladera	4
5	Soporte de Barra para Chamarras	3
6	Barra para Chamarras	1
7	Pernos y Tuercas (#8-32 x 1/2")	13
8	Kit de Tornillería para Instalación en Pared	2

ENSAMBLE

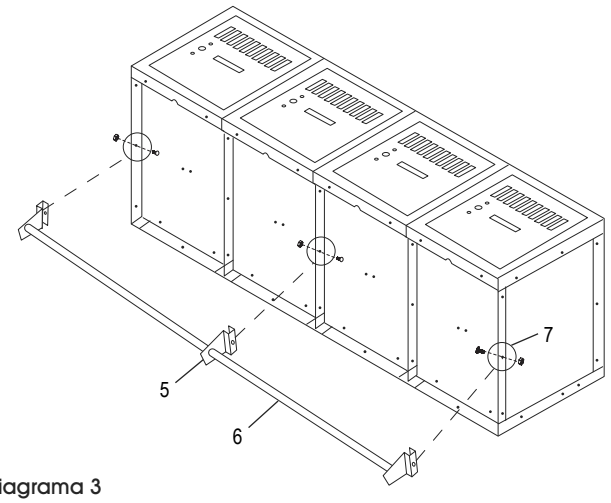

Diagrama 3

ENSAMBLE DE BARRA PARA CHAMARRAS

1. Coloque la unidad de espaldas con las puertas volteando hacia el techo. (Vea Diagrama 3)
2. Deslice los soportes de la barra para chamarras (5) sobre la barra para chamarras de izquierda a derecha. Fije los soportes a los bordes inferiores del armazón horizontal con los pernos y tuercas (7). (Vea Diagrama 3)

INSTALACIÓN EN PARED

Se Requiere Armar Entre Dos Personas

Determine si se instalará en paneles de yeso, madera o concreto.

INSTALACIÓN EN PANELES DE YESO

Marque los orificios donde se colocarán los tornillos. Taladre los orificios con la broca de 1/4". Instale el locker a la pared con ocho anclajes y ocho tornillos chicos con el desarmador. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

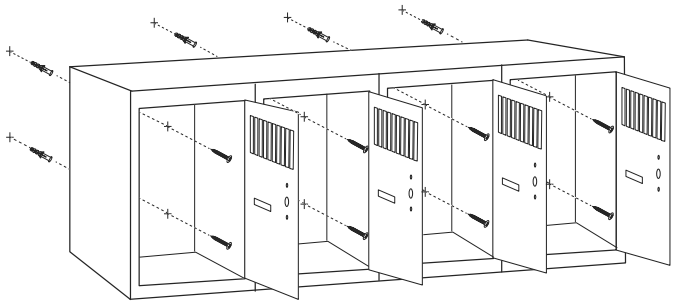

INSTALACIÓN EN MADERA O CONCRETO

Marque los orificios donde se colocarán los tornillos. Taladre los orificios con la broca de 1/4". Instale el locker a la pared con ocho tornillos grandes y ocho rondanas con la llave de dado de 10 mm. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

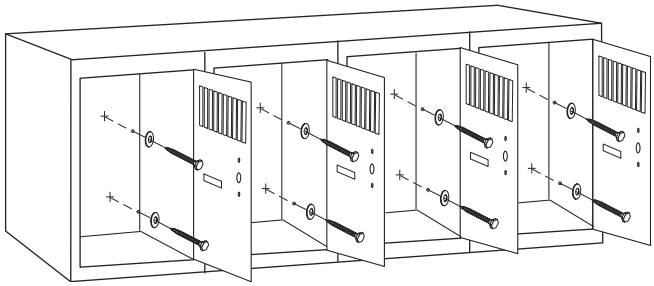

ULINE H-2489A

CASIER POUR 16 PERSONNES (ASSEMBLÉ)

1-800-295-5510
uline.ca

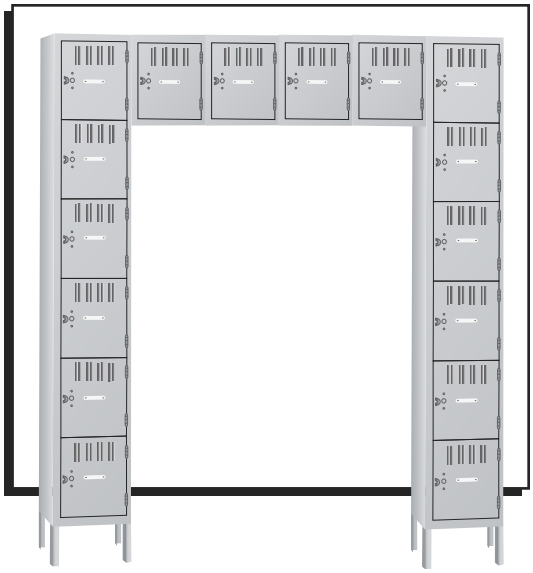

OUTILS REQUIS



Tournevis à douille de 11/32 po (inclus)

MISE EN GARDE! Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Faites attention lorsque vous manipulez les diverses pièces, afin d'éviter les blessures. Pour votre sécurité, portez des gants de travail lors du montage.

REMARQUE : Pour les instructions de montage mural, voir page 15.

PIÈCES

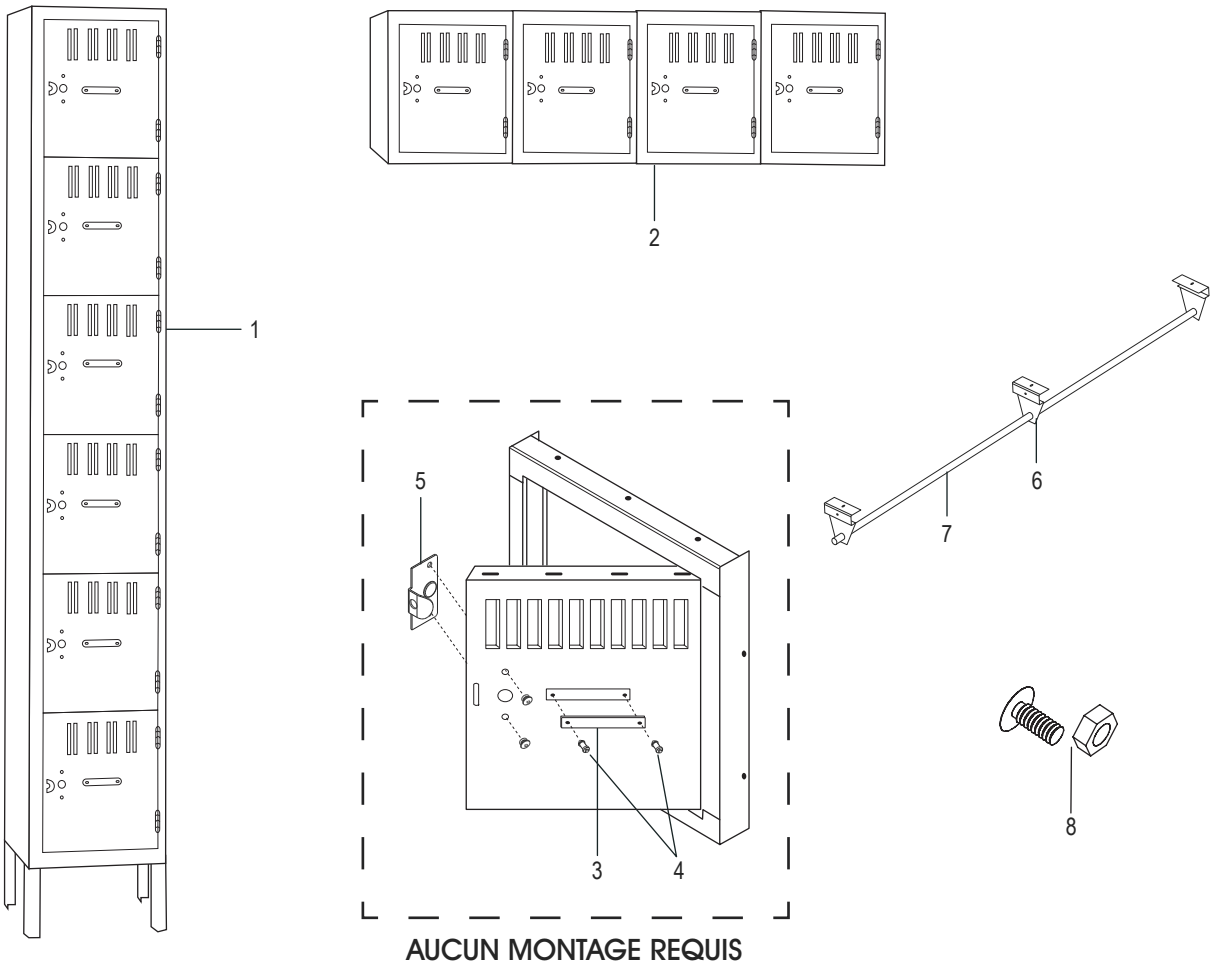

AUCUN MONTAGE REQUIS

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Ensemble vertical	2
2	Ensemble horizontal	1
3	Plaque numérotée et protège-étiquette transparent	16
4	Bouchon à pression	32
5	Passe-main	16
6	Support de tringle à manteau	3
7	Tringle à manteau	1
8	Boulons et écrous (nº 8-32 x 13 mm [1/2 po])	13

MONTAGE

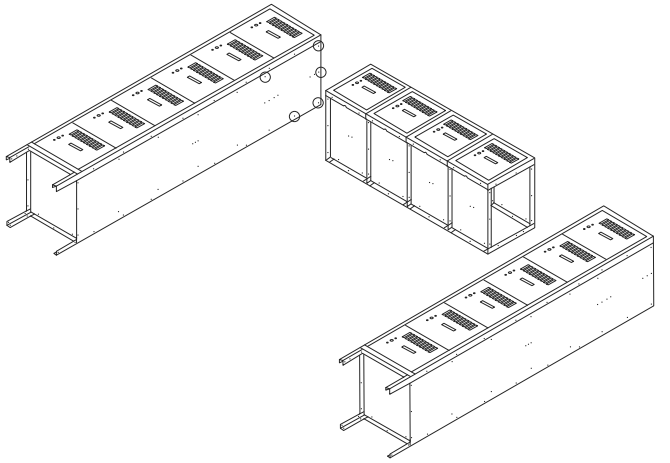

Figure 1

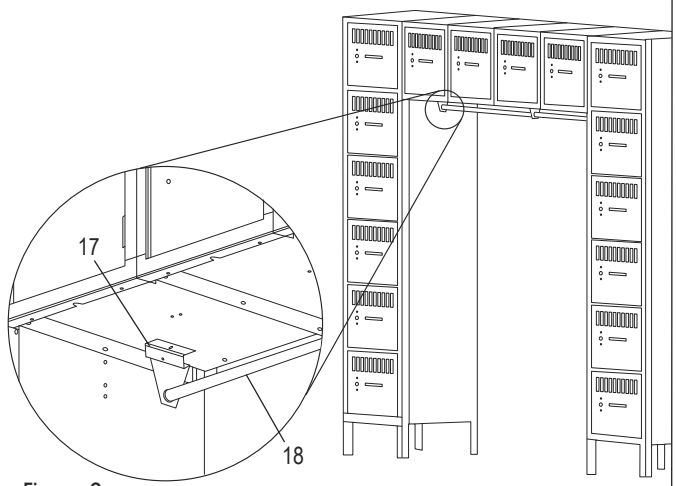

Figure 2

JOINDRE DES ENSEMBLES

1. Boulonnez le cadre horizontal aux deux cadres verticaux, comme illustré à la figure 1 (utilisez 5 boulons et écrous par côté). N'utilisez pas le trou du bas au centre sur un des côtés; il sera utilisé pour fixer la tringle à manteau. (Voir Figure 1)
2. Avec l'aide d'une autre personne, placez l'ensemble debout.
3. Faites glisser les supports de tringle à manteau (6) sur la tringle à manteau (7). De gauche à droite, boulonnez les supports de tringle à manteau au bas du cadre horizontal. Les boulons à chaque extrémité seront placés dans les trous du centre du bas des cadres verticaux et horizontaux, pour fixer les supports. (Voir Figure 2)
4. Déplacez vers l'emplacement souhaité. Vérifiez et serrez tous les boulons.

ARRIMAGE DES ENSEMBLES

1. Arrimez les ensembles au mur ou au plancher. Les ensembles sans ancrage peuvent tomber si ils ne sont pas fixés solidement. (Les ensembles dos à dos doivent être boulonnés ensemble.)

MISE EN GARDE : Des précautions doivent être prises pour s'assurer que les casiers sont bien de niveau avant l'arrimage.

2. Si les ensembles ne sont pas prénumérotés, une plaque numérotée facultative et des protections en plastique (3) peuvent être fixées avec deux bouchons à pression (4).
(Voir le détail de la porte à la page 12)

CASIERS À FIXATION MURALE

OUTILS REQUIS



Tournevis à douille de 11/32 po (inclus)



Tournevis cruciforme

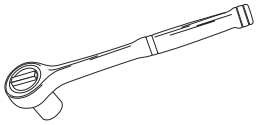

Clé à douille de 10 mm

Perceuse sans fil (mèche de 1/4 po)

Escabeau (optionnel)

PIÈCES

MISE EN GARDE! Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Faites attention lorsque vous manipulez les diverses pièces, afin d'éviter les blessures. Pour votre sécurité, portez des gants de travail lors du montage.

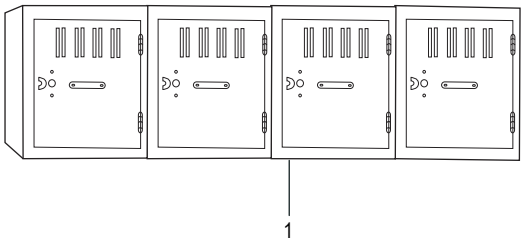

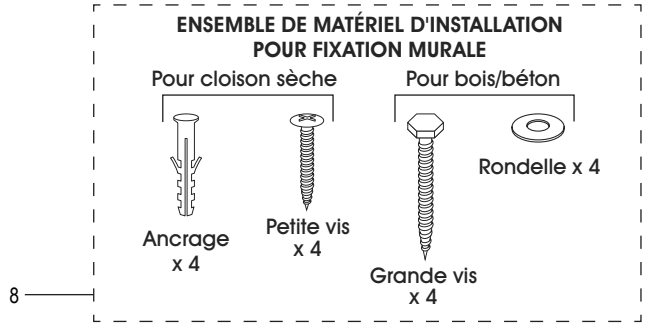

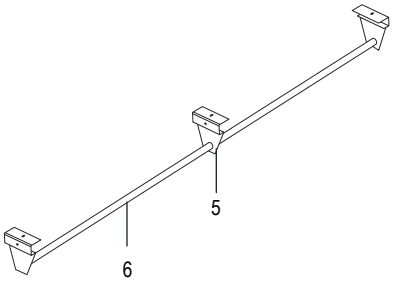

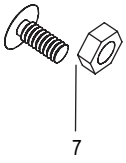

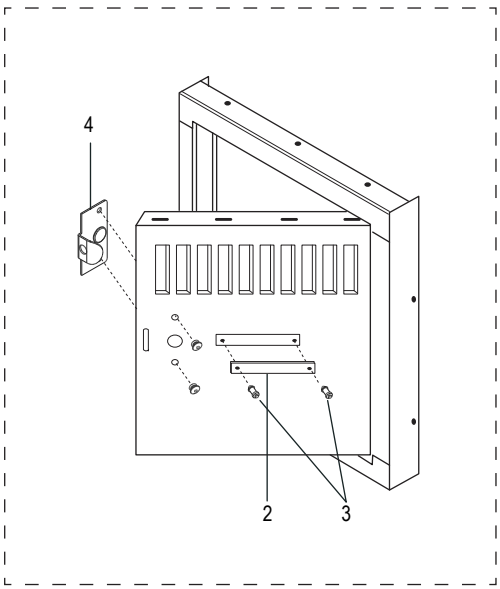

#	DESCRIPTION	QTÉ.
1	Ensemble horizontal	1
2	Plaque numérotée et protège-étiquette transparent	4
3	Bouchons à pression	8
4	Passe-main	4
5	Support de tringle à manteau	3
6	Tringle à manteau	1
7	Boulons et écrous (nº 8 à 32 x 1/2 po)	13
8	Ensemble de matériel d'installation pour fixation murale	2

MONTAGE

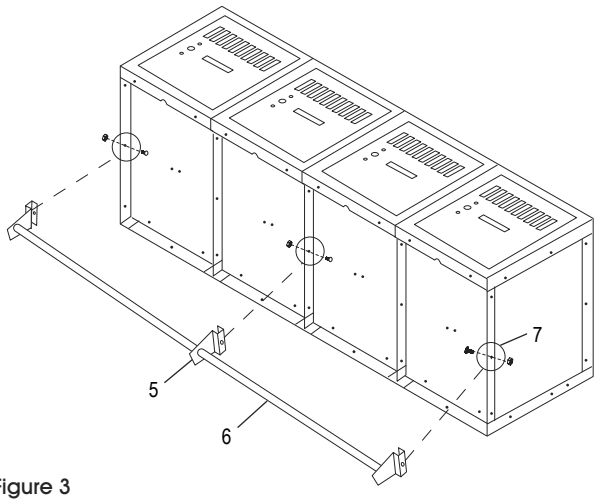

Figure 3

MONTAGE DE LA TRINGLE À MANTEAU

1. Positionnez l'ensemble sur sa face arrière de manière à ce que les portes soient orientées vers le plafond. (Voir Figure 3)
2. Faites glisser les supports de tringle à manteau (5) sur la tringle à manteau depuis la gauche vers la droite. Arrimez fermement les supports aux rebords inférieurs du cadre horizontal à l'aide de boulons et d'écrous (7). (Voir Figure 3)

FIXATION MURALE

Montage à deux personnes requis

Déterminez si l'installation doit être effectuée sur une cloison sèche ou sur du bois ou du béton.

INSTALLATION SUR CLOISON SÈCHE

Marquez l'emplacement des trous pour les vis. Percez les trous à l'aide d'une mèche de perceuse de 1/4 po. Fixez le casier au mur avec huit ancrages et huit petites vis en vous servant d'un tournevis cruciforme. (Voir Figure 4)

Figure 4

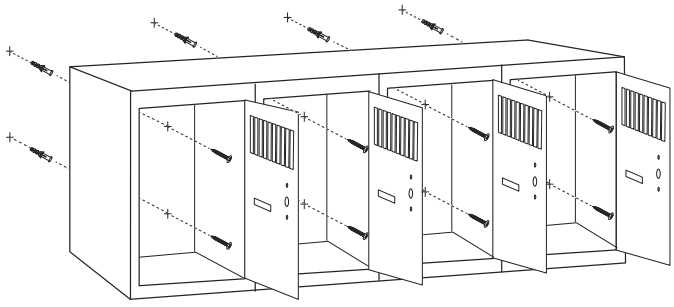

INSTALLATION SUR BOIS/BÉTON

Marquez l'emplacement des trous pour les vis. Percez les trous à l'aide d'une mèche de perceuse de 1/4 po. Fixez le casier au mur avec huit grandes vis et huit rondelles en vous servant d'une clé à douille de 10 mm. (Voir Figure 5)
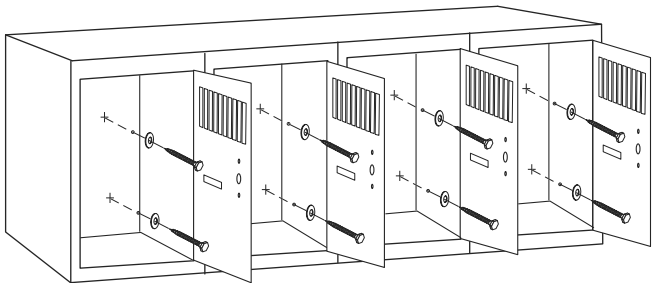
Figure 5