
Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.


ULINE H-2563

6' A-FRAME PICNIC TABLE

1-800-295-5510
uline.com

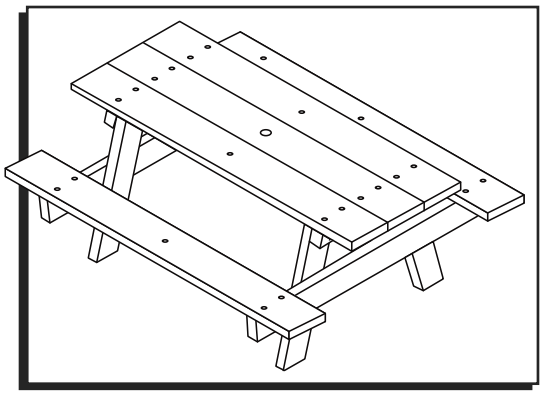

TOOLS NEEDED



Drill




7/16" (11 mm) Socket Bit




3/16" (5 mm) Drill Bit

Two Person Assembly Recommended


PARTS

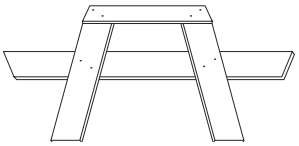


A-Frame x 2

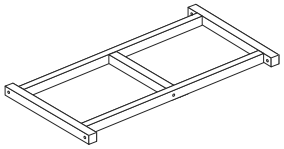


H-Frame x 1

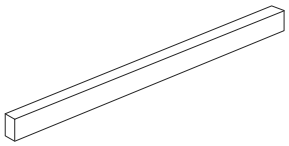


Seat Support x 2

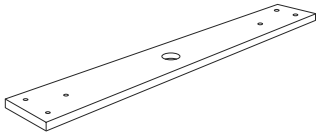


Tabletop Umbrella Plank x 1

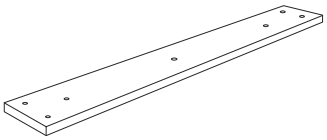

Plank x 4

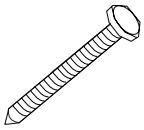

1/4 x 3½" Hex Lag Bolt x 30

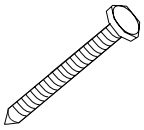

1/4 x 2½" Hex Lag Bolt x 2




Flat Washer x 32

ASSEMBLY

STOP **Verify all parts are present before proceeding.**

1. Stand A-Frames upright and parallel to each other. Use pre-drilled holes in A-Frame (closest to the outside) as a guide to drill a 3/16" hole into the seat support. (See Figure 1)
2. Attach seat support to A-Frame using two 1/4 x 3½" hex lag bolts and two flat washers. Repeat for remaining seat support. (See Figure 1)

Figure 1

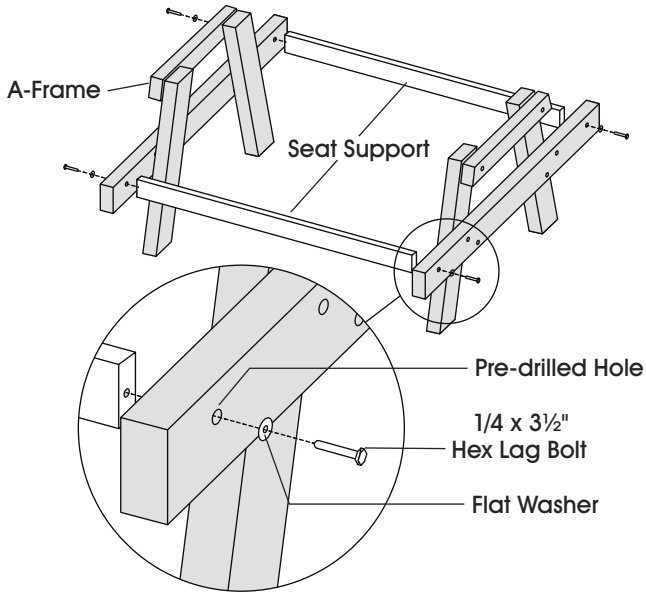

ASSEMBLY CONTINUED

3. Use pre-drilled holes in planks to drill 3/16" starter holes into the A-Frames and seat supports. (See Figure 2)

NOTE: Ensure edges of seat planks and A-Frames are flush with each other. (See Figure 3)

4. Attach plank to A-Frame and seat support using five 1/4 x 3½" hex lag bolts and five flat washers. Repeat for remaining plank. (See Figure 2)

Figure 2


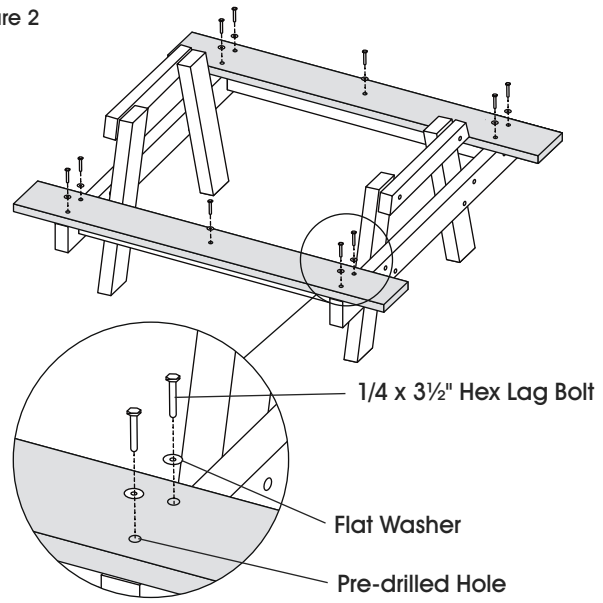


Figure 3

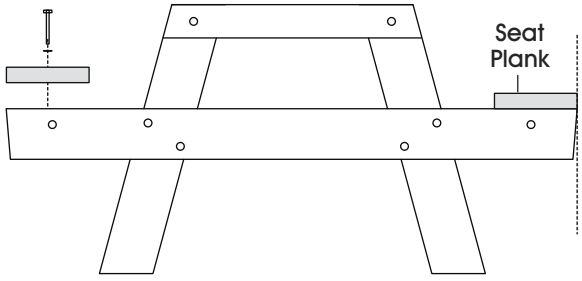

5. Place the H-Frame in between the A-Frames. Use pre-drilled holes in the H-Frame to drill 3/16" starter holes into the A-Frame.

6. Attach H-Frame to A-Frame using four 1/4 x 3½" hex lag bolts and four flat washers. (See Figure 4)

NOTE: Ensure H-Frame is seated flush against A-Frame. (See Figure 5)

Figure 4


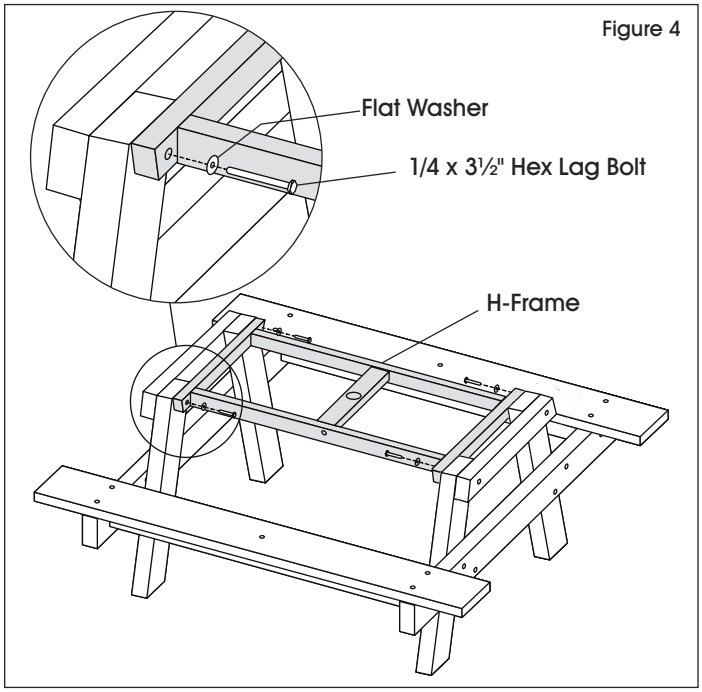



Figure 5

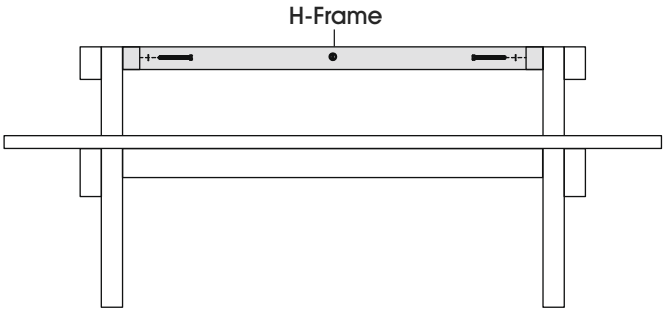

7. Place remaining planks on A-Frame and H-Frame with tabletop umbrella plank in the center. (See Figure 6)
8. Use pre-drilled holes in tabletop planks to drill 3/16" starter holes into the A-Frame and H-Frame.
9. Attach tabletop planks using twelve 1/4 x 3½" hex lag bolts, two 1/4 x 2½" hex lag bolts and fourteen flat washers. (See Figure 6)

NOTE: 1/4 x 2½" hex lag bolts are used to attach centers of the outermost planks.


Figure 6

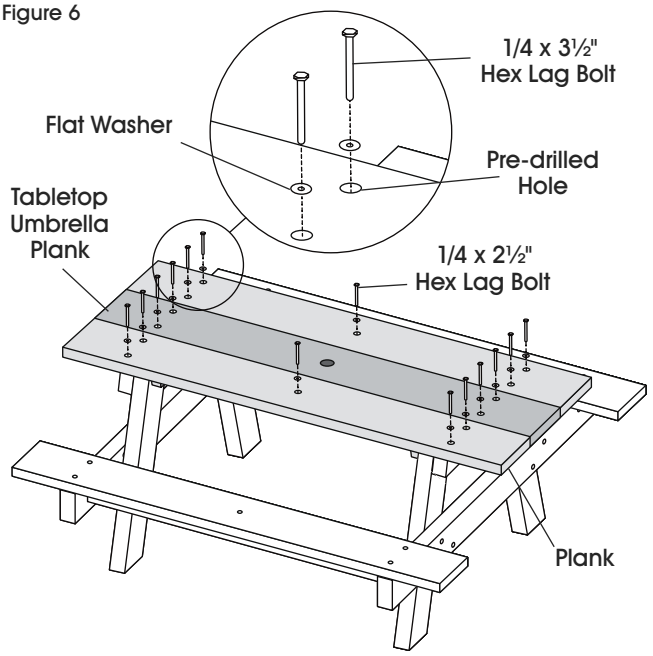

ULINE H-2563

MESA CON ARMAZÓN EN A PARA PÍCNIC – 6'

800-295-5510
uline.mx

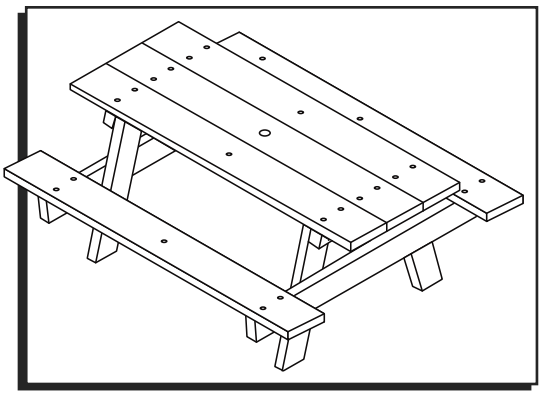

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro



Llave de Dado de 7/16" (11 mm)




Broca de 3/16" (5 mm)




Se Recomienda Armar Entre Dos Personas


PARTES

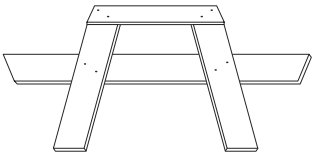


2 Bases del Armazón en A

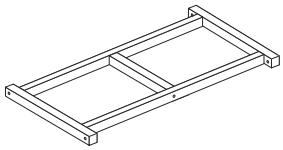


1 Soporte del Armazón en H

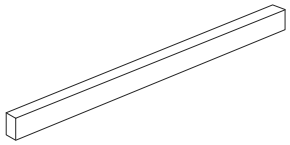


2 Soportes para Asientos

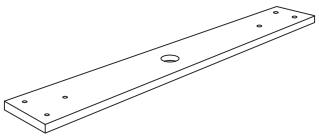


1 Tabla de Cubierta para Sombrilla

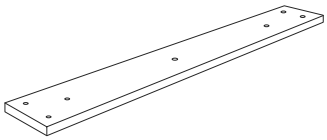

4 Tablas

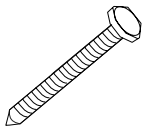

30 Tirafondos Hexagonales de 1/4 x 3½"

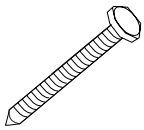

2 Tirafondos Hexagonales de 1/4 x 2½"




32 Rondanas Planas

ENSAMBLE

ALTO **Verifique que estén todas las partes antes de comenzar.**

1. Coloque las bases hacia arriba y paralelas a cada una. Use los orificios prepreforados en el Armazón en A (lo más cercano al exterior) como guía para taladrar un orificio de 3/16" en el soporte para asiento. (Vea Diagrama 1)
2. Fije el soporte para asiento al Armazón en A con dos tirafondos hexagonales de 1/4 x 3½" y dos rondanas planas. Repita para el otro soporte. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

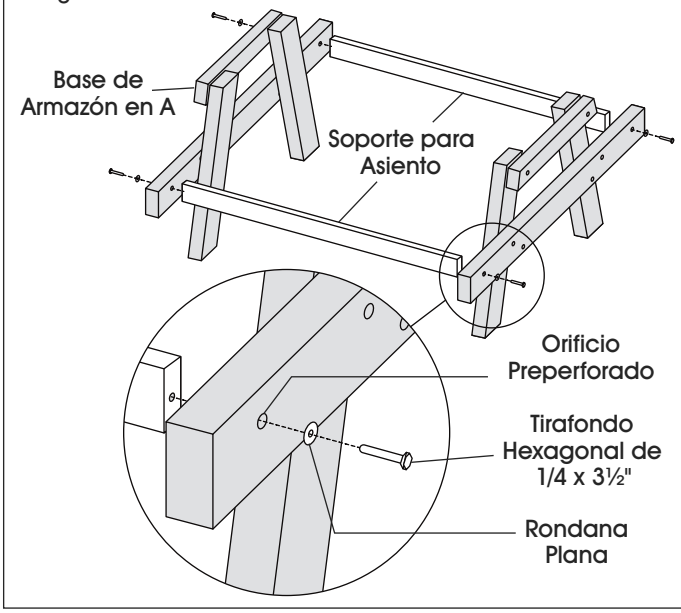

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

3. Use los orificios preperforados de las tablas para taladrar orificios base de 3/16" en los Armazones en A y los soportes del asiento. (Vea Diagrama 2)

NOTA: Asegúrese de que los bordes de las tablas del asiento y los Armazones en A estén a ras del otro. (Vea Diagrama 3)

4. Fije la tabla al Armazón en A con cinco tirafondos hexagonales de 1/4 x 3½" y cinco rondanas planas. Repita para la otra tabla. (Vea Diagrama 2)

5. Coloque el Armazón en H entre los Armazones en A. Use los orificios preperforados en el armazón en H para perforar los orificios iniciales de 3/16" en el Armazón en A.

6. Fije el Armazón en H al Armazón en A con cuatro tirafondos hexagonales de 1/4 x 3½" y cuatro rondanas planas. (Vea Diagrama 4)

NOTA: Asegúrese de que el Armazón en H esté a ras con el Armazón en A. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 2

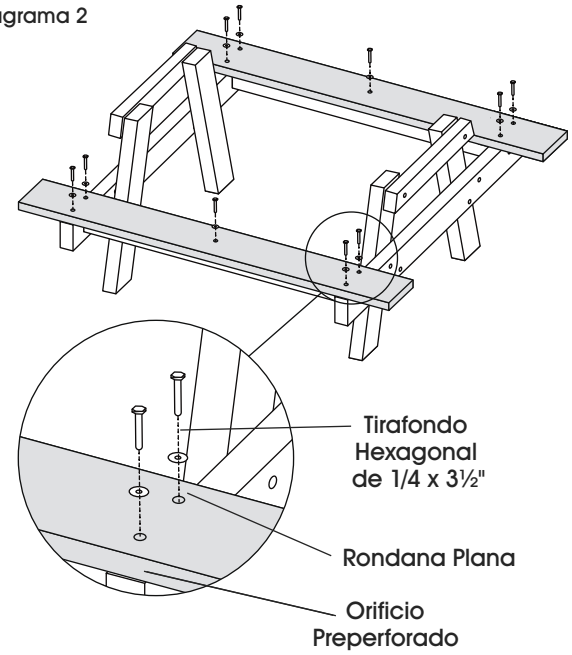


Diagrama 3

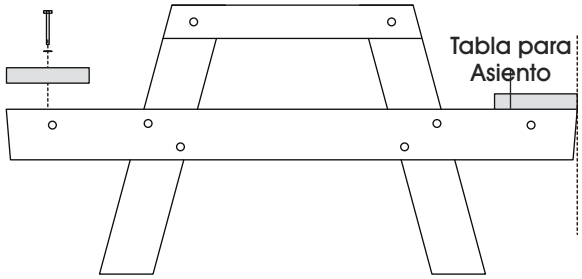


Diagrama 4


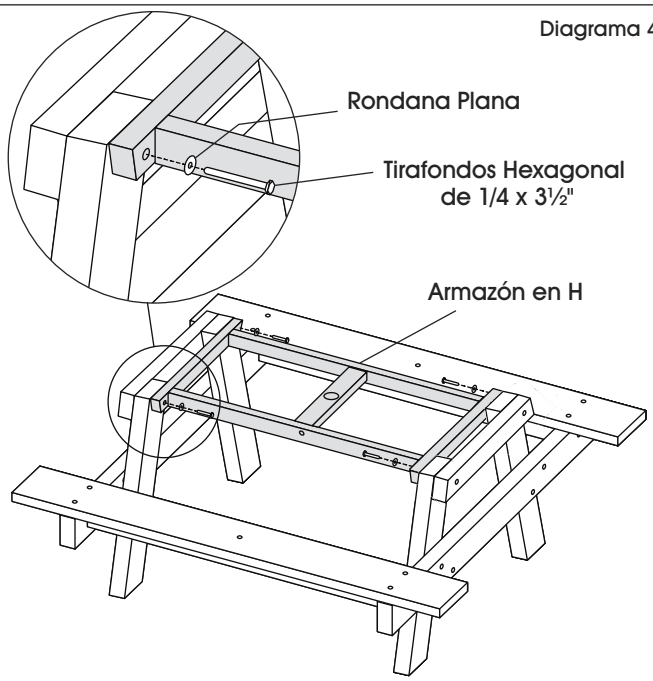


Diagrama 5

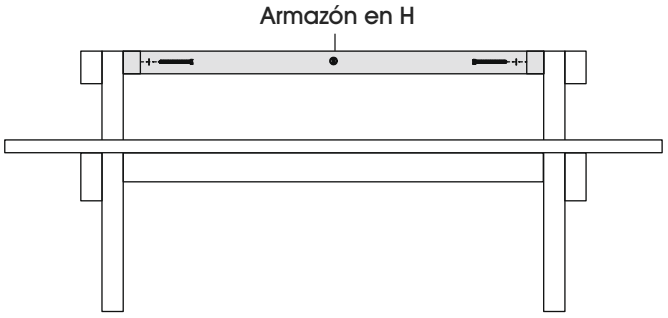


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

7. Coloque las tablas restantes en los Armazones en A y H con la tabla de cubierta para sombrilla en el centro. (Vea Diagrama 6)
8. Use los orificios preperforados de las tablas para taladrar orificios base de 3/16" en los Armazones en A y H.
9. Fije las tablas de la cubierta con doce tirafondos hexagonales de 1/4 x 3½", dos pernos hexagonales de 1/4 x 2½" y catorce rondanas planas. (Vea Diagrama 6)

NOTA: Los tirafondos hexagonales de 1/4 x 2½" se usan para fijar los centros de las tablas más externas.


Diagrama 6

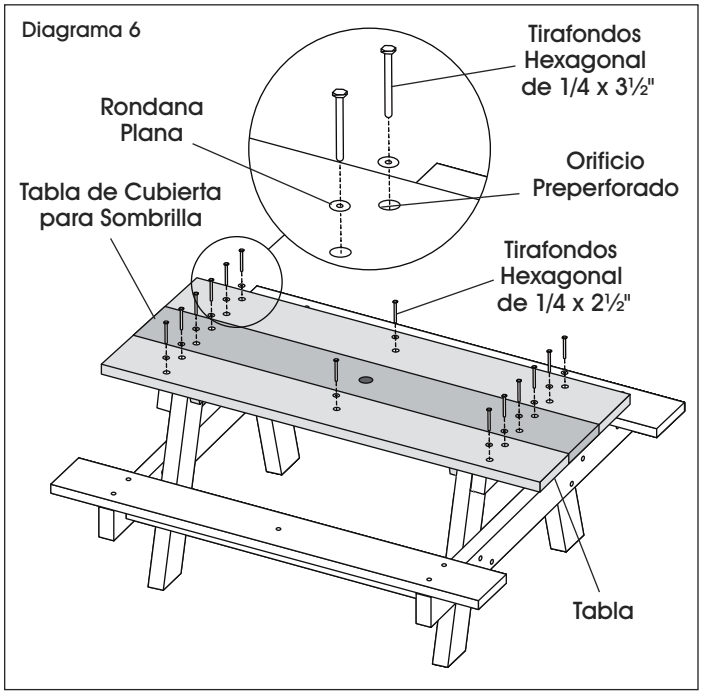


ULINE H-2563

TABLE DE PIQUE-NIQUE EN A – 6 pi

1 800 295-5510
uline.ca

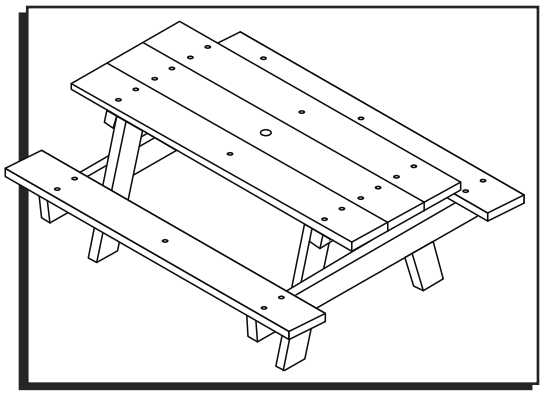

OUTILS REQUIS



Perceuse




Clé à douilles de 11 mm (7/16 po)




Mèche à maçonnerie de 5 mm (3/16 po)

Montage à deux personnes recommandé


PIÈCES

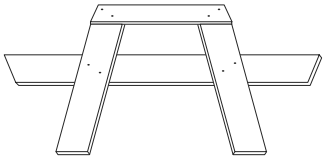

Base en A x 2

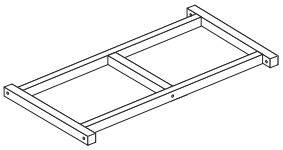

Cadre en H x 1

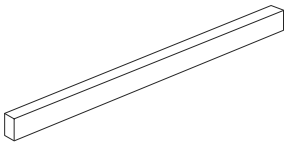

Support de siège x 2

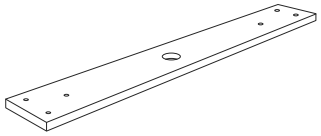


Planche de dessus de table pour parasol x 1



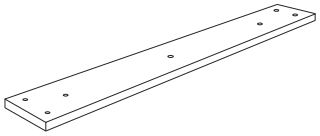


Planche x 4

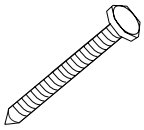

Tire-fond à tête hexagonale de 1/4 x 3 ½ po

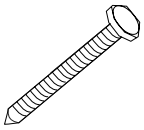

Tire-fond à tête hexagonale de 1/4 x 2 ½ po x 2




Rondelle plate x 32

MONTAGE

ARRÊT **Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant de commencer le montage.**

1. Placez les bases en A à la verticale et parallèles les unes aux autres. Servez-vous des trous prépercés dans la base en A (les plus près de l'extérieur) comme guide pour percer un trou de 3/16 po dans le support de siège. (Voir Figure 1)
2. Fixez le support de siège à la base en A à l'aide de deux tire-fonds à tête hexagonale de 1/4 x 3 ½ po et de deux rondelles plates. Répétez l'opération pour l'autre support de siège. (Voir Figure 1)

Figure 1

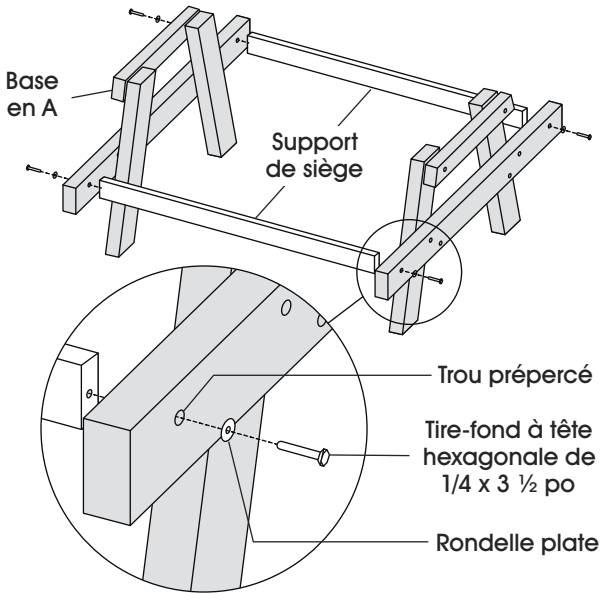

MONTAGE SUITE

3. Utilisez les trous prépercés des planches pour percer des avant-trous de 3/16 po dans les bases en A et les supports de siège. (Voir Figure 2)

REMARQUE : Assurez-vous que les extrémités des planches et des bases en A sont bien alignées les unes sur les autres. (Voir Figure 3)

4. Fixez la planche au support de siège et à la base en A à l'aide de cinq tire-fonds à tête hexagonale de 1/4 x 3 ½ po et de cinq rondelles plates. Répétez l'opération pour l'autre planche. (Voir Figure 2)

Figure 2


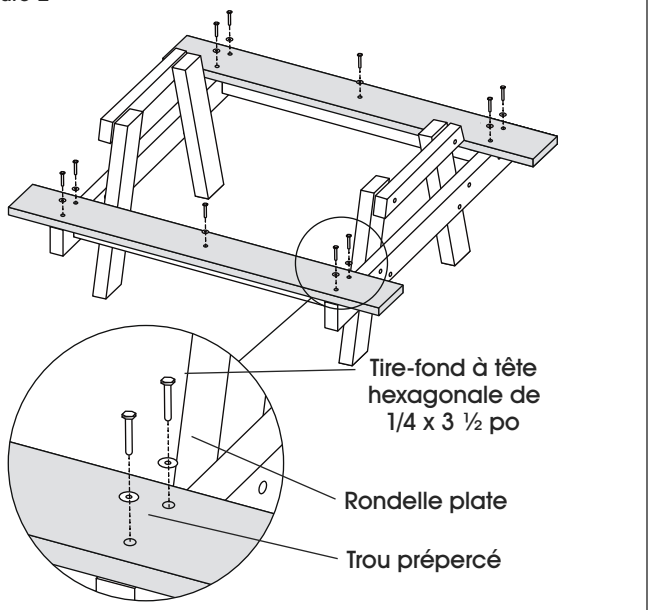


Figure 3

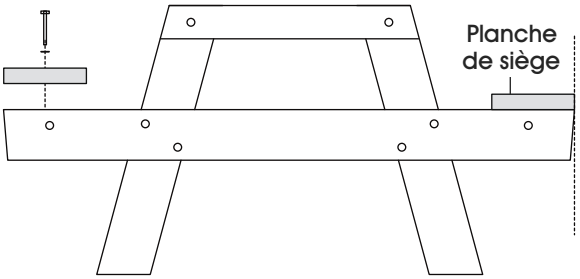

5. Placez le cadre en H entre les bases en A. Utilisez les trous prépercés du cadre en H pour percer des avant-trous de 3/16 po dans les bases en A.

6. Fixez le cadre en H aux bases en A à l'aide de quatre tire-fonds à tête hexagonale de 1/4 x 3 ½ po et de quatre rondelles plates. (Voir Figure 4)

REMARQUE : Assurez-vous que le cadre en H est à plat contre les bases en A. (Voir Figure 5)

Figure 4


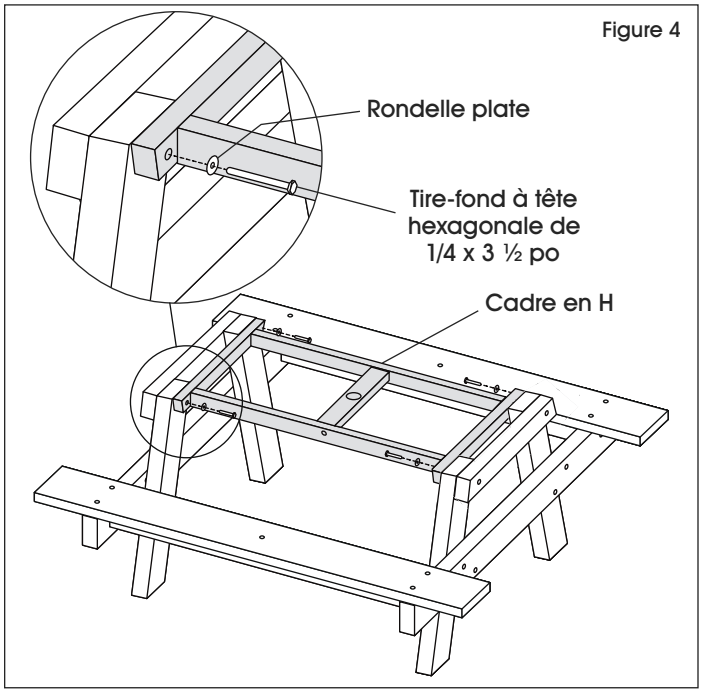


Figure 5

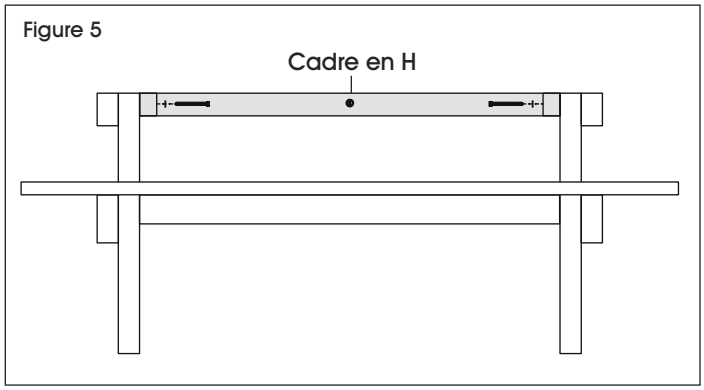

MONTAGE SUITE

7. Placez les planches restantes sur les bases en A et le cadre en H, ainsi que la planche de dessus de table pour parasol au milieu. (Voir Figure 6)
8. Utilisez les trous prépercés des planches de dessus de table pour percer des avant-trous de 3/16 po dans les bases en A et le cadre en H.
9. Fixez les planches de dessus de table à l'aide de douze tire-fonds à tête hexagonale de 1/4 x 3 ½ po, de deux tire-fonds à tête hexagonale de 1/4 x 2 ½ po et de quatorze rondelles plates. (Voir Figure 6)

REMARQUE : Utilisez les tire-fonds à tête hexagonale de 1/4 x 2 ½ po pour fixer le centre des planches extérieures.

Figure 6

