Para Español, vea páginas 5-8.
Pour le français, consulter les pages 9-12.

ULINE H-5066

GOJO® LTX™ FOAM SOAP TOUCHLESS DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com

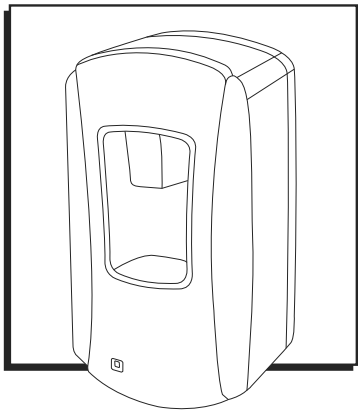

TOOLS NEEDED

For optional hardware installation (not included):



Electric Drill

1/4" Drill Bit



Phillips Screwdriver



Type A #10 x 1" Screw x 4

#10 x 1" Anchor x 4

INSTALLATION

NOTE: Do not install in locations where dispenser may be exposed to wet environments, such as showers or areas where walls are washed down.

PREPARING FOR INSTALLATION

1. Open dispenser by pushing on one of the dual side latches until it releases. (See Figure 1)

Figure 1

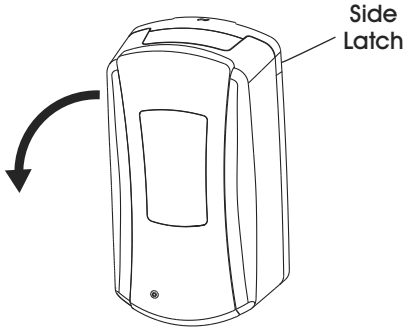

2. Install dispenser at least 6" above counter top. (See Figure 2)

Figure 2

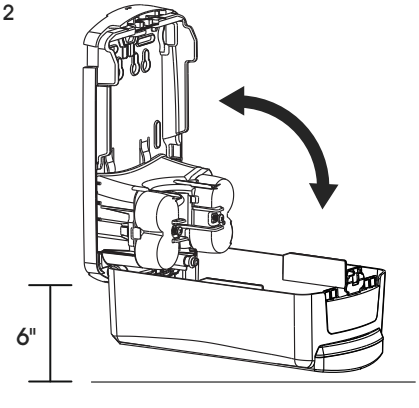

ADHESIVE TAPE INSTALLATION

1. Peel paper off installation tape. Clean installation surface with an alcohol prep pad (not included). Allow surface to dry for 60 seconds. (See Figure 3)

Figure 3

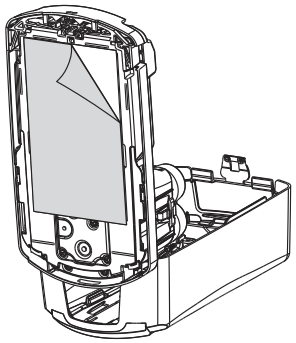

2. Press firmly on back plate for 30 seconds. (See Figure 4)

NOTE: For maximum adhesion, do not load refill for 24 hours.

Figure 4

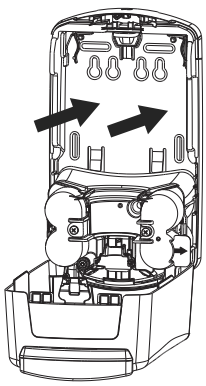

0925 IH-5066

INSTALLATION CONTINUED

HARDWARE INSTALLATION

1. Using back plate as a template, press a pencil through the installation tape to mark holes. (See Figure 5)

Figure 5

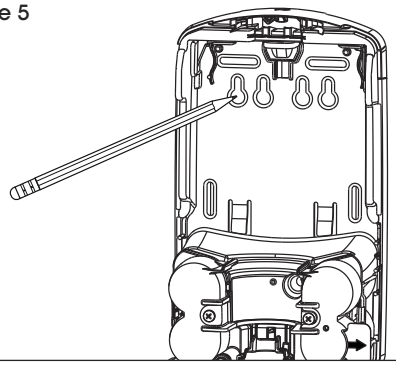

2. Mark and drill holes using electric dril and 1/4" bit. Secure dispenser using #10 x 1" anchors and type A #10 x 1" screws. (See Figures 6-7)

Figure 6

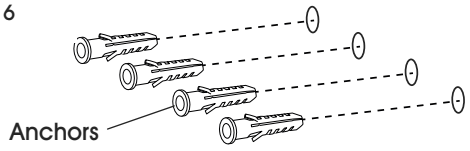

Figure 7

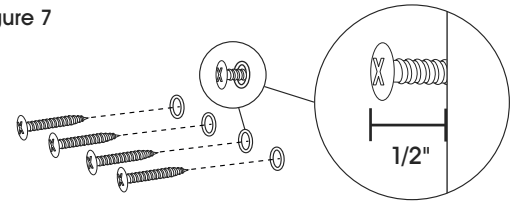

BATTERY INSTALLATION

1. Open dispenser by pushing one of dual side latches until it releases. Use four high quality D-Cell batteries (not included). (See Figure 8)

Figure 8

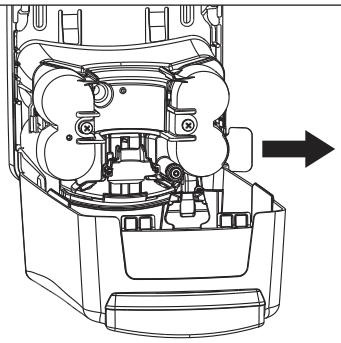

2. Close dispenser. Battery indicator light will initially alternate blinking red and green, and after a few moments will consistently blink green. (See Figure 9)

Figure 9

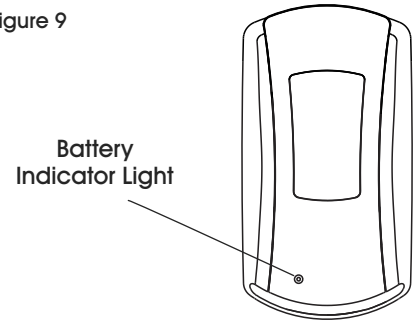

REFILL INSTALLATION

1. Remove cap from refill pump. You will notice a colored knob (E-key) protruding from the black pump collar. DO NOT REMOVE THE E-KEY. Removing the E-key will prevent the refill from dispensing. (See Figure 10)
2. With E-key facing the back plate, push refill pump into pump house. When refill is installed correctly, indicator light will blink green. (See Figure 10)

Figure 10

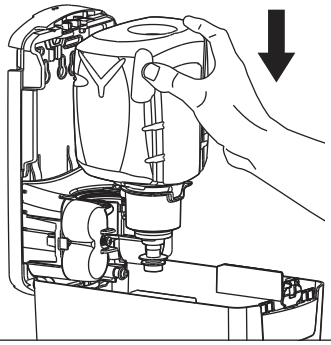

LOCK OPTIONS

KEYED LOCK

1. The key to lock the dispenser is located in the key mount on the inside of the dispenser. (See Figure 11)

Figure 11

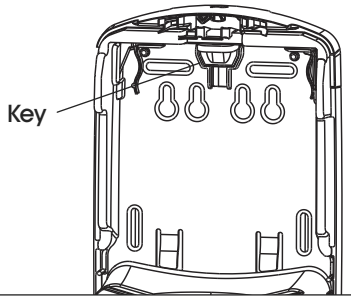

2. To lock the dispenser, remove key from the key mount on the inside of the dispenser. (See Figure 12)
3. The dispenser is now locked.

Figure 12

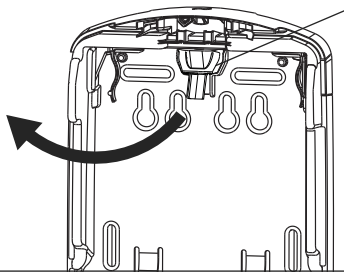

4. To open locked dispenser, insert key into the keyhole on the top of the dispenser. (See Figure 13)

Figure 13

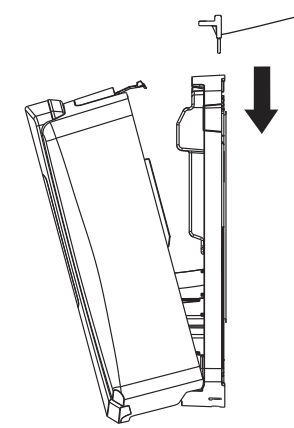

REMOVING LOCK

1. Open the locked dispenser by inserting the key into the keyhole on the top of dispenser. (See Figure 14)

Figure 14

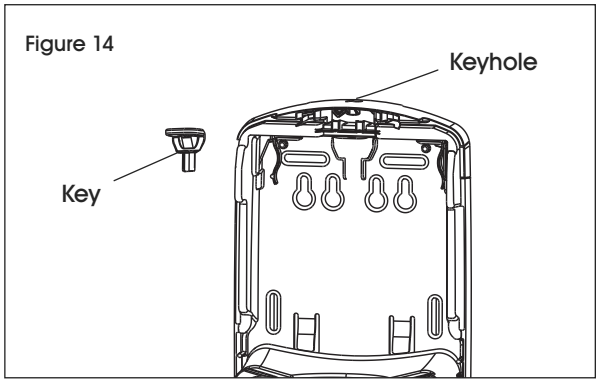

2. To return to unlocked, return the key to the mount on the inside of the dispenser. (See Figure 15)
3. The dispenser is now unlocked.

Figure 15

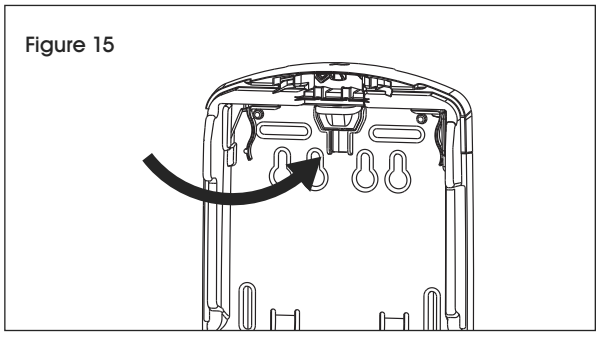

4. Open the dispenser by pushing in one of the dual side latches until it releases. (See Figure 16)

Figure 16

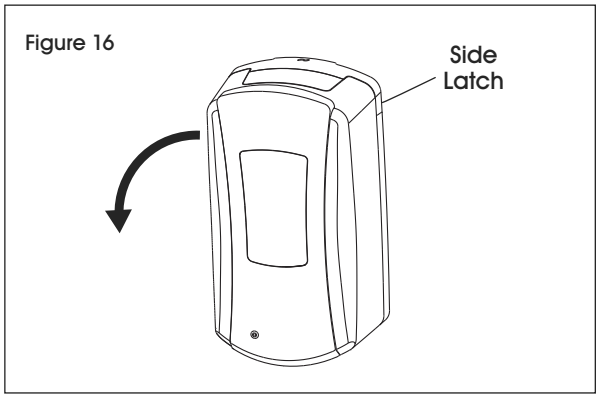

DISPOSAL

Remove collar and cap on the refill bottle and discard.

NOTE: The refill bottle is recyclable.

ULINE H-5066

GOJO® LTX™ DESPACHADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN EN ESPUMA

800-295-5510
uline.mx

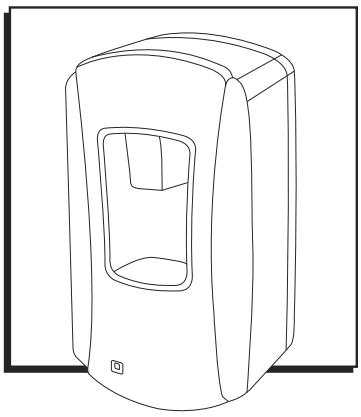

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Para instalación de tornillería opcional (no incluida):



Taladro Eléctrico

Broca de 1/4"



Desarmador de Cruz



4 Tornillos Tipo A #10 x 1"

4 Taquetes #10 x 1"

INSTALACIÓN

NOTA: No instale el despachador en ubicaciones con ambientes húmedos, como regaderas o áreas donde se limpien las paredes con agua.

PREPARAR PARA LA INSTALACIÓN

1. Abra el despachador presionando uno de los dos pestillos laterales hasta que se suelte. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

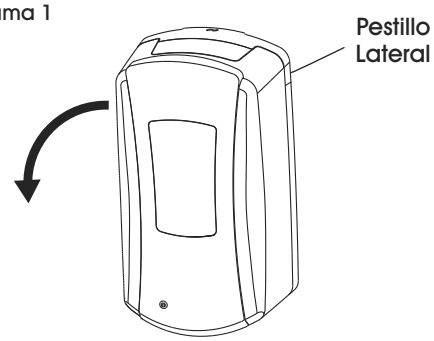

2. Instale el despachador por lo menos 15.2 cm (6") por encima del mostrador. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

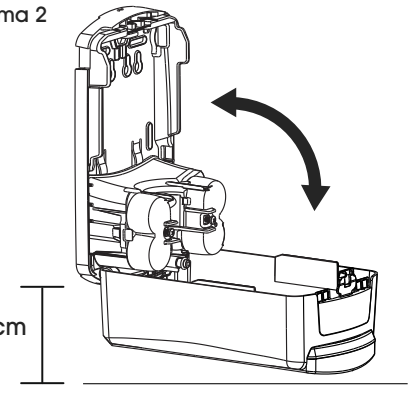

INSTALACIÓN CON CINTA ADHESIVA

1. Despegue el respaldo de papel de la cinta. Limpie la superficie de instalación con un paño con alcohol (no incluido). Permita que la superficie se seque por 60 segundos. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

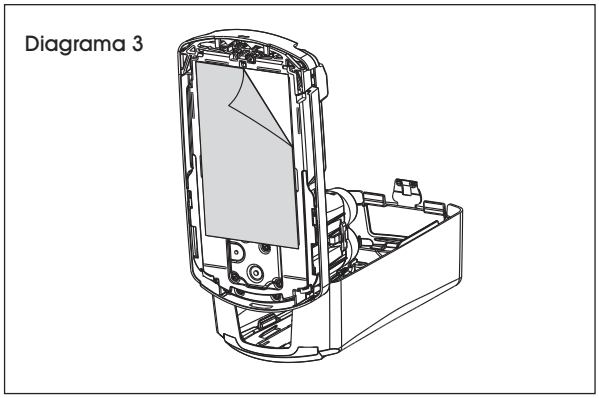

2. Presione la placa posterior firmemente durante 30 segundos. (Vea Diagrama 4)

NOTA: Para máxima adhesión, no coloque el jabón de repuesto hasta que pasen 24 horas.

Diagrama 4

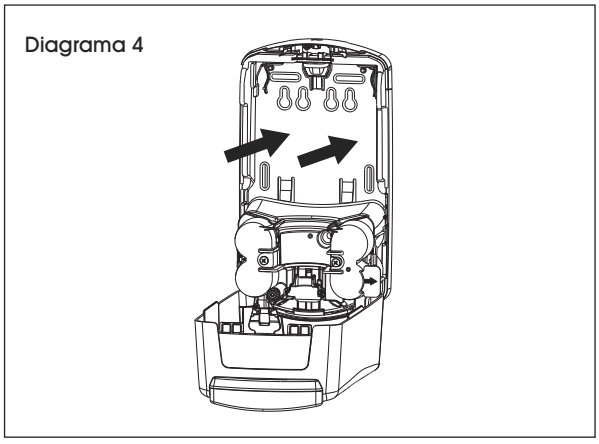

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN CON TORNILLERÍA

1. Utilizando la placa posterior como plantilla, presione un lápiz a través de la cinta de instalación para marcar los orificios. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

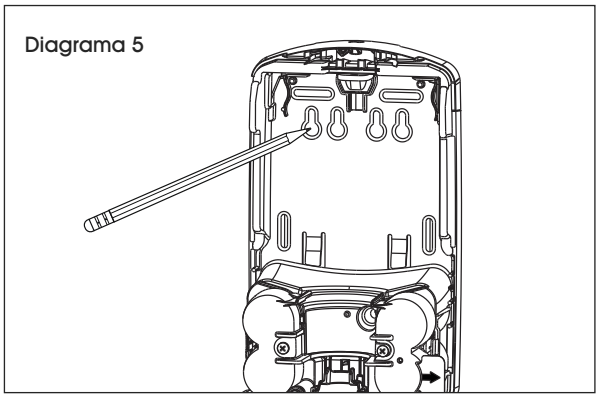

2. Marque y perfore los orificios con un taladro eléctrico y broca de 1/4". Asegure el despachador utilizando taquetes #10 x 1" y tornillos #10 x 1" tipo A. (Vea Diagramas 6-7)

Diagrama 6

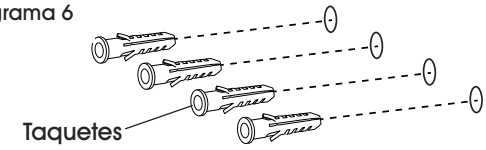

Diagrama 7

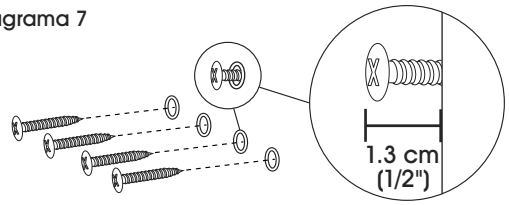

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Abra el despachador presionando uno de los dos pestillos laterales hasta que se suelte. Utilice cuatro baterías D de alta calidad (no incluidos). (Vea Diagrama 8)

Diagrama 8

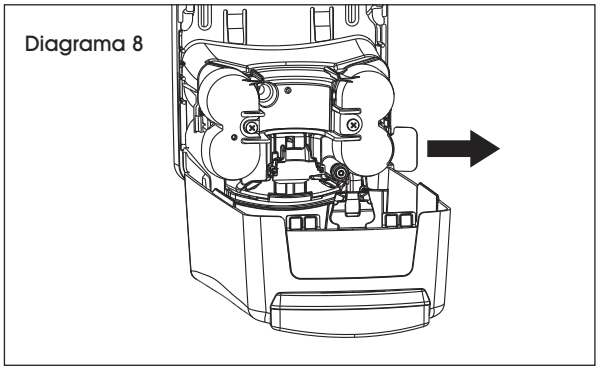

2. Cierre el despachador. La luz indicadora de batería parpadeará inicialmente en rojo y verde alternativamente, y tras unos instantes parpadeará constantemente en verde. (Vea Diagrama 9)

Diagrama 9

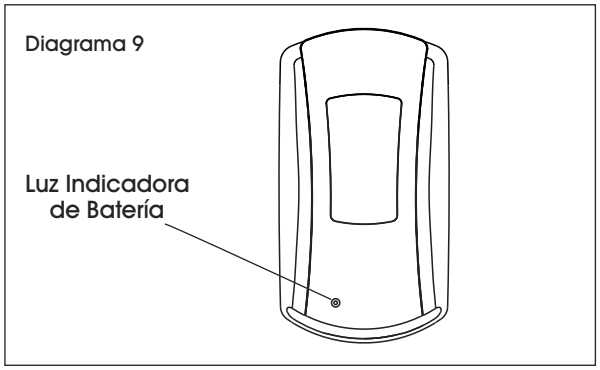

INSTALACIÓN DEL REPUESTO

1. Retire la tapa de la bomba de repuesto. Notará una perilla de color (Llave en E) que sobresale del collar de bomba negro. NO RETIRE LA LLAVE EN E. Si retira la llave en E, no se podrá surtir jabón de repuesto. (Vea Diagrama 10)
2. Con la llave en E orientada hacia la placa posterior, empuje la bomba de repuesto dentro de la cubierta de la bomba. Cuando el repuesto se instale correctamente, la luz indicadora parpadeará color verde. (Vea Diagrama 10)

Diagrama 10

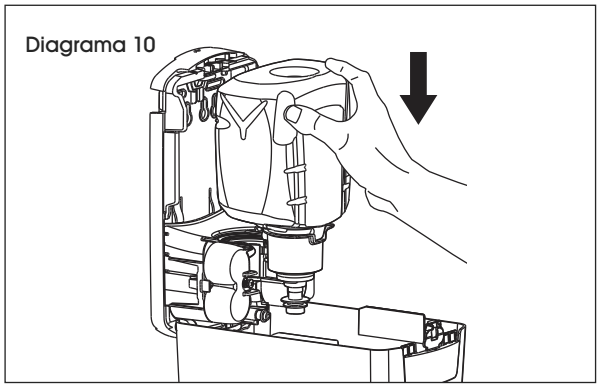

OPCIONES DE BLOQUEO

CERRADURA CON LLAVE

1. La llave para cerrar el despachador se localiza en el soporte para llave dentro del despachador. (Vea Diagrama 11)

Diagrama 11

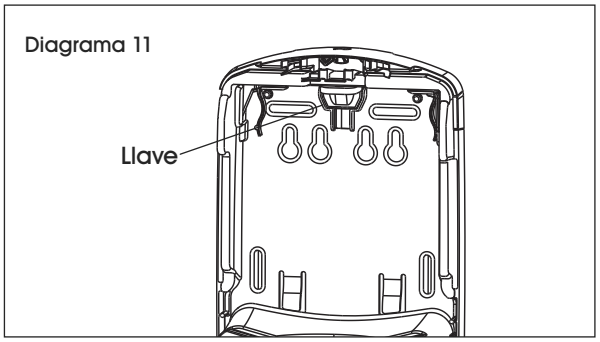

2. Para cerrar el despachador, retire la llave del el soporte dentro del despachador. (Vea Diagrama 12)
3. El despachador ahora está cerrado.

Diagrama 12

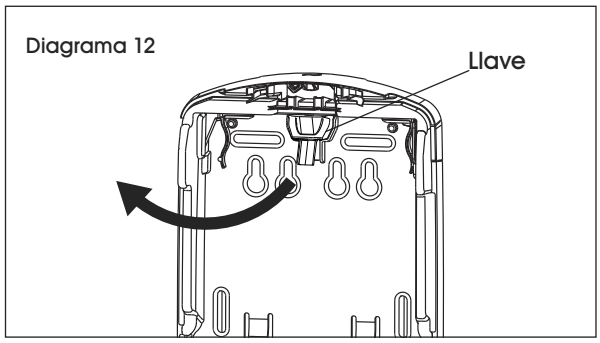

4. Para abrir el despachador cerrado, inserte la llave en la ranura ubicada en la parte superior de la cubierta. (Vea Diagrama 13)

Diagrama 13

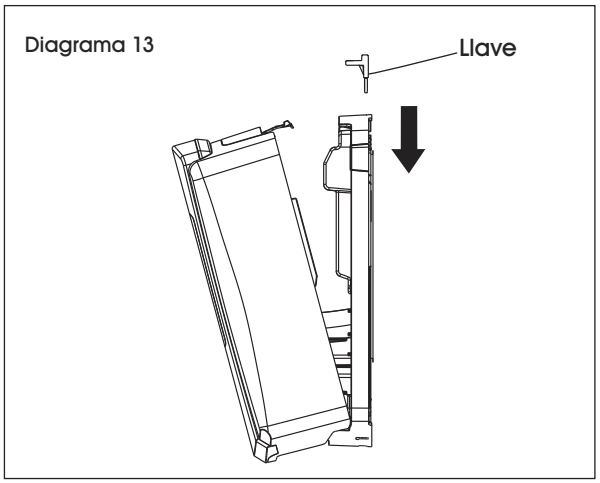

RETIRAR LA CERRADURA

1. Abra el despachador cerrado insertando la llave en la ranura ubicada en la parte superior de la cubierta. (Vea Diagrama 14)

Diagrama 14

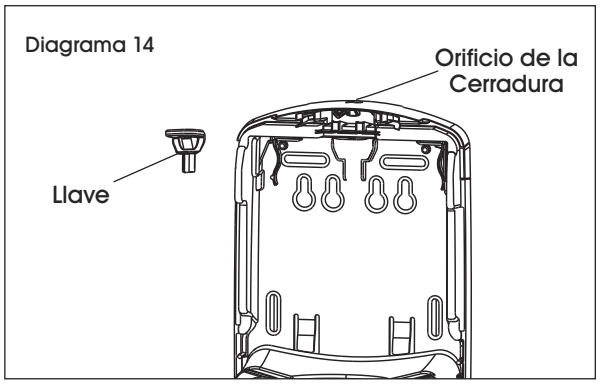

2. Para volver a desbloquear, regrese la llave al soporte dentro del despachador. (Vea Diagrama 15)
3. El despachador ahora está desbloqueado.

Diagrama 15

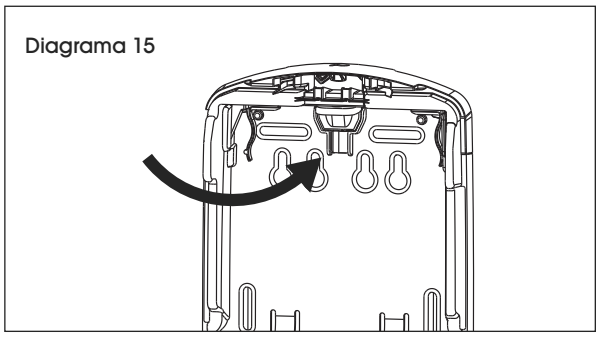

4. Abra el despachador presionando uno de los dos pestillos laterales hasta que se suelte. (Vea Diagrama 16)

Diagrama 16

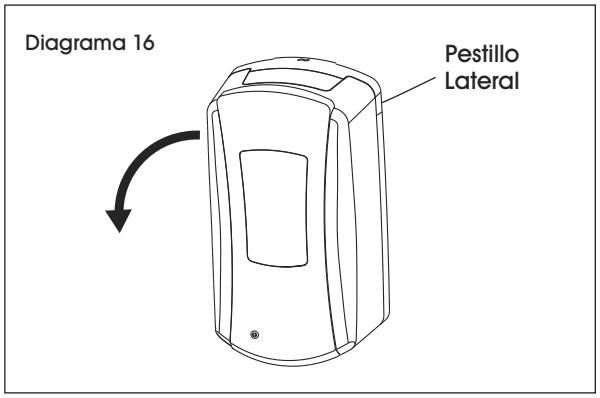

DESECHAR

Retire el collar y la tapa de la botella de repuesto y deseche.

NOTA: La botella de repuesto es reciclable.

Para Español, vea páginas 5-8.
Pour le français, consulter les pages 9 à 12.

ULINE **H-5066**

GOJO[MD] LTX[MC] – DISTRIBUTEUR DE SAVON MOUSSANT SANS CONTACT

1 800 295-5510
uline.ca

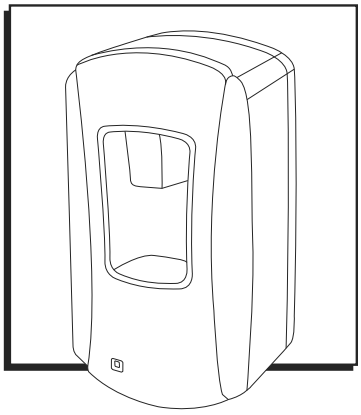

OUTILS REQUIS

Pour installation en option avec matériel de fixation (non inclus) :



Perceuse électrique

Mèche de perceuse de 1/4 po



Tournevis cruciforme



Vis de type A n° 10 x 1 po x 4

Ancrage n° 10 x 1 po x 4

INSTALLATION

REMARQUE : N'installez pas le distributeur dans des endroits humides, comme dans des douches ou sur des murs lavés à grande eau.

PRÉPARATION AVANT L'INSTALLATION

1. Appuyez sur l'un des loquets latéraux pour ouvrir le distributeur. (Voir Figure 1)

Figure 1

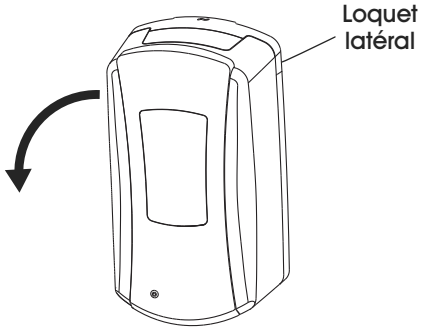

2. Installez le distributeur à une hauteur d'au moins 15.2 cm (6 po) au-dessus du comptoir. (Voir Figure 2)

Figure 2

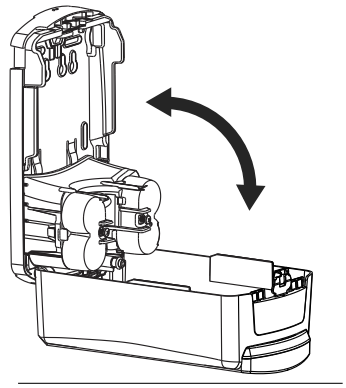

INSTALLATION AVEC RUBAN ADHÉSIF

1. Décollez la doublure de papier de la bande adhésive. Nettoyez la surface d'installation avec un tampon imbibé d'alcool (non inclus). Laissez sécher la surface pendant 60 secondes. (Voir Figure 3)

Figure 3

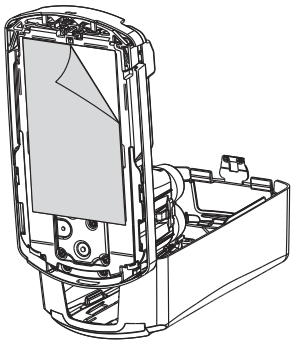

2. Pressez fermement la plaque arrière pendant 30 secondes. (Voir Figure 4)

REMARQUE : Pour une adhésion maximale, attendez 24 heures avant d'insérer une recharge.

Figure 4

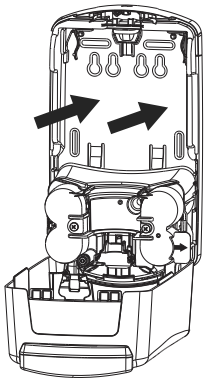

INSTALLATION SUITE

INSTALLATION AVEC MATÉRIEL DE FIXATION

1. En utilisant la plaque arrière comme modèle, marquez l'emplacement des trous avec un crayon en perçant le ruban adhésif. (Voir Figure 5)

Figure 5

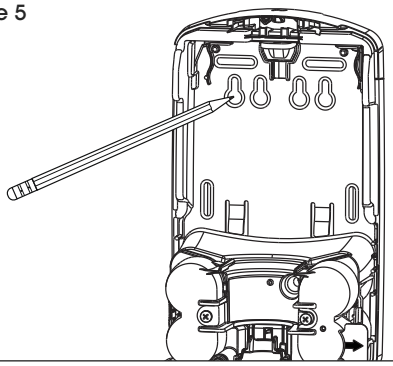

2. Percez des trous dans les repères à l'aide d'une perceuse électrique et d'une mèche de 1/4 po. Fixez le distributeur avec des ancrages n° 10 x 1 po et des vis de type A n° 10 x 1 po. (Voir Figures 6 et 7)

Figure 6

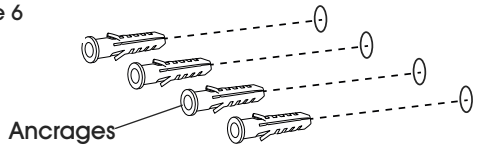

Figure 7

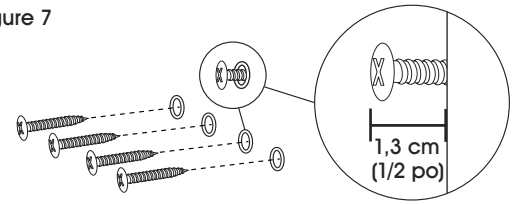

INSTALLATION DES PILES

1. Appuyez sur l'un des loquets latéraux pour ouvrir le distributeur. Utilisez quatre piles de type D de haute qualité (non comprises). (Voir Figure 8)

Figure 8

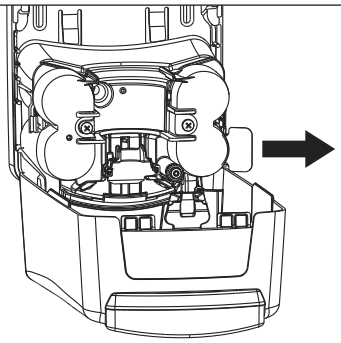

2. Fermez le distributeur. Le voyant de l'indicateur de piles clignote vert et rouge en alternance au départ, puis clignote seulement en vert après quelques instants. (Voir Figure 9)

Figure 9

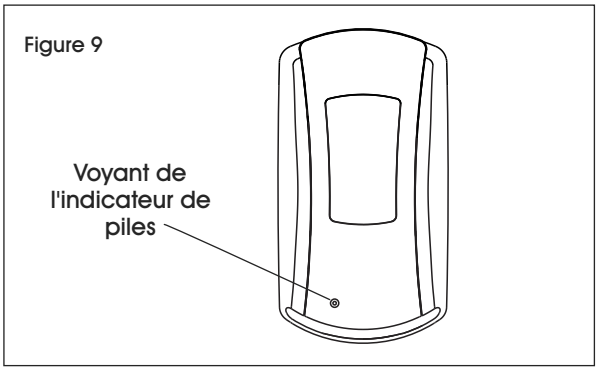

INSTALLATION DE LA RECHARGE

1. Retirez le bouchon de la pompe de la recharge. Une tige colorée dépasse de la bague noire de la pompe. NE RETIREZ PAS LA TIGE. Le retrait de la tige empêchera la recharge de fonctionner. (Voir Figure 10)
2. Gardez la tige orientée vers la plaque arrière et poussez la pompe de la recharge dans le boîtier. Lorsque la recharge est bien installée, le voyant de l'indicateur clignote vert. (Voir Figure 10)

Figure 10

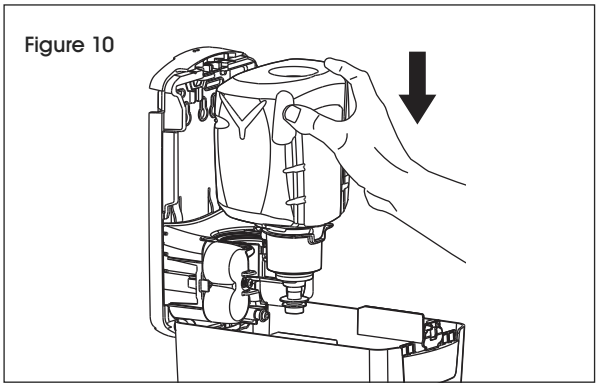

OPTIONS DE VERROUILLAGE

VERROUILLAGE À CLÉ

1. La clé de verrouillage se trouve dans le support à clé à l'intérieur du distributeur. (Voir Figure 11)

Figure 11

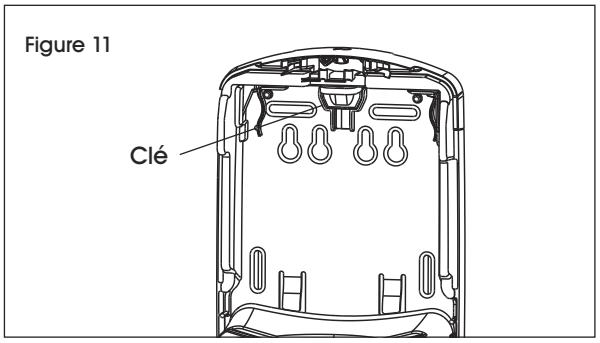

2. Pour verrouiller le distributeur, retirez la clé du support à clé. (Voir Figure 12)
3. Le distributeur est maintenant verrouillé.

Figure 12

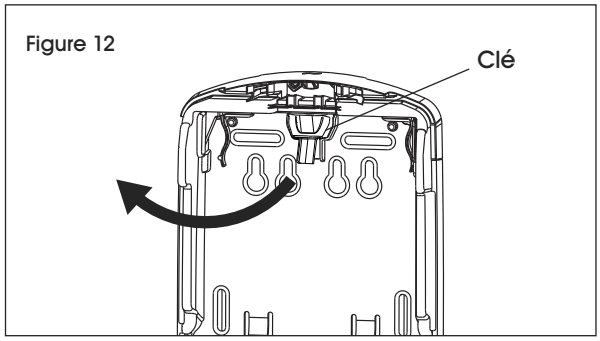

4. Pour ouvrir le distributeur lorsqu'il est verrouillé, insérez la clé dans le trou de serrure sur le dessus du distributeur. (Voir Figure 13)

Figure 13

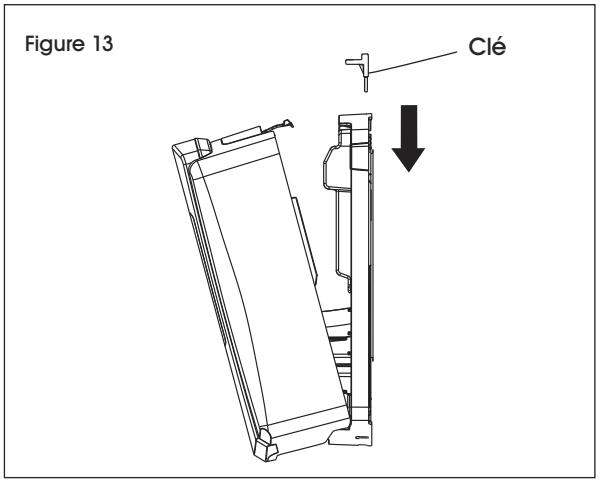

DÉVEROUILLAGE

1. Ouvrez le distributeur verrouillé en insérant la clé dans le trou de serrure sur le dessus du distributeur. (Voir Figure 14)

Figure 14

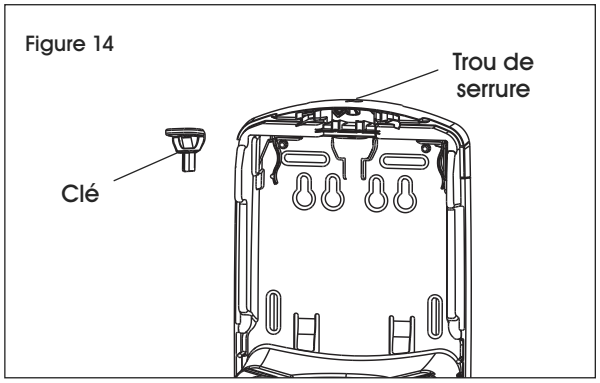

2. Placez ensuite la clé dans le support situé à l'intérieur du distributeur pour revenir à la position déverrouillée. (Voir Figure 15)
3. Le distributeur est maintenant déverrouillé.

Figure 15

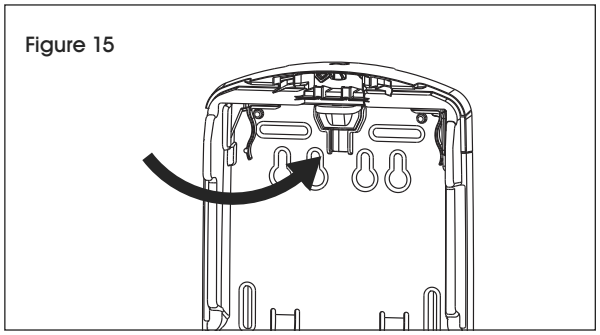

4. Appuyez sur l'un des loquets latéraux pour ouvrir le distributeur. (Voir Figure 16)

Figure 16

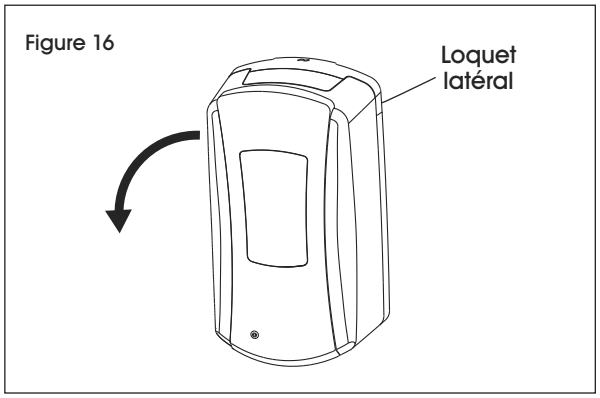

MISE AU REBUT

Retirez la bague et le bouchon de la bouteille de recharge et mettez-les au rebut.

REMARQUE : La bouteille de recharge est recyclable.