Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE H-6656

DELUXE SMOKER'S POLE

1-800-295-5510
uline.com

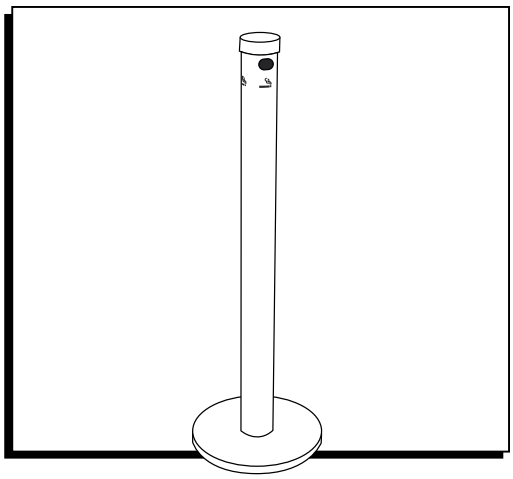

TOOLS NEEDED

Adjustable Wrench

or

9/16" Wrench

PARTS

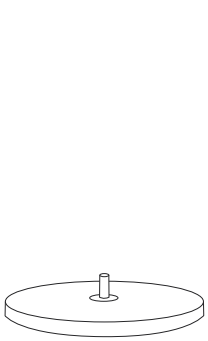

Base Assembly

Main Tube Assembly

Stepped Aluminum Plug/Disk

PVC Fitting with Snap Button

Threaded Rod

9/16" Nut

Flat Washer

Lock Washer

ASSEMBLY

1. Remove PVC fitting located inside the main tube assembly by depressing snap button. (See Figure 1)

Figure 1

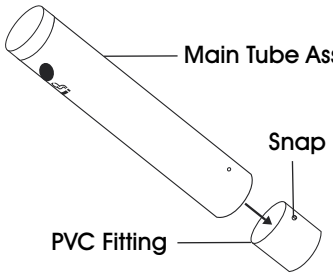

2. Attach threaded rod to base assembly. (See Figure 2)

Figure 2

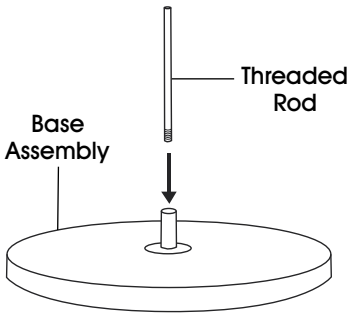

3. Place PVC fitting over threaded rod and onto base assembly, followed by stepped aluminum plug/disk with stepped edge fitting into the PVC fitting. Place flat washer followed by lock washer onto threaded rod. Use 9/16" nut to secure entire assembly. (See Figure 3)

Figure 3

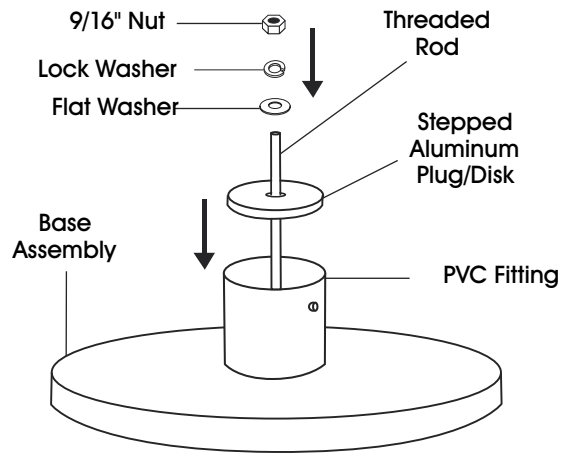

4. Slide main tube assembly over assembled unit by lining up snap button with its corresponding hole in main tube assembly. (See Figure 4)

Figure 4

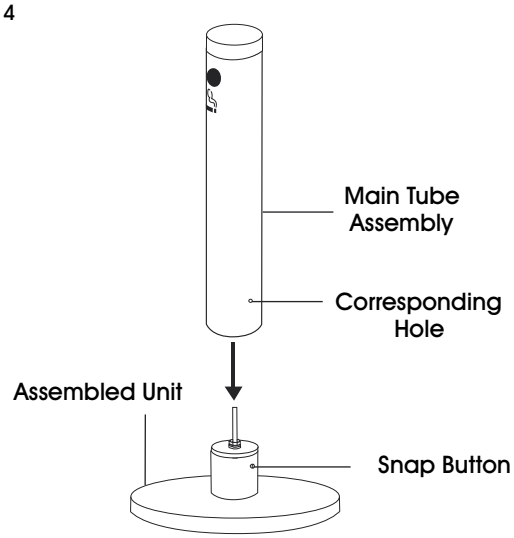

ULINE H-6656
CENICERO ESTILO POSTE

800-295-5510
uline.mx

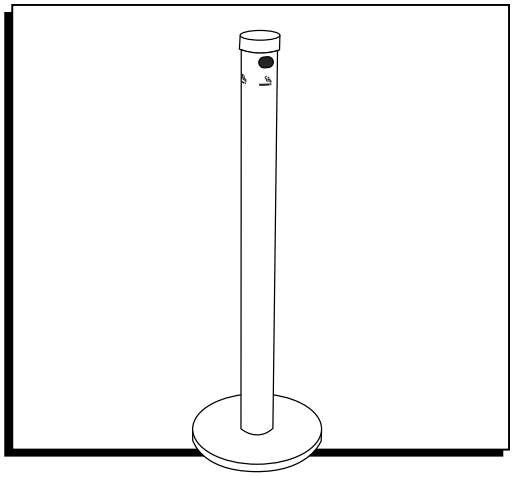

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave Ajustable

o

Llave de 9/16"

PARTES



Ensamble de la Base

Ensamble del Tubo Principal

Tapón/Disco Escalonado de Aluminio

Cople de PVC con Botón de Presión

Varilla Roscada

Tuerca de 9/16"

Rondana Plana

Rondana de Seguridad

ENSAMBLE

1. Retire el cople de PVC localizado dentro del ensamble del tubo principal al presionar el botón de presión. (Vea Diagrama 1)

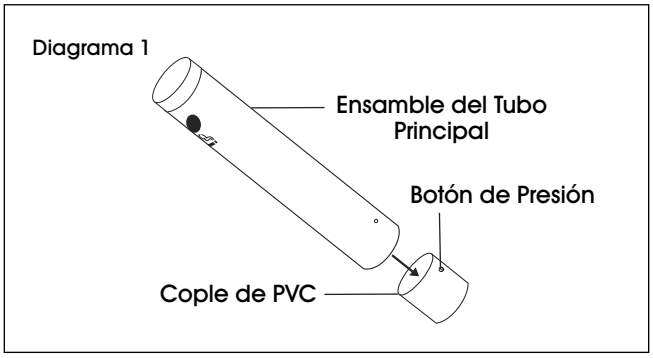

2. Asegure la varilla roscada al ensamble de la base. (Vea Diagrama 2)

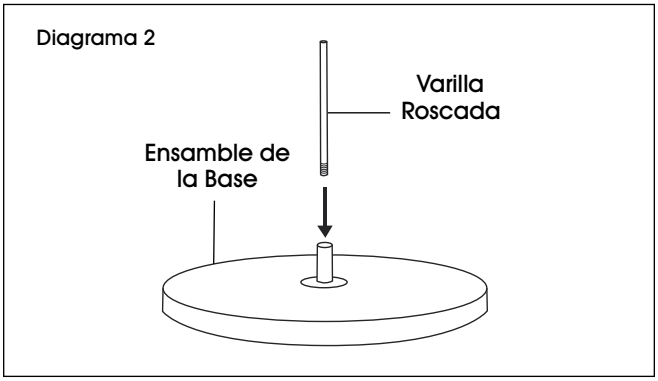

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

3. Coloque el cople de PVC sobre la varilla roscada en el ensamble de la base, seguido del tapón/disco escalonado de aluminio en el cople de PVC. Coloque la rondana plana seguida de la de seguridad en la varilla roscada. Utilice una tuerca de 9/16" para asegurar el ensamble completo. (Vea Diagrama 3)

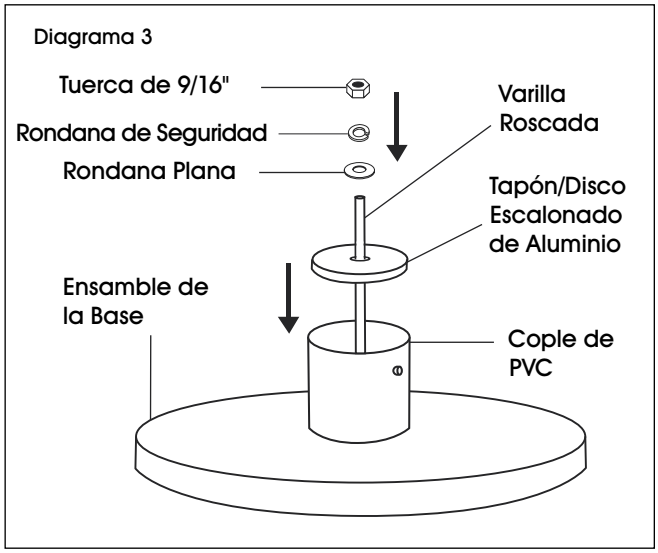

4. Deslice el ensamble del tubo principal sobre la unidad ensamblada al alinear el botón de presión con su orificio correspondiente en el ensamble del tubo principal. (Vea Diagrama 4)

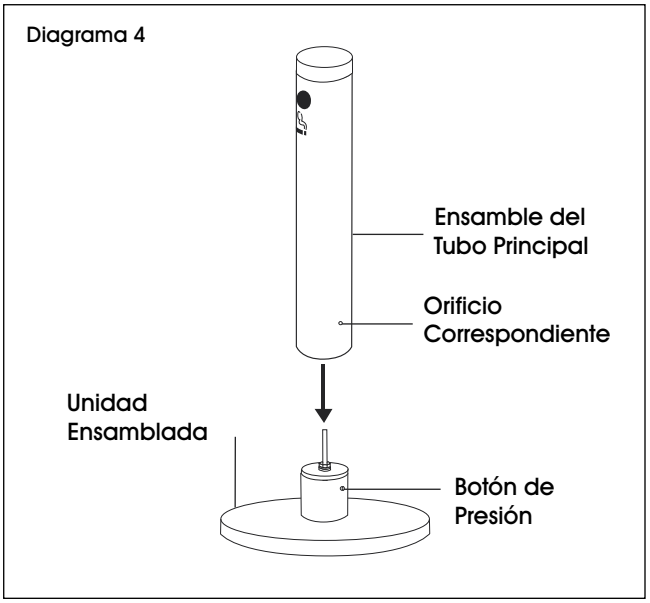

ULINE **H-6656**

CENDRIER SUR PIED DE LUXE

1-800-295-5510
uline.ca

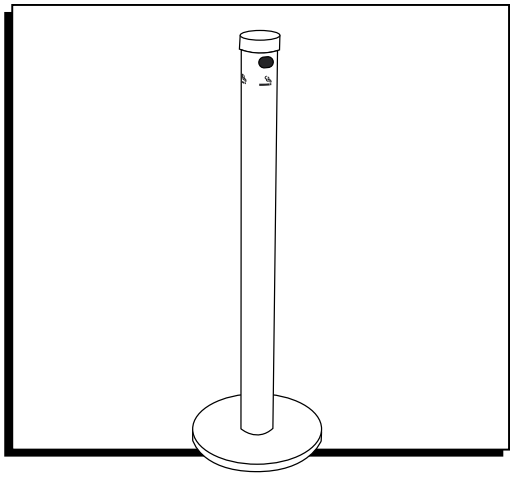

OUTILS REQUIS

Clé ajustable

ou

Clé de 9/16 po

PIÈCES

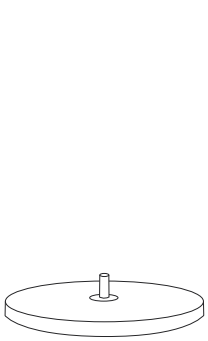

Base



Tube principal

Bouchon/disque échelonné en aluminium

Embout en PVC avec bouton-pression

Tige filetée

Écrou de 9/16 po

Rondelle plate

Rondelle de blocage

MONTAGE

1. Retirez l'embout en PVC situé dans le tube principal en appuyant sur le bouton-pression. (Voir Figure 1)

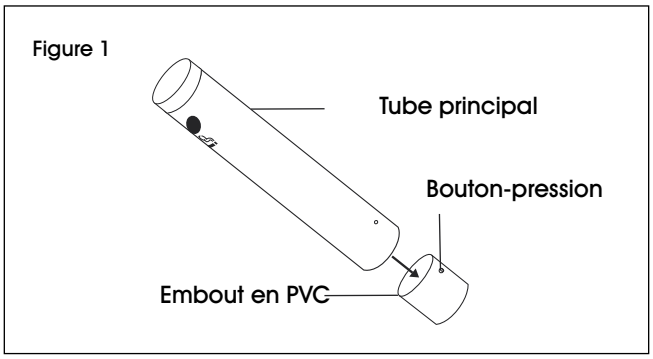

2. Fixez la tige filetée dans la base. (Voir Figure 2)

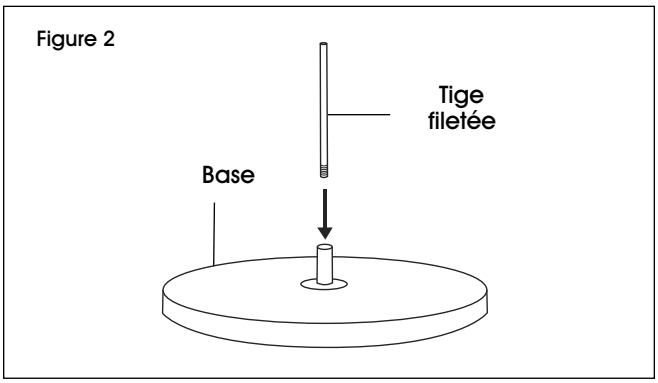

3. Placez l'embout en PVC sur la base, par-dessus la tige filetée, suivi du bouchon/disque en aluminium avec le bord échelonné orienté vers le bas pour s'ajuster à l'embout en PVC. Placez ensuite la rondelle plate sur la tige filetée suivie de la rondelle de blocage. Utilisez l'écrou de 9/16 pour sécuriser l'ensemble du montage. (Voir Figure 3)

Figure 3

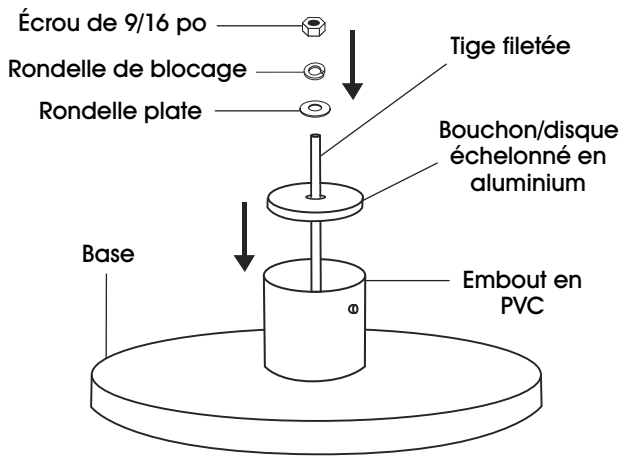

4. Faites glisser le tube par-dessus l'unité assemblée en alignant le bouton-pression sur le trou correspondant et situé sur le tube principal. (Voir Figure 4)
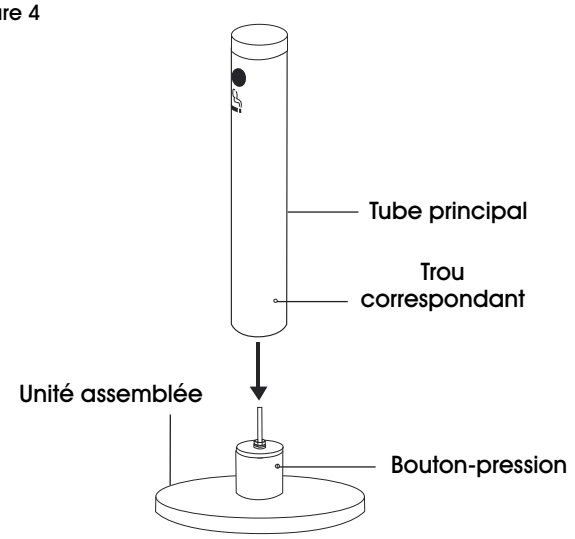
Figure 4