

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE H-6959 CLEARANCE BAR


1-800-295-5510
uline.com

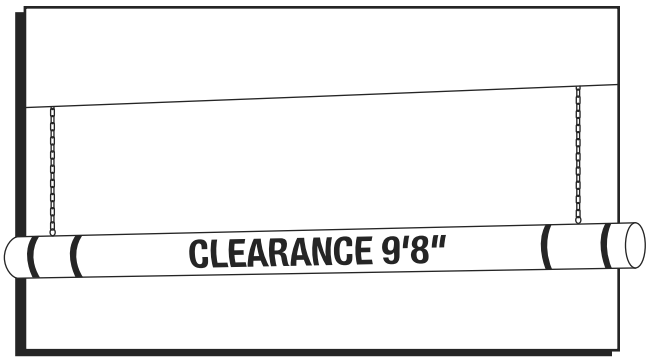

TOOLS NEEDED


Phillips Screwdriver



Masking Tape


Vinyl Squeegee

ASSEMBLY


1. Join both sections of clearance bar and align pre-drilled holes with existing screws. (See Figure 1)

Figure 1

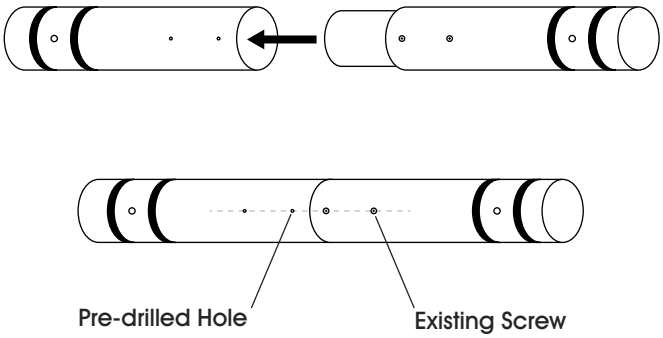


2. Screw included zip screws into pre-drilled holes using Phillips screwdriver. (See Figure 2)

Figure 2

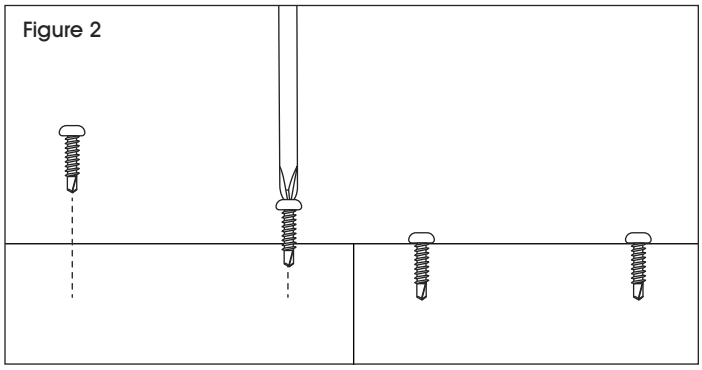

3. Install included eye hooks with nut into threaded rivets. (See Figure 3)


Figure 3

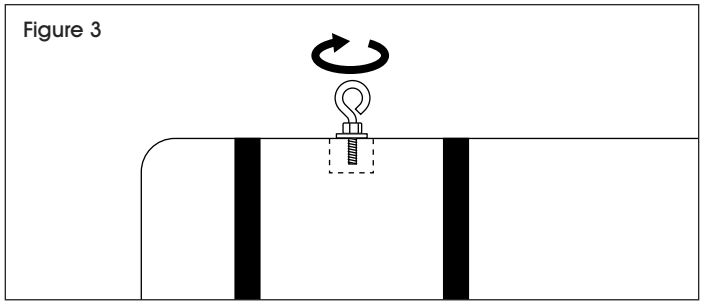

4. Attach chain to eye hooks. (See Figure 4)

IMPORTANT! Uline model # H-6959-CHAIN is sold separately.

Figure 4

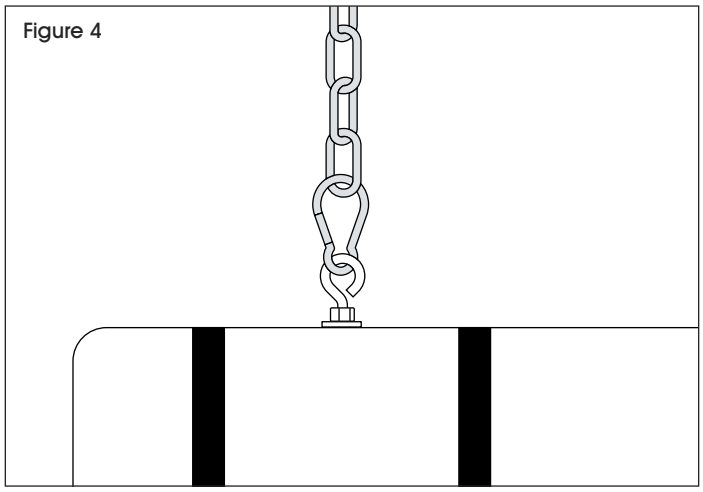

ASSEMBLY CONTINUED

5. Select the numbers you need to define your clearance. Cut them from the decal sheet.
6. Lay the decal on a clean, smooth, flat surface. Align and space the characters correctly. (See Figure 5)
7. Apply a piece of masking tape across the face of the decal to hold all the characters together. (See Figure 5)

Figure 5




8. Clean the tube with rubbing alcohol and paper towel.

NOTE: Do not use Windex® or other similar cleaners, as they may leave a residue that will interfere with the adhesive bond.

9. Determine the centerline of the tube and the decal. Hinge across the top with masking tape. (See Figure 6)

Figure 6

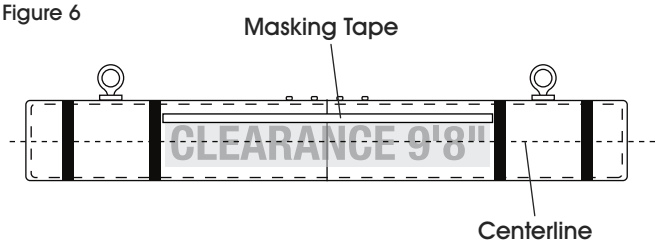

10. Lift the decal and remove the liner. (See Figures 7-8)

Figure 7


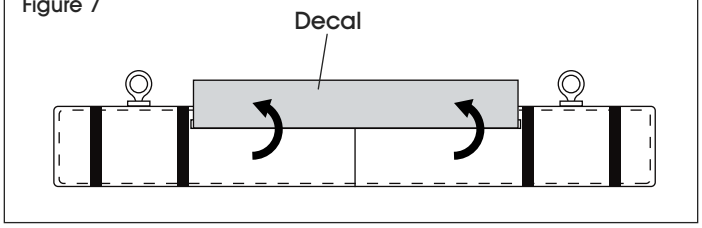



Figure 8

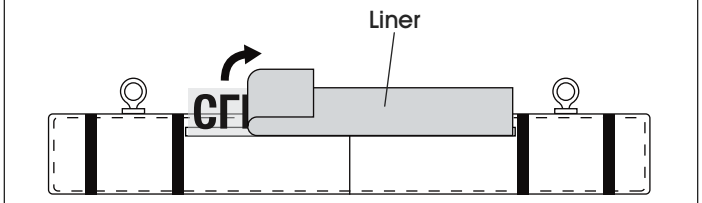

11. Using overlapping horizontal strokes, apply the decal onto the clearance bar with vinyl squeegee. (See Figure 9)

NOTE: If you don't have a vinyl squeegee, a credit card or similar hard-edged piece of plastic can be used.


Figure 9

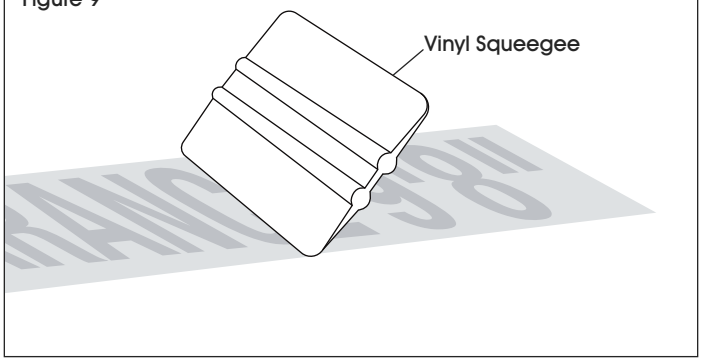


ULINE H-6959

800-295-5510
uline.mx

BARRA PARA RESTRICCIÓN DE ALTURA

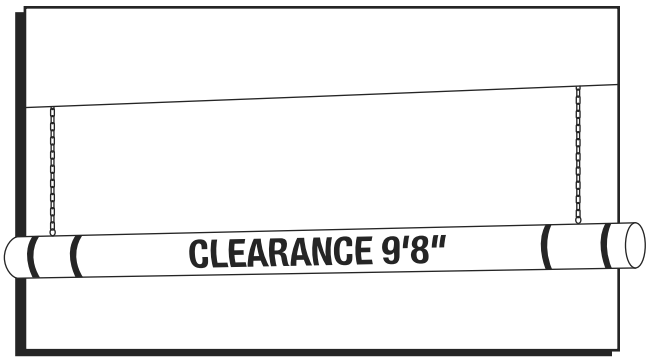


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz



Cinta Masking




Aplicador de Vinil

ENSAMBLE


1. Una ambas secciones de la barra para restricción de altura y alinee los orificios preperforados con los tornillos existentes. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

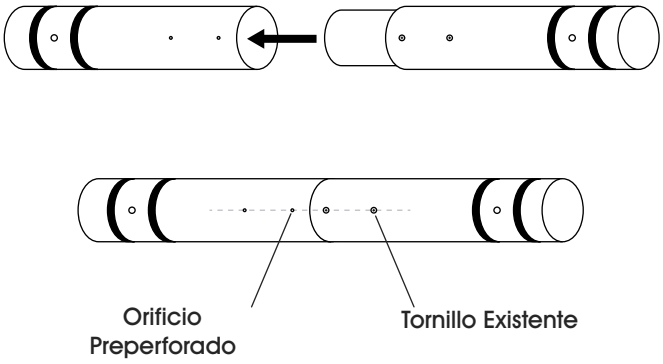


2. Inserte los tornillos autorroscantes incluidos en los orificios preperforados con un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

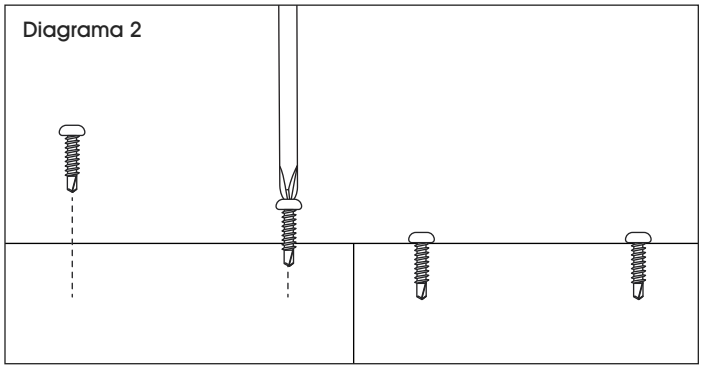

3. Instale los ganchos incluidos con la tuerca en los remaches roscados. (Vea Diagrama 3)


Diagrama 3

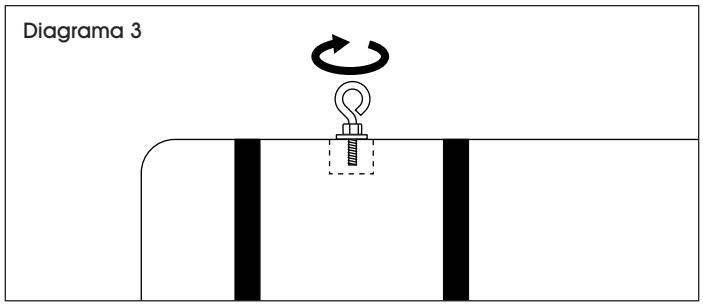

4. Una la cadena a los ganchos. (Vea Diagrama 4)

¡IMPORTANTE! El modelo Uline # H-6959-CHAIN se vende por separado.

Diagrama 4

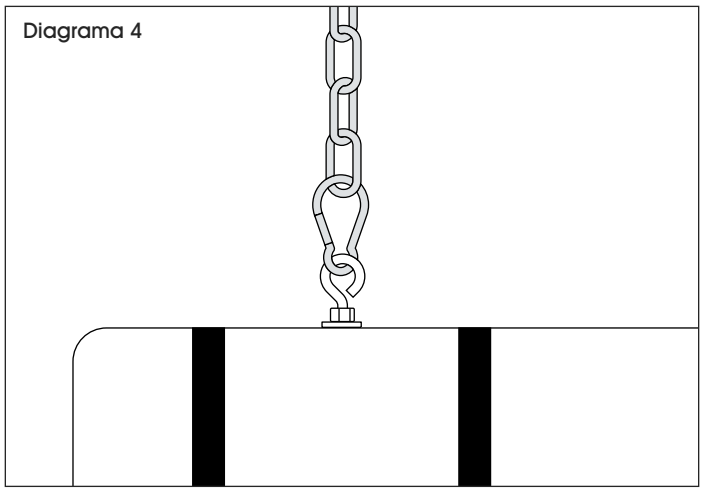

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

5. Seleccione los números que necesite para definir su restricción de altura. Córtelos de la hoja de calcomanías.
6. Coloque la calcomanía sobre una superficie limpia, lisa y plana. Alinee y separe los caracteres correctamente. (Vea Diagrama 5)
7. Aplique un pedazo de cinta masking a lo largo de la superficie de la calcomanía para mantener unidos todos los caracteres. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5




8. Limpie el tubo con alcohol isopropílico y una toalla de papel.

NOTA: No use Windex® ni otros limpiadores similares, ya que pueden dejar residuos que interfieran con la adherencia del pegamento.

9. Determine cuál es la línea central del tubo y la calcomanía. Fíjelo a lo largo de la parte superior con cinta masking. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

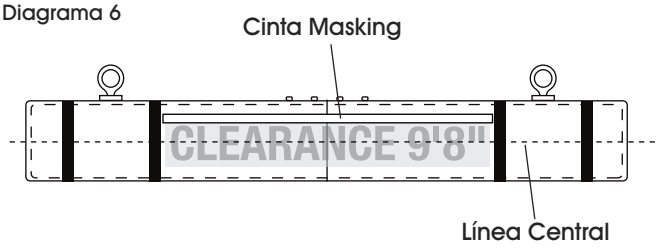

10. Levante la calcomanía y retire el respaldo. (Vea Diagramas 7-8)

Diagrama 7


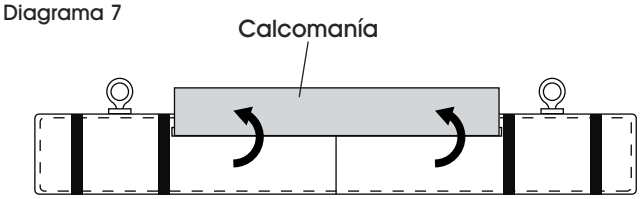



Diagrama 8

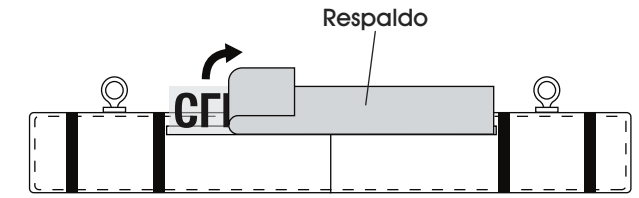

11. Aplique la calcomanía sobre la barra de restricción de altura con el aplicador de vinil, con movimientos horizontales superpuestos. (Vea Diagrama 9)

NOTA: Si no cuenta con un aplicador de vinil, puede usar una tarjeta de crédito o cualquier otro objeto de plástico con bordes rígidos similar.

Diagrama 9

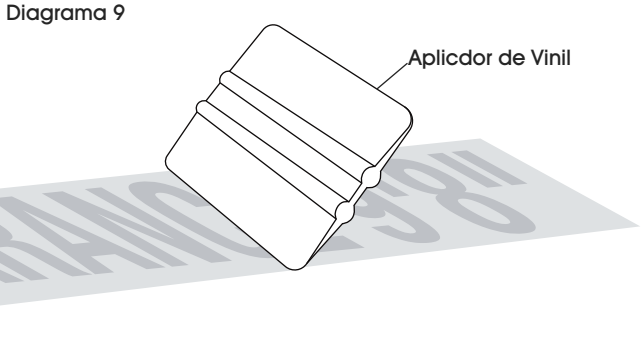


ULINE H-6959

1 800 295-5510
uline.ca

BAVETTE DE LIMITATION DE HAUTEUR


OUTILS REQUIS




Tournevis cruciforme



Ruban-cache




Raclette en vinyle

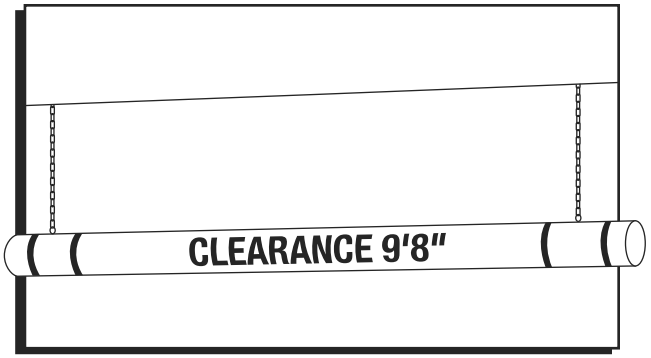

MONTAGE


1. Assemblez les deux parties de la bavette de limitation de hauteur et alignez les trous prépercés avec les vis déjà en place. (Voir Figure 1)

Figure 1

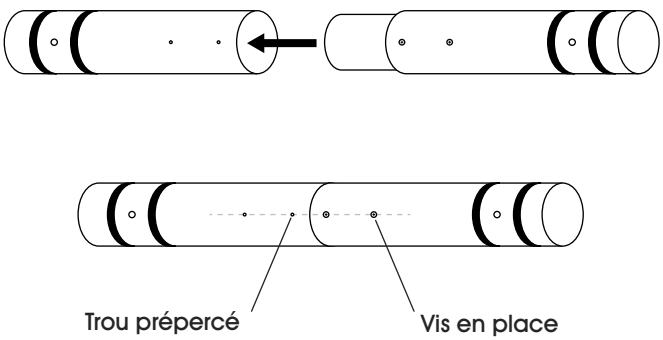


2. Vissez les vis autoperceuses fournies dans les trous prépercés à l'aide d'un tournevis cruciforme. (Voir Figure 2)

Figure 2

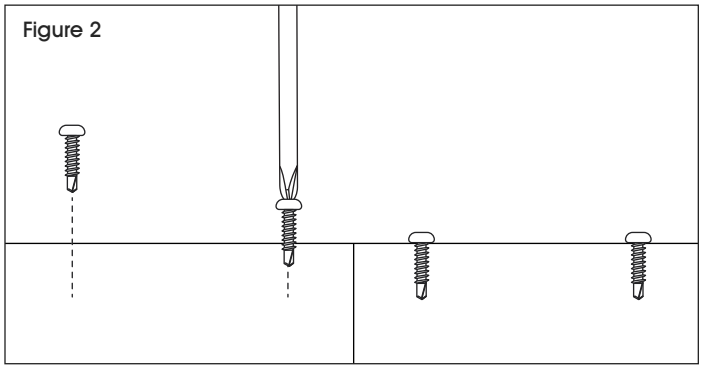

3. Installez les crochets fermés avec écrou dans les rivets filetés. (Voir Figure 3)


Figure 3

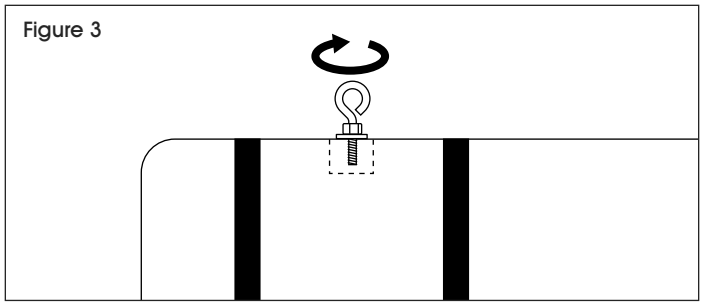

4. Fixez la chaîne aux crochets fermés. (Voir Figure 4)

IMPORTANT! La chaîne Uline (n° de modèle H-6959-CHAIN) est vendue séparément.

Figure 4

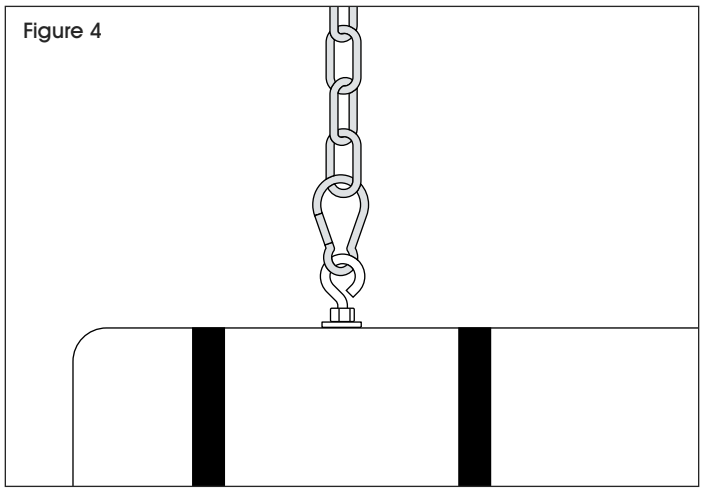

MONTAGE SUITE

5. Sélectionnez les chiffres pour définir la limitation de hauteur. Découpez-les de la feuille de décalcomanies.
6. Posez l'autocollant sur une surface propre, lisse et plane. Alignez et espacez correctement les caractères. (Voir Figure 5)
7. Appliquez un morceau de ruban-cache sur toute la surface de l'autocollant afin de maintenir tous les caractères ensemble. (Voir Figure 5)

Figure 5




8. Nettoyez le tube avec de l'alcool à friction et une serviette en papier.

REMARQUE : N'utilisez pas de nettoyant Windex[MD] ni d'autres produits similaires, car ils peuvent laisser des résidus susceptibles de nuire à l'adhérence.

9. Déterminez l'axe central du tube et de l'autocollant. Fixez le haut de l'autocollant à l'aide de ruban-cache. (Voir Figure 6)

Figure 6

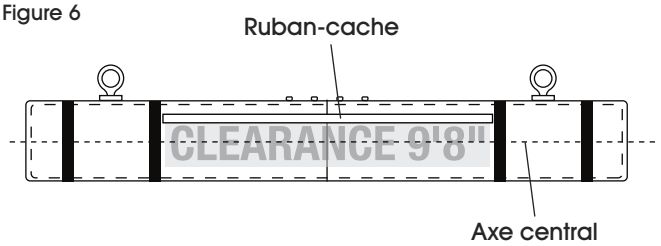

10. Soulevez l'autocollant et retirez la doublure. (Voir Figures 7 et 8)

Figure 7


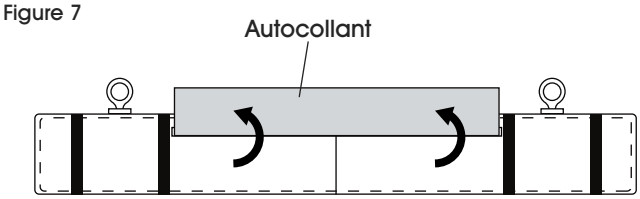


Figure 8

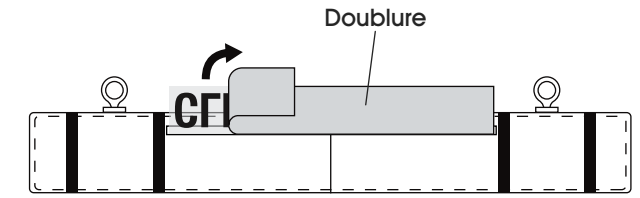

11. Appliquez l'autocollant en lissant horizontalement le tube par mouvements répétés à l'aide d'une raclette en vinyle. (Voir Figure 9)

REMARQUE : Si vous n'avez pas de raclette en vinyle, vous pouvez utiliser une carte de crédit ou tout autre objet en plastique aux bords rigides.

Figure 9

