
Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-20.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

GEAR LOCKERS WITH DOOR

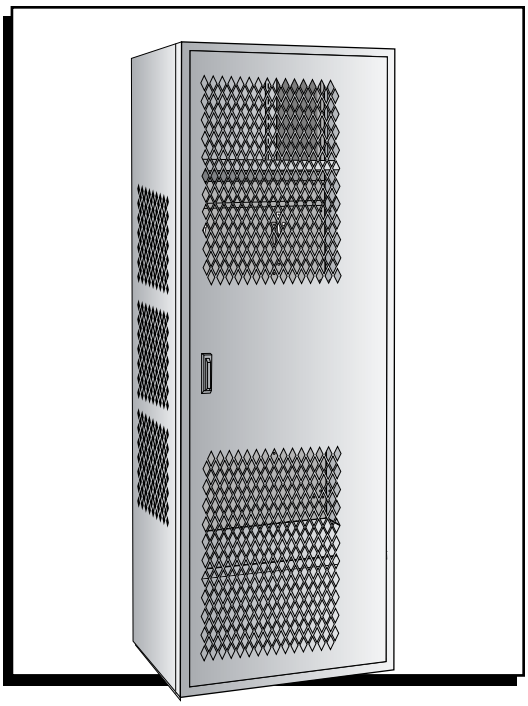

TOOL NEEDED




3/8" Wrench (included)

CAUTION! Some parts may have sharp edges. Take care when handling various pieces to avoid injury. For your safety, wear work gloves when assembling.

Two Person Assembly Recommended

PARTS

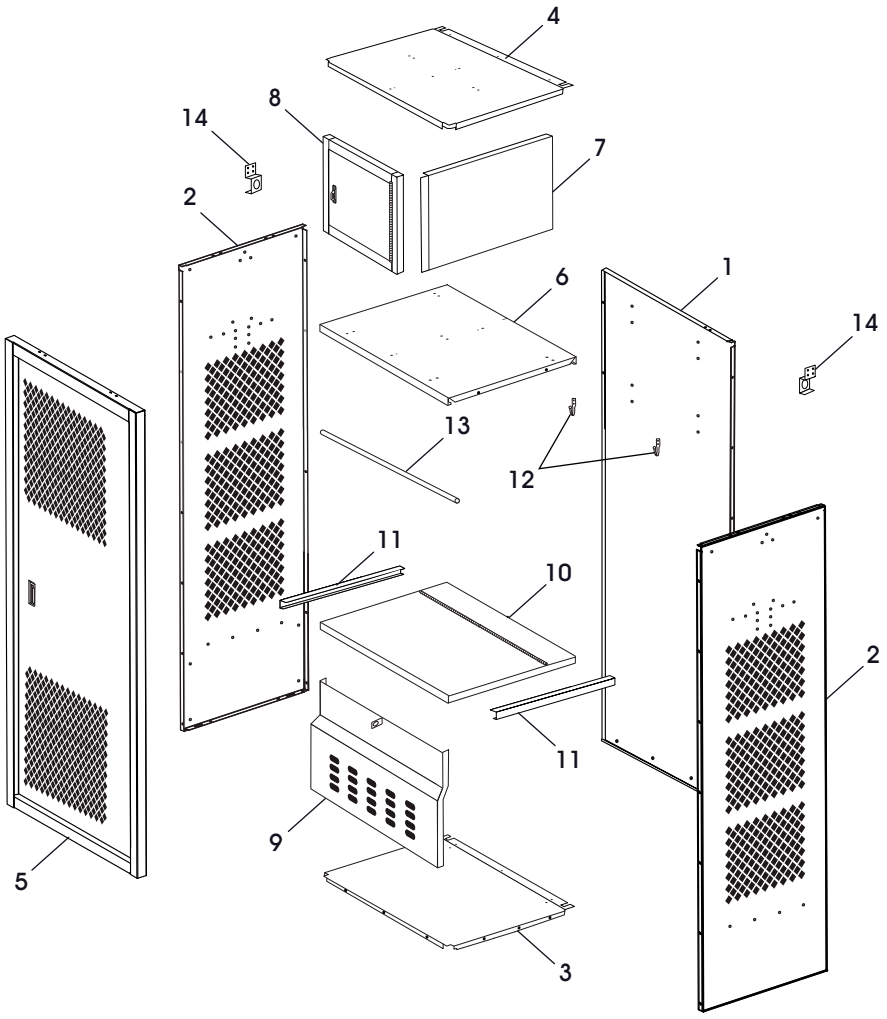

ASSEMBLY

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Back	1
2	Side	2
3	Bottom	1
4	Top	1
5	Door and Frame	1
6	Upper Shelf	1
7	Upper Shelf Divider	1
8	Upper Cabinet Door	1
9	Foot Locker Front	1
10	Foot Locker Cover	1
11	Foot Locker Rail	2
12	Coat Hook	2
13	Coat Rod	1
14	Coat Rod Bracket	2
	Bolts (Not Shown)	105
	Nuts (Not Shown)	105


ASSEMBLY

1. Place back (1) on a smooth, non-marring surface. The bottom of the back has a single row of three holes.

NOTE: When bolting unit together, leave bolts slightly loose until step 14, unless otherwise specified.


2. Bolt one side (2) to the back (1). The flange of the side should be inside the back. (See Figure 1)

Figure 1

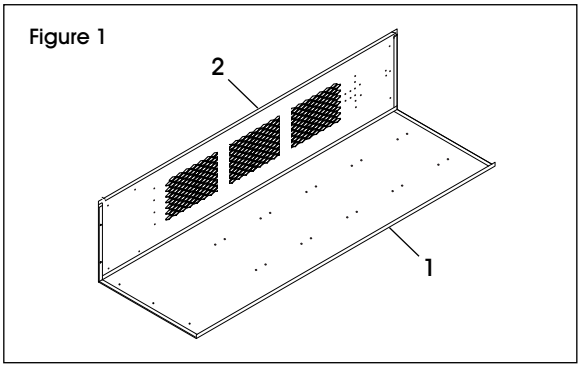


3. Bolt bottom (3) to the side (2) and back (1). Make sure channels underneath bottom (3) are facing downward. (See Figure 2)

Figure 2

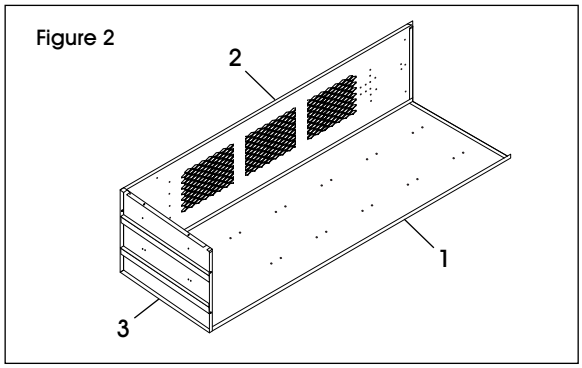


4. Attach top (4) to the unit. Make sure lipped side with rectangular notches near corners faces the front of unit. Bolt to back (1) and side (2). (See Figure 3)

Figure 3

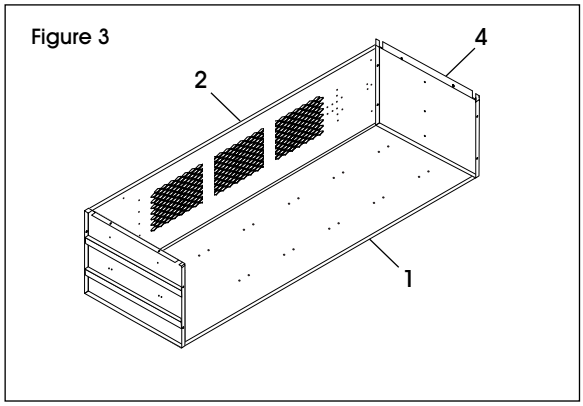


5. Insert upper shelf (6) into the unit. Place above the mesh on the side (2), leaving four holes open to later attach the coat rod bracket. Ensure shelf lip faces front of the unit and bolt shelf (6) to side (2). (See Figure 4)

Figure 4

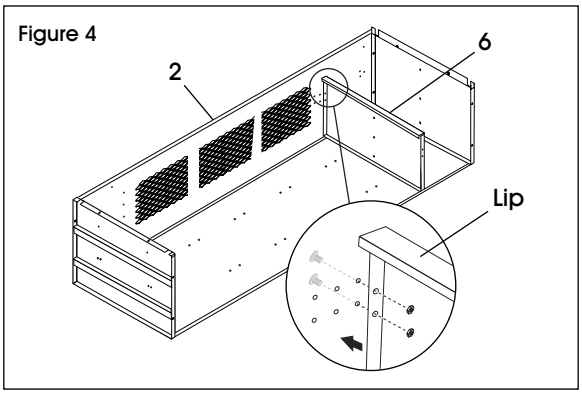


6. Insert upper shelf divider (7) above the upper shelf (6). Make sure straight edge faces front of locker and flanges face left side. Bolt to upper shelf (6) and top (4). (See Figure 5)

Figure 5

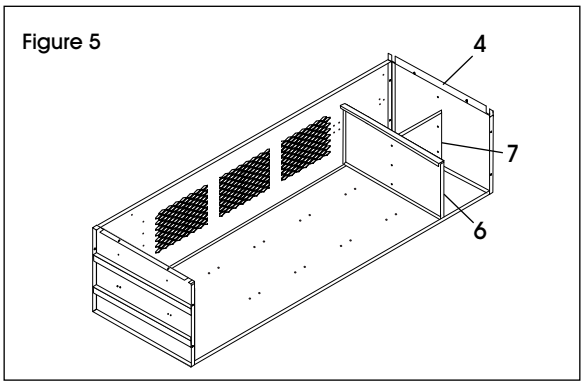

7. Insert upper cabinet door (8) into unit above upper shelf (6). Door will be on left side of upper shelf (6) and will open to the right (padlock hasp on left side of door). Bolt to upper shelf divider (7), left side and top (2). (See Figure 6)

Figure 6

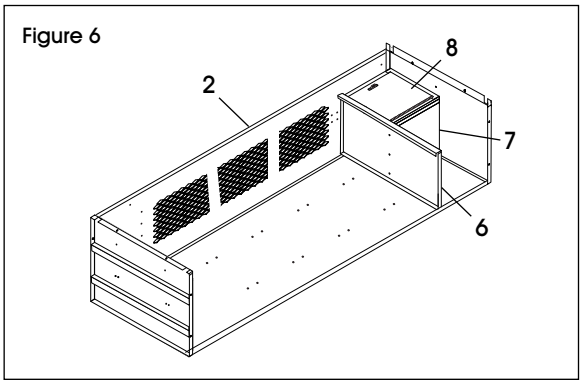


ASSEMBLY CONTINUED

8. Attach right side (2) to the unit. The flange of the side should be positioned between the back flange and the top. Bolt to back (1), bottom (3), top (4) and upper shelf (6). (See Figure 7)


NOTE: If having trouble fitting the side panel, start by inserting the panel below the top shelf, then slide upward into position.

Figure 7

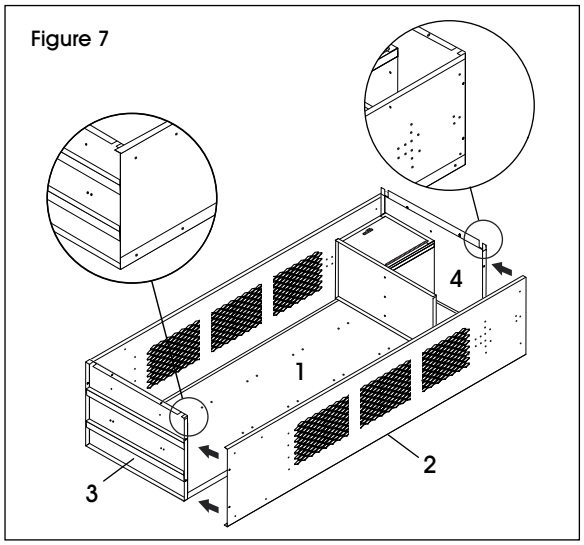


9. Align foot locker rails (11) with four holes on lower part of sides (2). Bolt to sides (2). U-channel should face down with bumpers on inside. (See Figure 8)

Figure 8

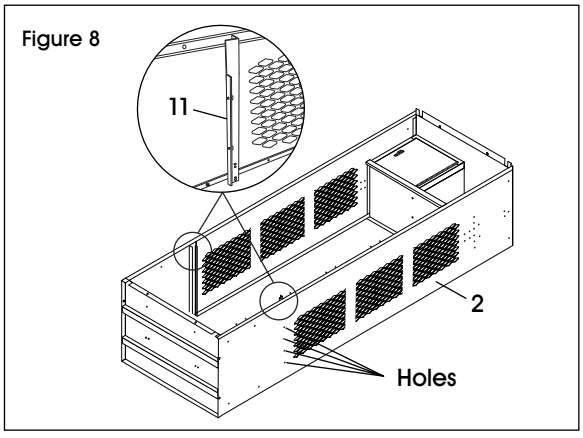


10. Insert foot locker front (9) into unit with padlock hasp towards top of unit. Footlocker front will go underneath the side rails. Bolt to sides and bottom. (See Figure 9)

Figure 9

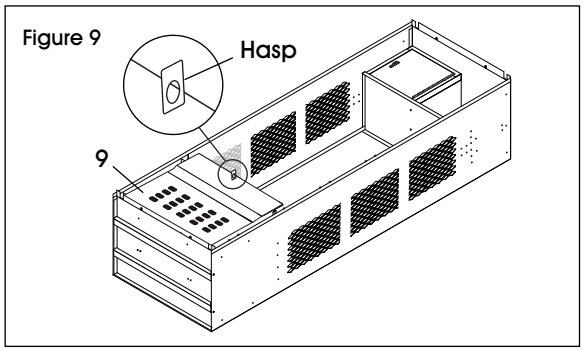


11. Insert foot locker cover (10) on top of the foot locker rails (11). The foot locker cover (10) should have the smaller, rectangular panel towards the back of the unit. (See Figure 10)

Figure 10

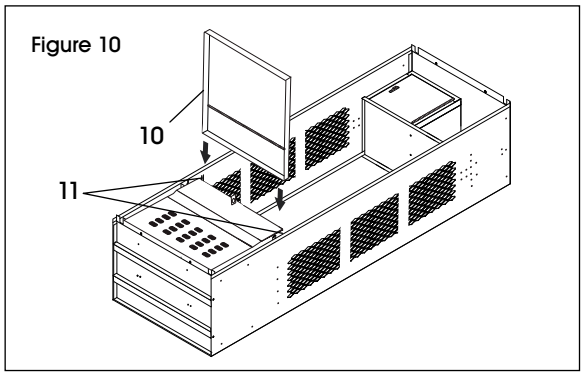


12. Bolt smaller, rectangular panel of the foot locker cover (10) to the foot locker rails (11) on both sides. The padlock hasp on the foot locker cover (10) should align with the hasp on the foot locker front (9). (See Figure 11)

Figure 11

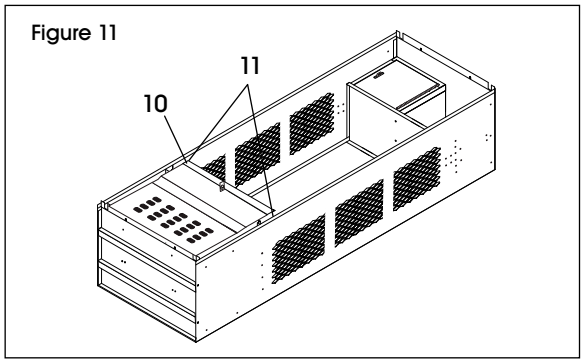

13. Align door and frame (5) on top of sides (2) and place on unit. Ensure sides (2) are inside door and frame (5). Handle of door will go on left side of unit. Bolt door and frame (5) to sides (2). (See Figure 12)

Figure 12

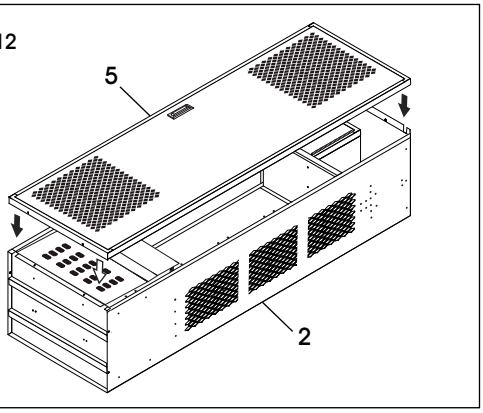


14. Tighten all nuts and bolts.

15. Carefully set unit upright.


16. Bolt both coat hooks (12) to the back (1). (See Figure 13)

Figure 13

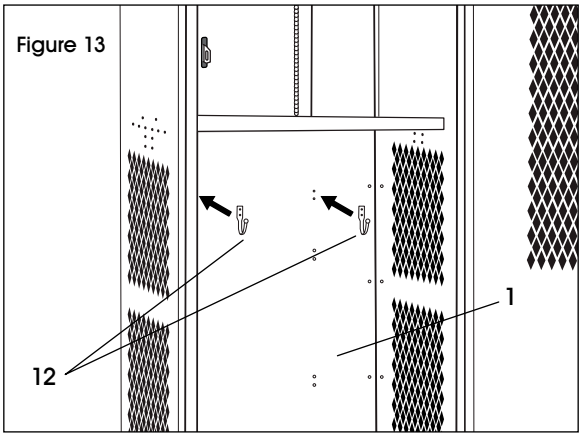


17. Bolt one coat rod bracket (14) to one of the sides (2). Then, insert coat rod (13) into the coat rod bracket (14) that is bolted to the side (2). Place second coat rod bracket (14) over the other end of the coat rod (13). Bolt second coat rod bracket (14) to the other side (2). (See Figure 14)

Figure 14

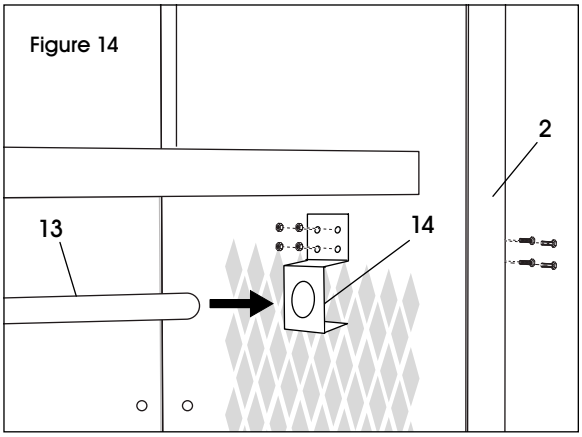

18. Move unit to desired location. Tighten all nuts and bolts again as needed. (See Figure 15)


Figure 15

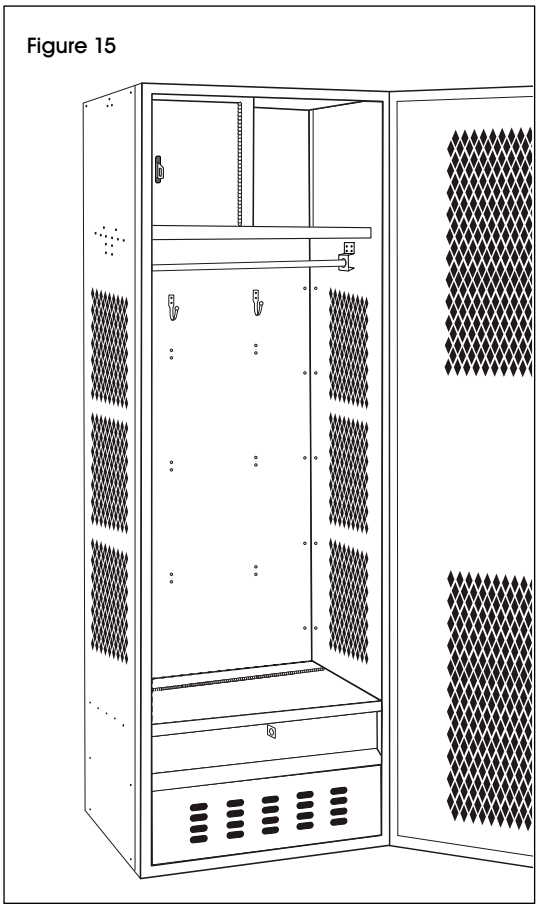

ULINE

LOCKERS CON PUERTA PARA EQUIPO

800-295-5510
uline.mx

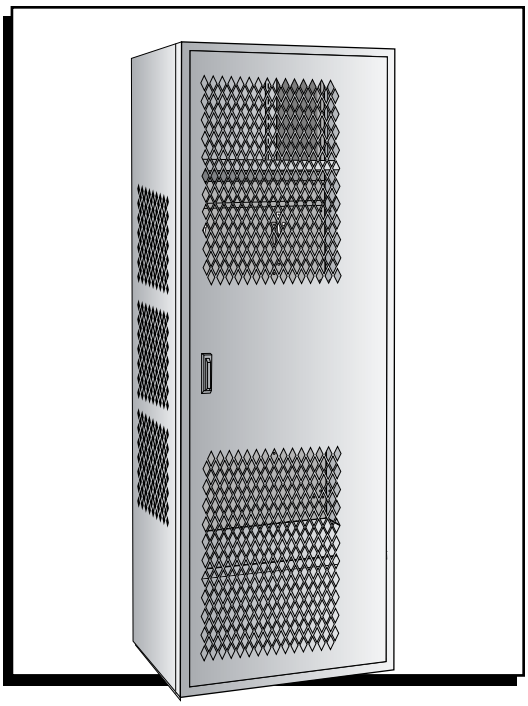

HERRAMIENTA NECESARIA




Llave de 3/8" (incluida)

¡PRECAUCIÓN! Algunas partes pueden tener bordes filosos. Debe tener cuidado cuando manipule varias piezas para evitar lesiones. Por su seguridad, utilice guantes de trabajo cuando ensamble.

Se Recomienda Armar
Entre Dos Personas

PARTES

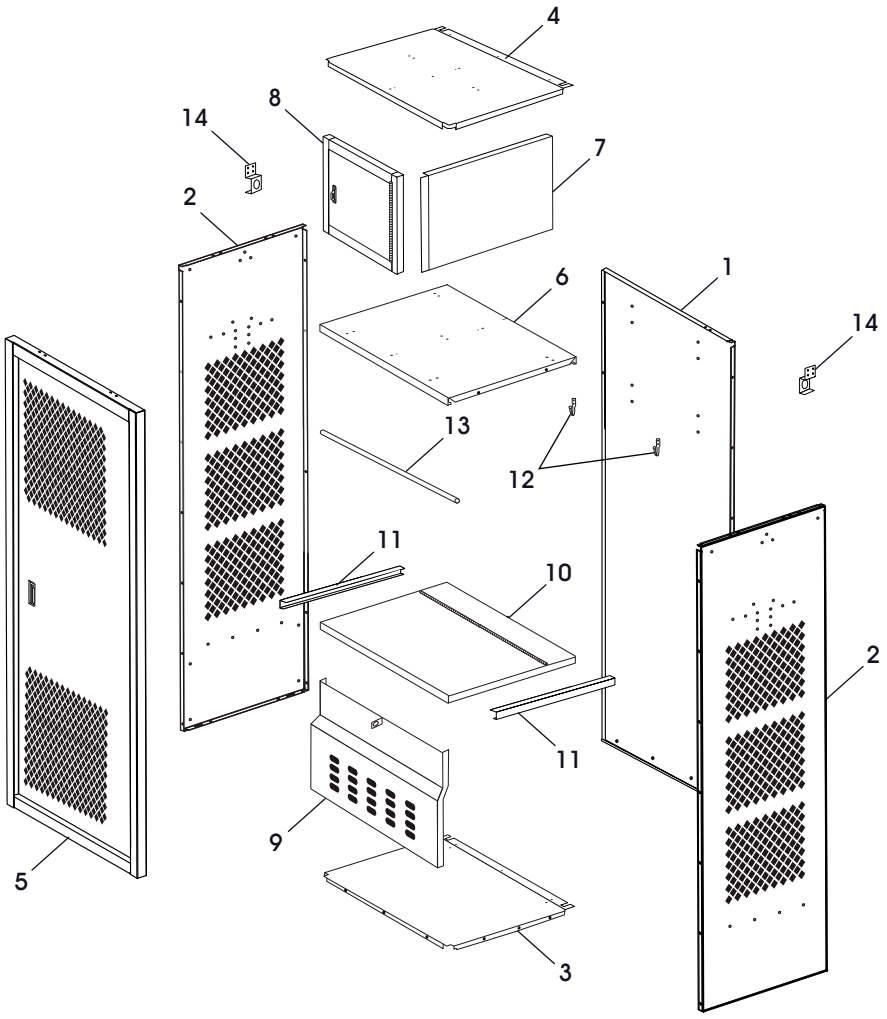

ENSAMBLE

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Parte Posterior	1
2	Lateral	2
3	Parte Inferior	1
4	Parte Superior	1
5	Puerta y Marco	1
6	Repisa Superior	1
7	Divisor de Repisa Superior	1
8	Puerta de Gabinete Superior	1
9	Frente del Cajón Inferior	1
10	Cubierta del Cajón Inferior	1
11	Barra para el Cajón Inferior	2
12	Gancho para Prendas	2
13	Barra para Prendas	1
14	Soporte para Barra para Prendas	2
	Pernos (No Se Muestran)	105
	Tuercas (No Se Muestran)	105


ENSAMBLE

1. Coloque la parte posterior (1) sobre una superficie lisa que no deje marcas. La parte inferior de la parte posterior tiene una sola fila de tres orificios.

NOTA: Al atornillar la unidad, deje los pernos un poco sueltos hasta el paso 14, a menos de que se especifique lo contrario.


2. Una un lateral (2) a la parte posterior (1) con un perno. La pestaña del lateral debe estar dentro de la parte posterior. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

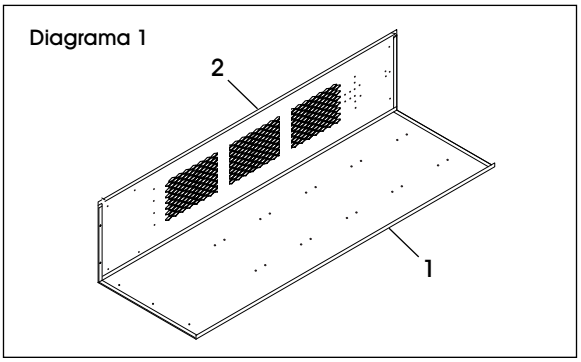


3. Una la parte inferior (3) al lateral (2) y a la parte posterior (1). Asegúrese de que los canales debajo de la parte inferior (3) apunten hacia abajo. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

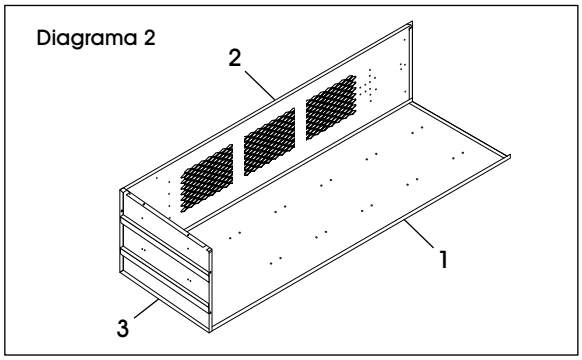


4. Fije la parte superior (4) a la unidad. Asegúrese de que el lateral con bordes y muescas rectangulares cerca de las esquinas esté de cara al frente de la unidad. Una a la parte posterior (1) y el lateral (2). (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

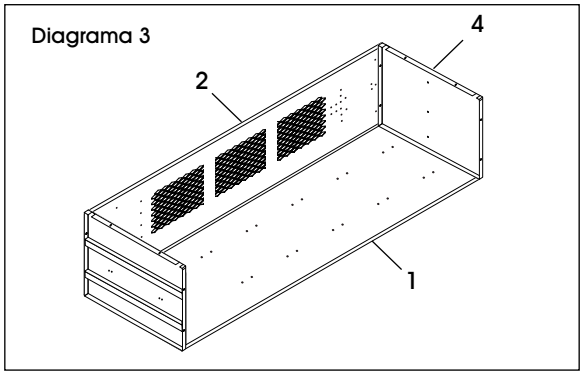


5. Inserte la repisa superior (6) dentro de la unidad. Coloque encima de la malla en el lateral (2). Deje cuatro orificios abiertos para poder fijar posteriormente el soporte de la barra para prendas. Asegúrese de que el borde de la repisa esté en dirección hacia la parte frontal de la unidad y atornille la repisa (6) al lateral (2). (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

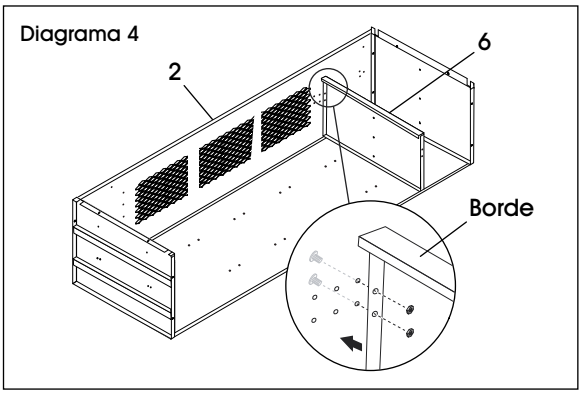


6. Inserte el divisor de la repisa superior (7) encima de la repisa superior (6). Asegúrese de que el borde recto esté volteado hacia el frente del locker y los laterales hacia el lado izquierdo. Una a la repisa superior (6) y la parte superior (4) con perno. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

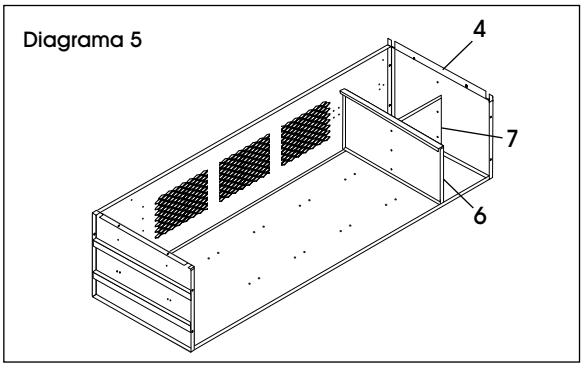

7. Inserte la puerta del gabinete superior (8) dentro de la unidad que está encima de la repisa superior (6). La puerta estará en el lado izquierdo de la repisa superior (6) y se abrirá a la derecha (pestillo para candado en el lado izquierdo de la puerta). Atornille al divisor de la repisa superior (7), al lateral izquierdo y a la parte superior (2). (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

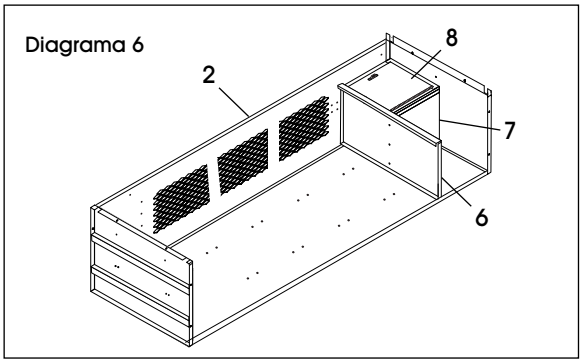


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

8. Fije el lateral derecho (2) a la unidad. La pestaña del lateral debe colocarse entre la parte posterior de la pestaña y la superior. Atorníllelo a la parte posterior (1), la inferior (3), la superior (4) y a la repisa superior (6). (Vea Diagrama 7)


NOTA: Si tiene dificultades para colocar el panel lateral, comience insertándolo por debajo de la repisa superior y, después, deslícelo hacia arriba hasta colocarlo en su sitio.

Diagrama 7

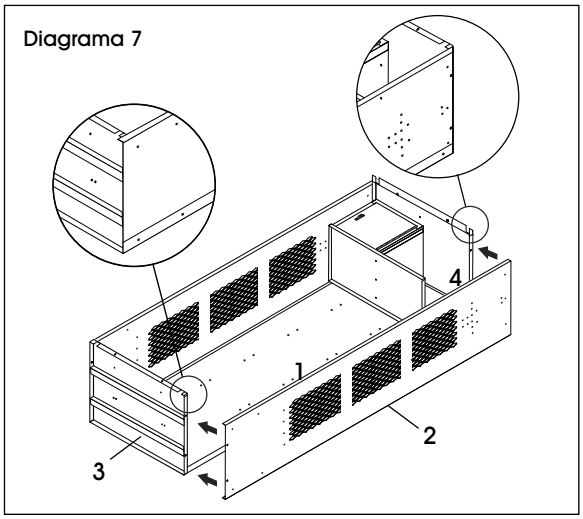


9. Alinee los rieles del cajón inferior (11) con los cuatro orificios de la parte inferior de los laterales (2). Una a los laterales (2) con perno. El canal en U debe ver hacia abajo con los topes en el interior. (Vea Diagrama 8)

Diagrama 8

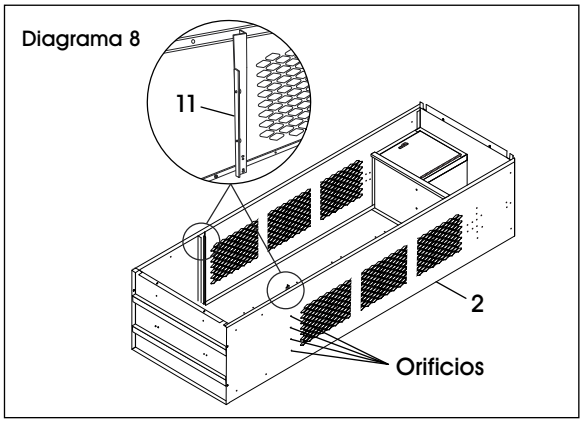


10. Inserte el frente del cajón inferior (9) con el pestillo del candado hacia la parte superior de la unidad. Coloque la parte frontal del cajón inferior debajo de los rieles laterales. Fíjela con pernos a los laterales y la parte inferior. (Vea Diagrama 9)

Diagrama 9

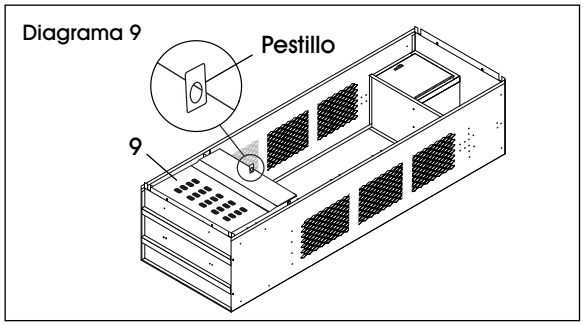


11. Inserte la cubierta del cajón inferior (10) encima de los rieles del cajón inferior (11). La cubierta del cajón inferior (10) debe tener el panel rectangular más pequeño hacia la parte posterior de la unidad. (Vea Diagrama 10)

Diagrama 10

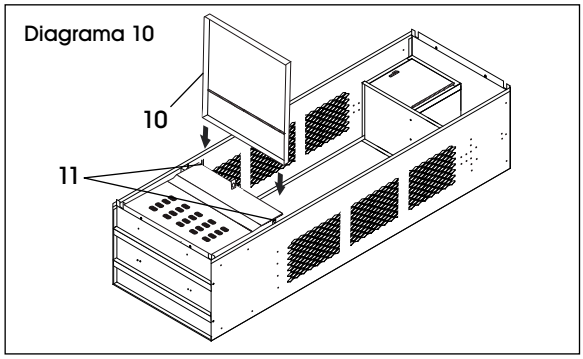

12. Atornille el panel rectangular más pequeño de la cubierta del cajón inferior (10) a los rieles del cajón inferior (11) en ambos lados. El pestillo del candado en la cubierta del cajón inferior (10) debe alinearse con el pestillo en el frente del cajón inferior (9). (Vea Diagrama 11)


Diagrama 11

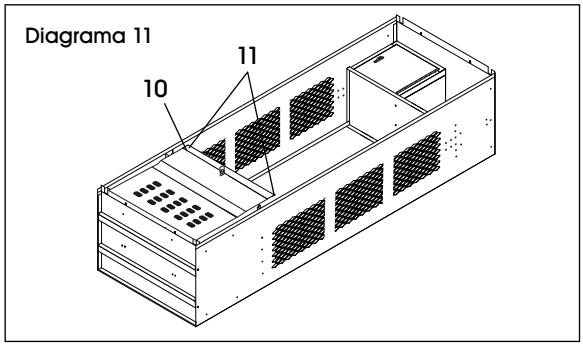

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


13. Alinee la puerta y marco (5) encima de los laterales (2) y colóquelos en la unidad. Asegúrese de que los laterales estén dentro de la puerta y marco (5). La manija de la puerta estará en el lateral izquierdo de la unidad. Fije la puerta y marco (5) a los laterales (2) con un perno. (Vea Diagrama 12)

Diagrama 12

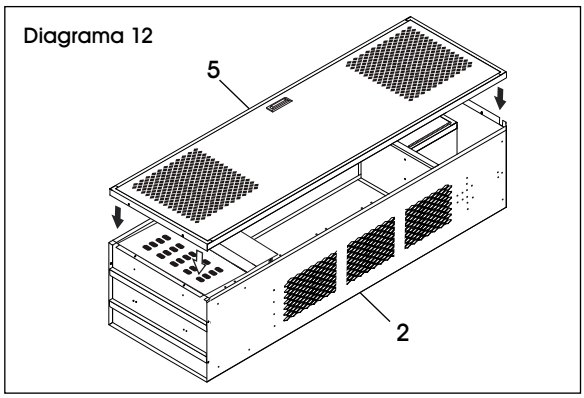


14. Apriete todos los pernos y tuercas.
15. Coloque de pie la unidad con cuidado.
16. Atornille ambos ganchos para prendas (12) a la parte posterior (1). (Vea Diagrama 13)

Diagrama 13

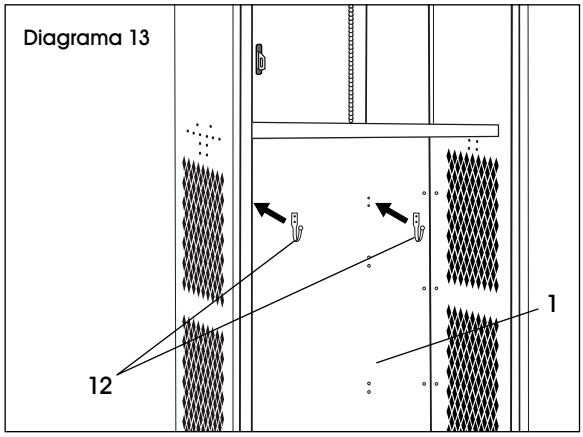


17. Atornille un soporte para la barra para prendas (14) a uno de los lados (2). Luego, inserte la barra para prendas (13) al soporte para la barra para prendas (14) que está unido al lateral con perno (2). Coloque el segundo soporte para la barra para prendas (14) sobre el otro extremo de la barra (13). Una el segundo soporte de la barra para prendas (14) a uno de los lados (2) con perno. (Vea Diagrama 14)

Diagrama 14

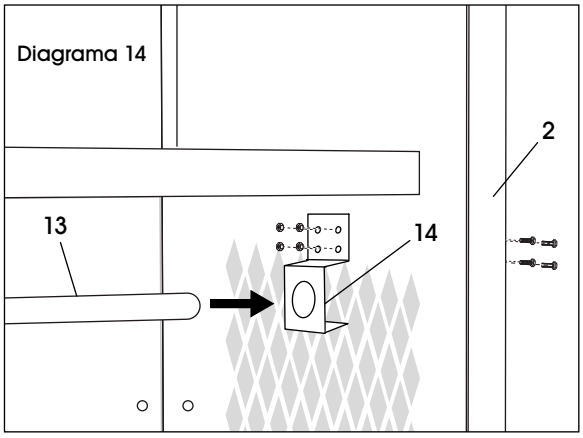

18. Mueva la unidad a la ubicación deseada. Apriete nuevamente todas las tuercas y tornillos según sea necesario. (Vea Diagrama 15)


Diagrama 15

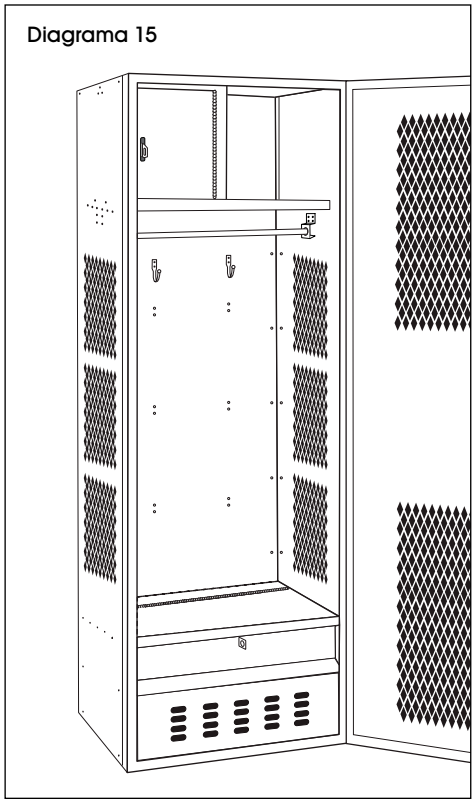

ULINE

CASIERS À ÉQUIPEMENT AVEC PORTE

1 800 295-5510
uline.ca

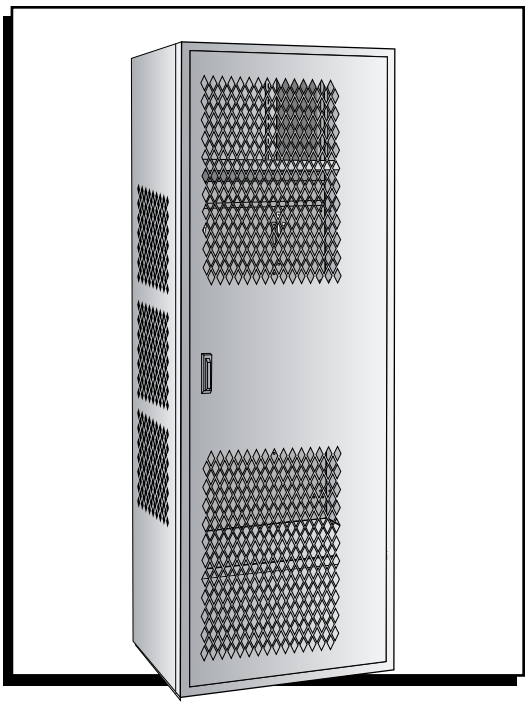

OUTIL REQUIS




Clé de 3/8 po (inclus)

MISE EN GARDE! Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Manipulez les pièces avec soin pour éviter toutes blessures. Pour votre sécurité, portez des gants de travail durant le montage.

Montage à deux personnes recommandé

PIÈCES

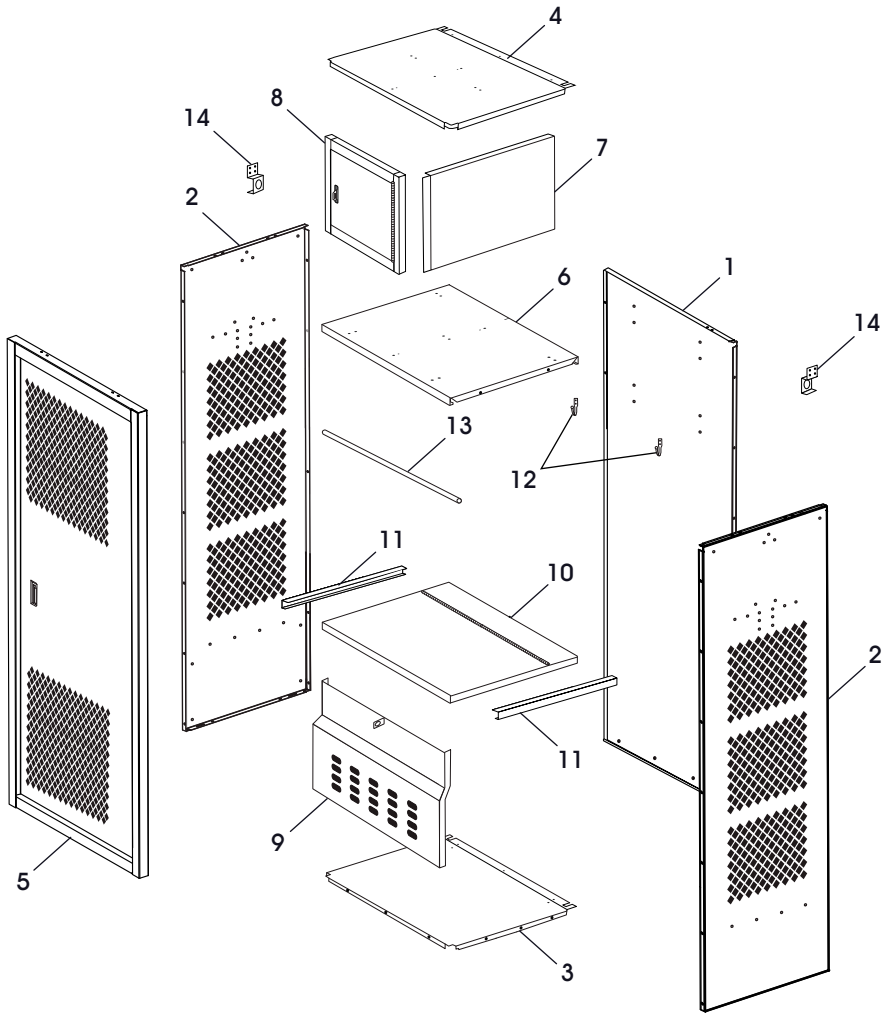

MONTAGE

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau arrière	1
2	Panneau latéral	2
3	Panneau inférieur	1
4	Panneau supérieur	1
5	Porte et cadre	1
6	Tablette supérieure	1
7	Séparateur de tablette supérieure	1
8	Porte de casier supérieur	1
9	Façade de coffre bas	1
10	Couvercle de coffre bas	1
11	Rails de guidage pour coffre bas	2
12	Patère	2
13	Tringle	1
14	Support pour tringle	2
	Boulons (non illustrés)	105
	Écrous (non illustrés)	105


MONTAGE

1. Placez le panneau arrière (1) sur une surface lisse et non-marquante. Le bas du panneau arrière a une seule rangée de trois trous.

REMARQUE : Lors du montage, laissez les boulons un peu lâches jusqu'à l'étape 14, sauf indication contraire.


2. Boulonnez l'un des panneaux latéraux (2) au panneau arrière (1). La bride du panneau latéral doit être positionnée à l'intérieur du panneau arrière. (Voir Figure 1)

Figure 1

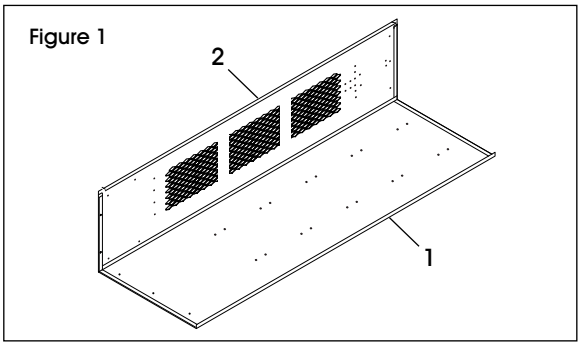


3. Boulonnez le panneau inférieur (3) aux panneaux latéral (2) et arrière (1). Assurez-vous que les rainures situées sous le panneau inférieur (3) sont orientées vers le bas. (Voir Figure 2)

Figure 2

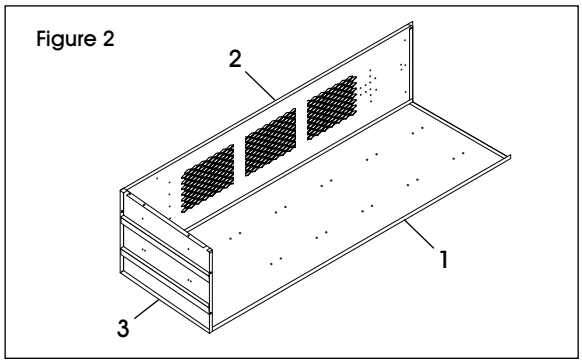


4. Fixez le panneau supérieur (4) à l'unité. Assurez-vous que le côté à rebord doté d'encoches rectangulaires près des coins est orienté vers l'avant de l'unité. Boulonnez le dessus aux panneaux arrière (1) et latéral (2). (Voir Figure 3)

Figure 3

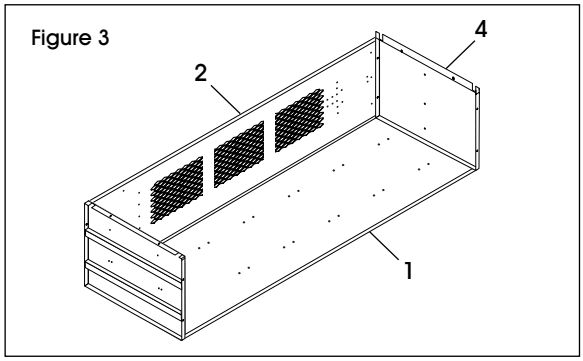


5. Insérez la tablette supérieure (6) dans l'unité. Placez-la au-dessus de la partie grillagée du panneau latéral (2). Ne cachez pas les quatre trous pour y fixer ultérieurement le support de tringle. Assurez-vous que le rebord de la tablette soit orienté vers l'avant de l'unité, puis boulonnez-la tablette (6) au panneau latéral (2). (Voir Figure 4)

Figure 4

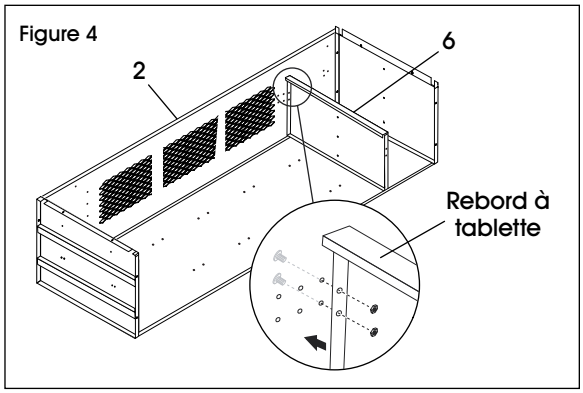


6. Insérez le séparateur de tablette supérieure (7) au-dessus de la tablette (6). Assurez-vous que le bord allongé est orienté vers l'avant et que les brides sont orientées vers le côté gauche. Boulonnez le séparateur à la tablette supérieure (6) et au panneau supérieur (4). (Voir Figure 5)

Figure 5

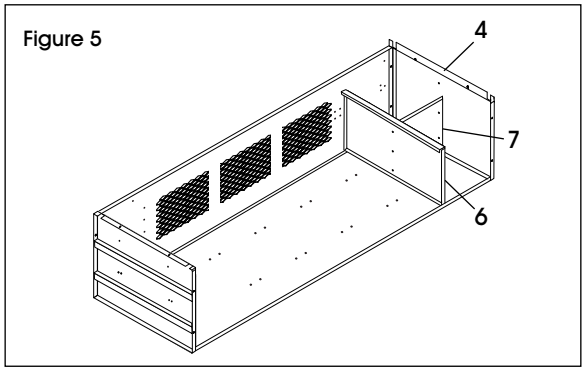

7. Insérez la porte de casier supérieur (8) dans l'unité au-dessus de la tablette supérieure (6). La porte sera située sur le côté gauche de la tablette supérieure (6) et s'ouvrira vers la droite (le moraillon à cadenas sur le côté gauche de la porte). Boulonnez-la au séparateur de tablette supérieure (7) et au panneau latéral gauche (2). (Voir Figure 6)

Figure 6

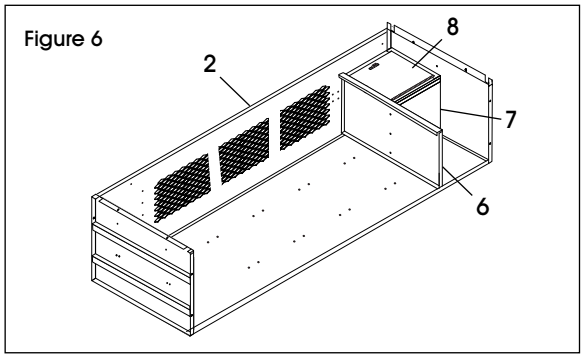


MONTAGE SUITE

8. Fixez le panneau latéral droit (2) à l'unité. La bride du panneau latéral doit être positionnée entre la bride arrière et le panneau supérieur. Boulonnez-le au panneaux arrière (1), inférieur (3), supérieur (4) et à la tablette supérieure (6). (Voir Figure 7)


REMARQUE : Si vous avez de la difficulté à installer le panneau latéral, commencez par l'insérer sous la tablette supérieure, puis faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Figure 7

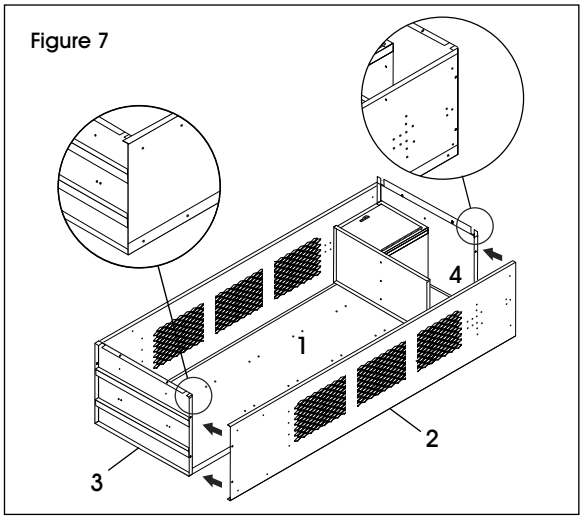


9. Alignez les rails de guidage du coffre bas (11) avec les quatre trous situés sur la partie inférieure des panneaux latéraux (2). Boulonnez-les aux panneaux latéraux (2). Le profilé en U doit être orienté vers le bas avec les butoirs à l'intérieur. (Voir Figure 8)

Figure 8

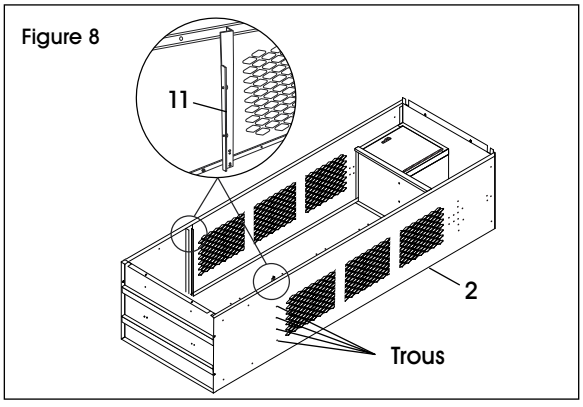


10. Insérez la façade de coffre bas (9) dans l'unité avec le moraillon à cadenas orienté vers le haut. Elle sera insérée en dessous des rails de guidage. Boulonnez-la aux panneaux latéraux et au panneau inférieur. (Voir Figure 9)

Figure 9

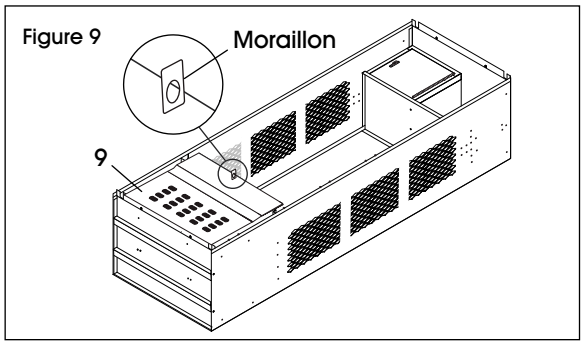


11. Insérez le couvercle de coffre bas (10) sur les rails de guidage (11). Le plus petit panneau rectangulaire du couvercle de coffre bas (10) doit être orienté vers l'arrière de l'unité. (Voir Figure 10)

Figure 10

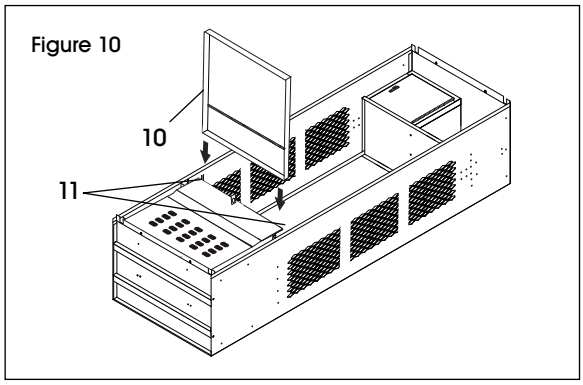


12. Boulonnez le plus petit panneau rectangulaire du couvercle de coffre bas (10) aux rails de guidage (11) des deux côtés. Le moraillon de cadenas situé sur le couvercle de coffre bas (10) doit être aligné avec le moraillon situé sur la façade du coffre bas (9). (Voir Figure 11)

Figure 11

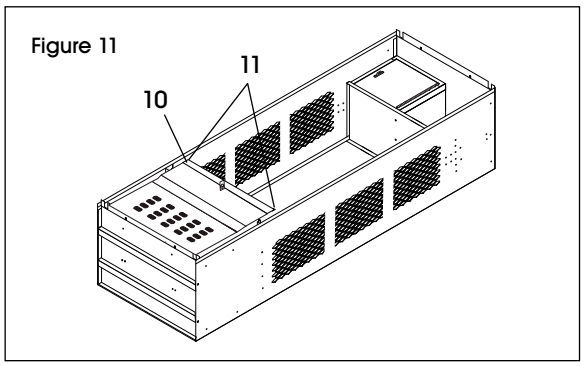

13. Alignez la porte et le cadre (5) avec le dessus des panneaux (2) et placez-le sur l'unité. Assurez-vous que les panneaux latéraux (2) sont bien insérés dans la porte et le cadre (5). La poignée de porte doit être positionnée sur le côté gauche de l'unité. Boulonnez la porte et le cadre (5) aux panneaux latéraux (2). (Voir Figure 12)

Figure 12

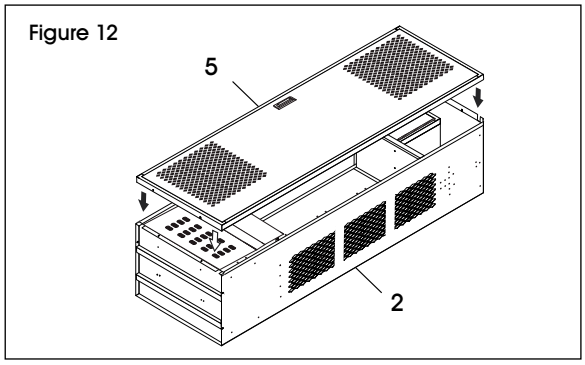


14. Serrez tous les écrous et boulons.

15. Placez avec soin l'unité à la verticale.


16. Boulonnez les deux patères (12) au panneau arrière (1). (Voir Figure 13)

Figure 13

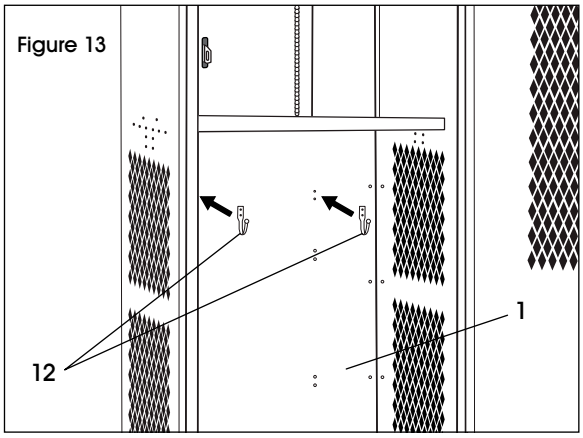

17. Boulonnez un support de tringle (14) à l'un des panneaux latéraux (2). Insérez ensuite la tringle (13) dans le support de tringle (14) boulonné au panneau latéral (2). Placez le second support de tringle (14) sur l'autre extrémité de la tringle (13). Boulonnez le second support de tringle (14) à l'autre panneau latéral (2). (Voir Figure 14)

Figure 14

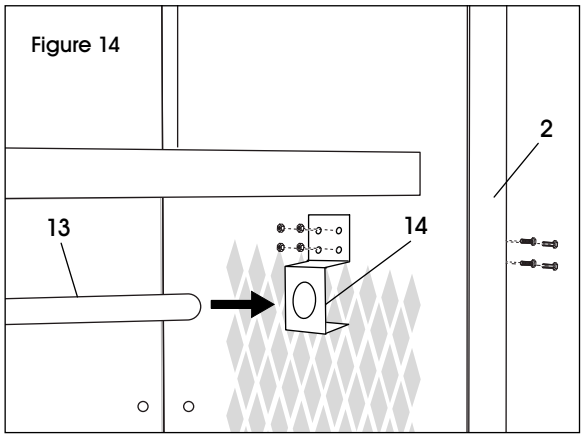

18. Déplacez l'unité à l'emplacement désiré. Resserrez tous les écrous et boulons au besoin. (Voir Figure 15)

Figure 15

