

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

ULINE H-7605, H-12278 MONITOR ARM

1-800-295-5510
uline.com

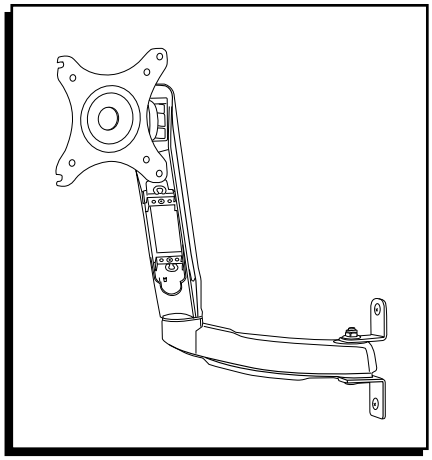

TOOLS NEEDED

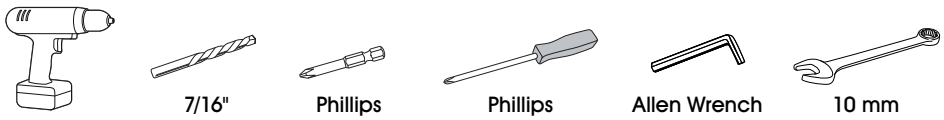

Drill | 7/16" Drill Bit | Phillips Drill Bit | Phillips Screwdriver | Allen Wrench (included) | 10 mm Wrench

HARDWARE




M6 x 35 mm Allen Head Bolt x 2



M6 x 50 mm Allen Head Bolt x 2



Flange Nut x 2



6.4 x 18 mm Washer x 2



Small Phillips Head Bolt x 8



Large Phillips Head Bolt x 8



5.3 x 14 mm Washer x 4

INSTALLATION

UPRIGHT MOUNTING

NOTE: Included hardware allows for installation onto Uline Deluxe Workstations, Lab Workstations and Packing Stations.

1. Align monitor arm mounting bracket with upright at desired height.
2. Secure to upright with two M6 x 35 mm or M6 x 50 mm Allen head bolts, two 6.4 x 18 mm washers and two flange nuts using an Allen wrench and 10 mm wrench. (See Figures 1-2)

Figure 1


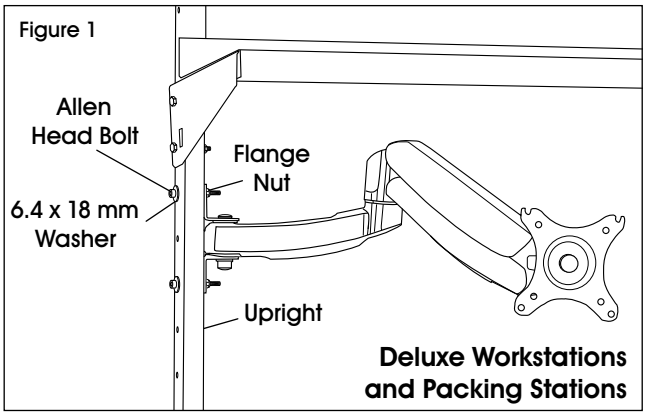


Figure 2



WALL MOUNTING HARDWARE

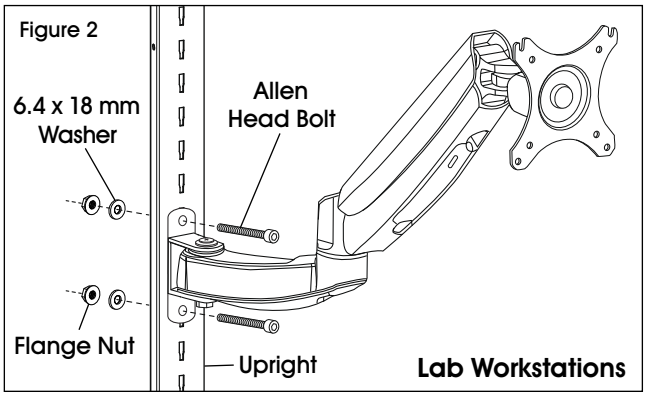

ST 5.5 x 60 mm Hex Screw x 2



6.4 x 12 mm Washer x 2




Plastic Anchor x 2

WALL MOUNTING


1. Align monitor arm mounting bracket with wall at desired height. Mark holes where screws are to be located. Drill holes using 7/16" drill bit. Insert plastic anchors into predrilled holes. (See Figure 3)

Figure 3

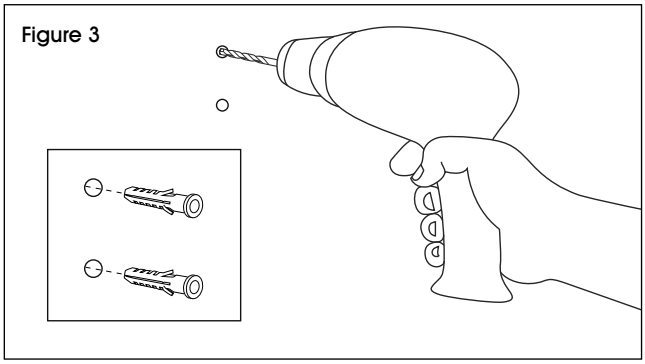

2. Position mounting bracket over holes with anchors. Fasten bracket to wall with two 6.4 x 12 mm washers and two ST 5.5 x 60 mm hex screws using 10 mm wrench. (See Figure 4)


Figure 4

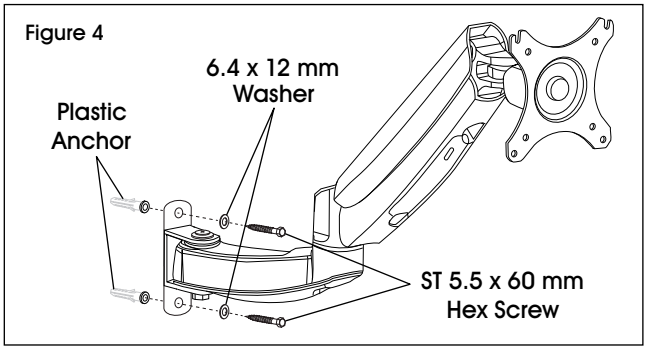

ATTACHING MONITOR

NOTE: Ensure monitor has a VESA hole pattern of 100 x 100 mm or 75 x 75 mm. (See Figure 5)

Figure 5

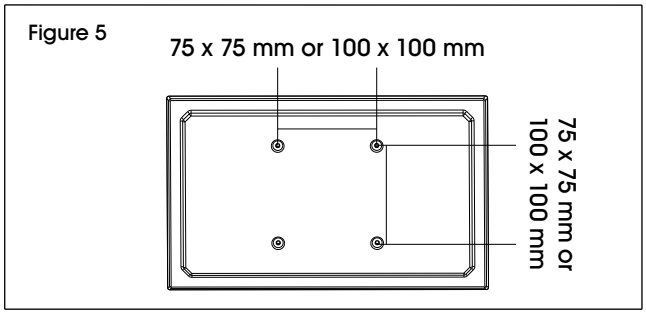


NOTE: If monitor is attached to a fixed base, remove monitor from base.

CAUTION! Be careful not to scratch screen during installation.


1. Easy-adjust monitor mount includes a built-in counterweight system for free-range motion. Arm in mount may need to be adjusted to allow monitor to stop at desired position. Attach monitor to plate. (See Figure 6)

Figure 6

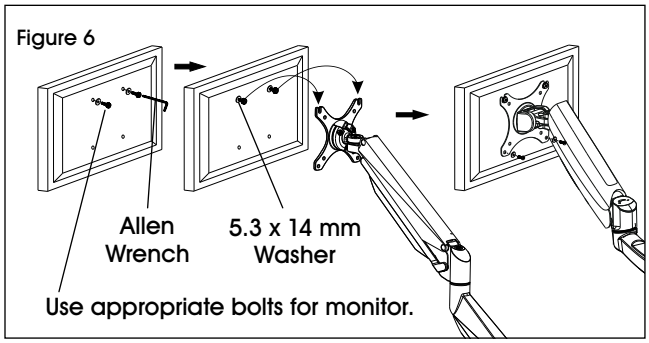


2. To adjust the counterweight, use 5 x 5 Allen wrench on screw above middle joint. Turn towards "–" if monitor raises up. Turn towards "+" if monitor lowers. Adjust until mount can be stopped at desired position. (See Figure 7)

Figure 7

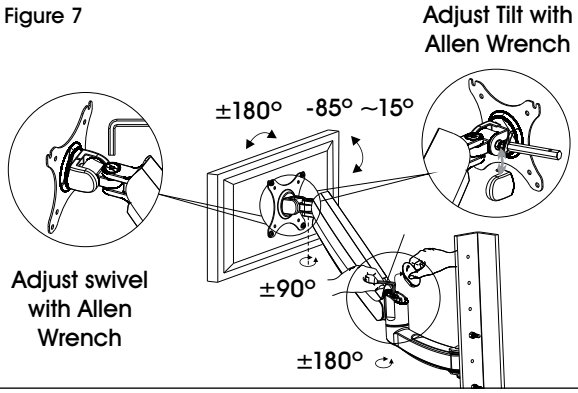

CABLE MANAGEMENT

To remove covers, use a Phillips screwdriver to unscrew the two screws securing covers to the monitor arm. This allows user to slide cables through covers. Once complete, re-secure the covers to the monitor arm using the Phillips screws. (See Figure 8)

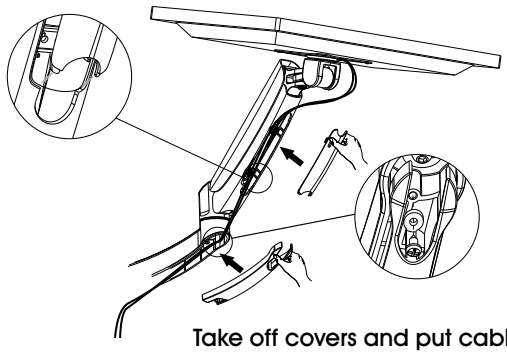


Take off covers and put cable in. Insert screw to lock covers.


Figure 8

ULINE H-7605, H-12278
BRAZO PARA MONITOR

800-295-5510
uline.mx

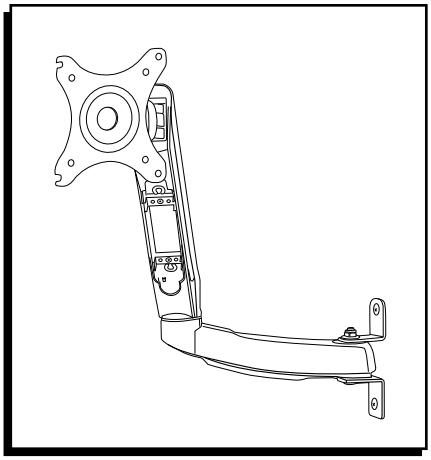


HERRAMIENTAS NECESARIAS


Taladro


Broca de 7/16"


Broca de Cruz


Desarmador de Cruz


Llave Allen (incluida)



Llave de 10 mm

TORNILLERÍA


2 Pernos de Cabeza Allen M6 x 35 mm


2 Pernos de Cabeza Allen M6 x 50 mm


2 Tuercas con Reborde


2 Rondanas de 6.4 x 18 mm


8 Pernos Chicos de Cruz


8 Pernos Grandes de Cruz



4 Rondanas de 5.3 x 14 mm

INSTALACIÓN


INSTALACIÓN DEL POSTE

NOTA: La tornillería incluida permite la instalación en Estaciones de Trabajo de Alta Calidad, Mesas de Trabajo para Laboratorio y Estaciones de Empaque Uline.

1. Alinee el soporte de instalación del brazo de monitor con el poste a la altura deseada.
2. Fíjelo al poste con dos pernos de cabeza Allen M6 x 35 mm o M6 x 50 mm, dos rondanas 6.4 x 18 mm y dos tuercas de reborde utilizando una llave Allen y llave de 10 mm. (Vea Diagramas 1-2)

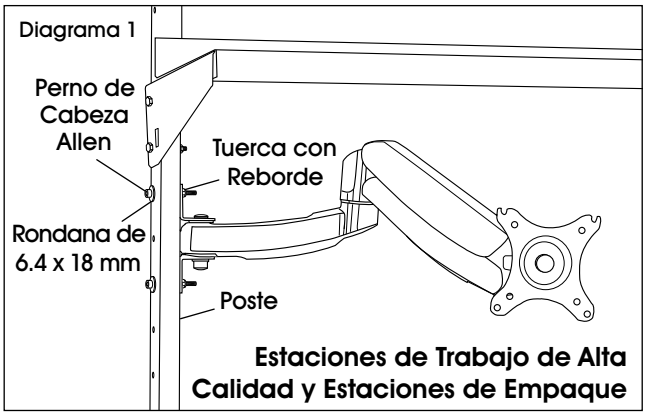

Estaciones de Trabajo de Alta Calidad y Estaciones de Empaque

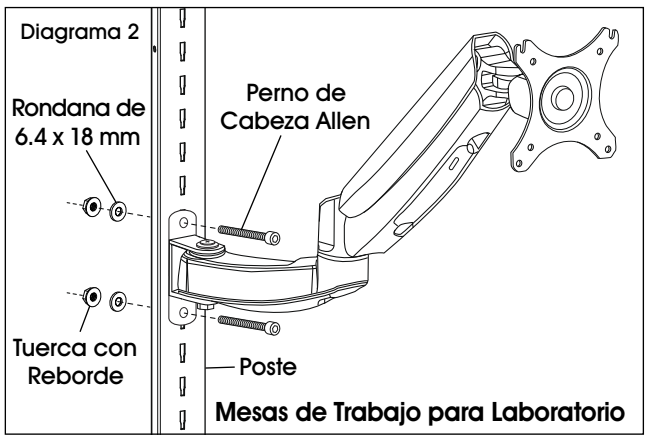

Mesas de Trabajo para Laboratorio

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN EN PARED



2 Tornillos Autorroscantes Hexagonales de 5.5 x 60 mm



2 Rondanas de 6.4 x 12 mm




2 Taquetes de Plástico

INSTALACIÓN EN PARED


1. Alinee el soporte de instalación del brazo de monitor con la pared a la altura deseada. Marque los orificios en los que se colocarán los tornillos. Perfore los orificios utilizando una broca de 7/16". Inserte los taquetes de plástico en los orificios pretaladrados. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

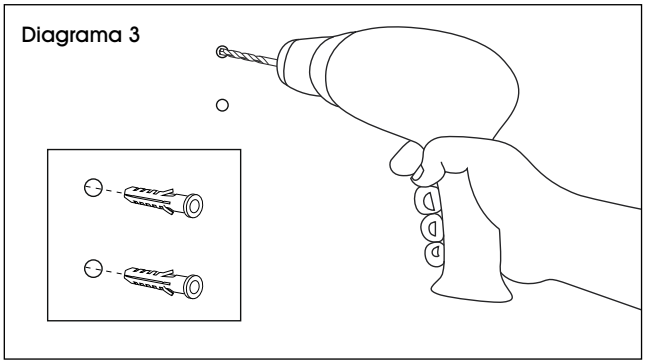

2. Coloque el soporte de instalación sobre los orificios con los taquetes. Sujete el soporte a la pared con dos rondanas de 6.4 x 12 mm y dos tornillos autorroscantes hexagonales de 5.5 x 60 mm usando una llave de 10 mm. (Vea Diagrama 4)


Diagrama 4

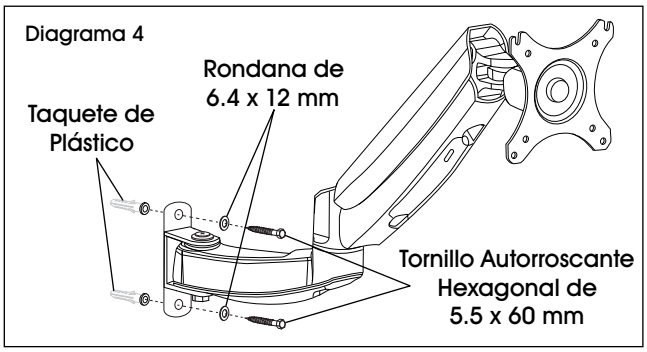

FIJAR EL MONITOR

NOTA: Asegúrese de que el monitor cuente con un patrón de orificios VESA de 100 x 100 mm o 75 x 75 mm. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

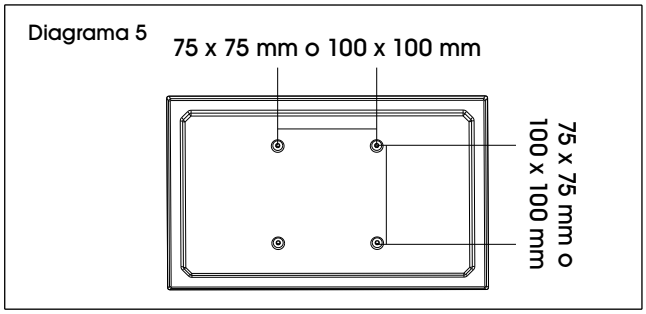


NOTA: Si el monitor está sujeto a una base fija, retire el monitor de la base.

¡PRECAUCIÓN! Tenga cuidado de no rayar la pantalla durante la instalación.

1. El soporte de ajuste fácil para monitor incluye un sistema integrado de contrapeso para un movimiento libre. Quizás necesite ajustar el brazo de soporte para que el monitor se detenga en la posición deseada. Fije el monitor a la placa. (Vea Diagrama 6)


Diagrama 6

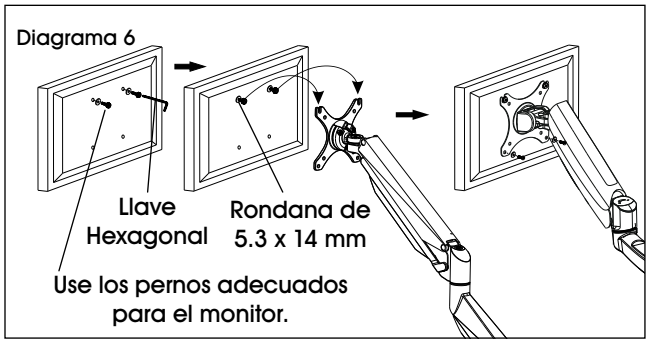

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

2. Para ajustar el contrapeso, use una llave Allen de 5 x 5 en el tornillo arriba de la junta del medio. Gire hacia "–" si el monitor se levanta. Gire hacia "+" si el monitor se baja. Ajústelo hasta que la instalación se detenga en la posición deseada. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

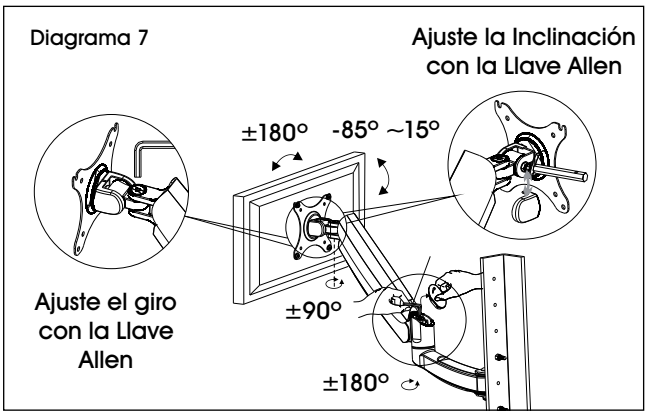

MANEJO DE CABLES

Para retirar las cubiertas, use un desarmador de cruz para desatornillar los dos tornillos que las aseguran al brazo para monitor. Esto permite que el usuario deslice los cables a través de las cubiertas. Al terminar, vuelva a asegurar las cubiertas al brazo para monitor usando los tornillos de cruz. (Vea Diagrama 8)


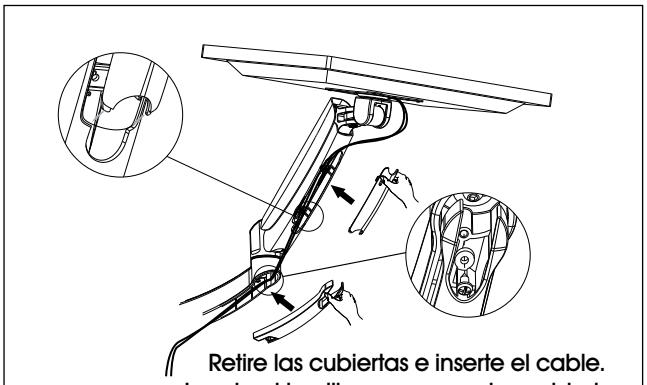



Diagrama 8

ULINE H-7605, H-12278
BRAS DE MONITEUR

1 800 295-5510
uline.ca

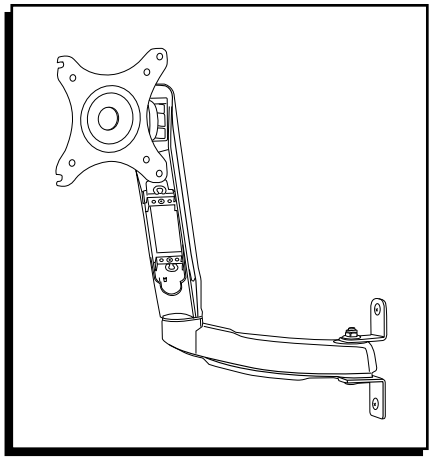

OUTILS REQUIS




Perceuse | Mèche de perceuse de 7/16 po | Mèche de perceuse cruciforme | Tournevis cruciforme | Clé Allen (incluse) | Clé de 10 mm

MATÉRIEL




Boulon Allen M6 x 35 mm x 2



Boulon Allen M6 x 50 mm x 2



Écrou à embase x 2



Rondelle de 6,4 x 18 mm x 2



Petit boulon cruciforme x 8



Grand boulon cruciforme x 8



Rondelle de 5,3 x 14 mm x 4


INSTALLATION

FIXATION SUR MONTANT

REMARQUE : Le matériel inclus permet de fixer le bras aux postes de travail de luxe, postes de travail de laboratoire et postes d'emballage de Uline.


1. Alignez le support de fixation du bras de moniteur sur le montant à la hauteur voulue.
2. Fixez-le au montant à l'aide de deux boulons Allen M6 x 35 mm ou M6 x 50 mm, deux rondelles de 6,4 x 18 mm et deux écrous à embase en vous servant de la clé Allen et d'une clé de 10 mm. (Voir Figures 1 et 2)

Figure 1

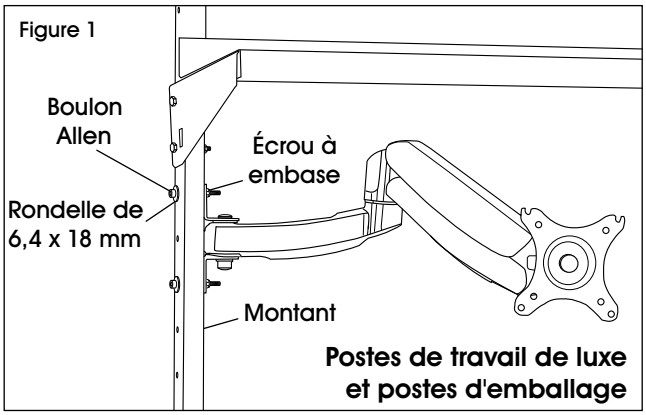

Postes de travail de luxe et postes d'emballage

Figure 2

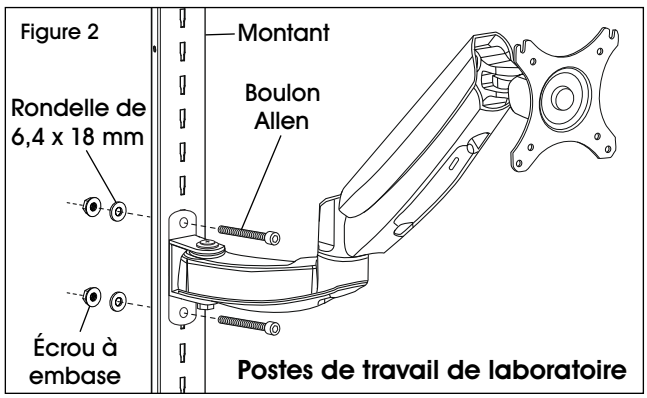

Postes de travail de laboratoire

MATÉRIEL DE FIXATION MURALE



Vis hexagonale ST 5,5 x 60 mm x 2



Rondelle de 6,4 x 12 mm x 2




Ancrage en plastique x 2

FIXATION MURALE


1. Alignez le support de fixation du bras de moniteur sur le mur à la hauteur voulue. Tracez des repères pour les trous à percer. Percez les trous à l'aide d'une mèche de perceuse de 7/16 po. Insérez les ancrages en plastique dans les trous prépercés. (Voir Figure 3)

Figure 3

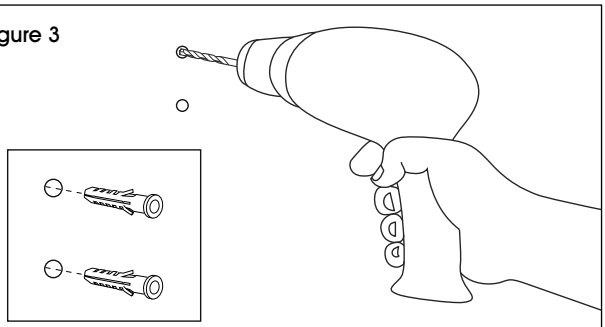

2. Positionnez le support de fixation au niveau des trous avec les ancrages. Fixez le support au mur avec deux rondelles de 6,4 x 12 mm et deux vis hexagonales ST 5,5 x 60 mm à l'aide d'une clé de 10 mm. (Voir Figure 4)


Figure 4

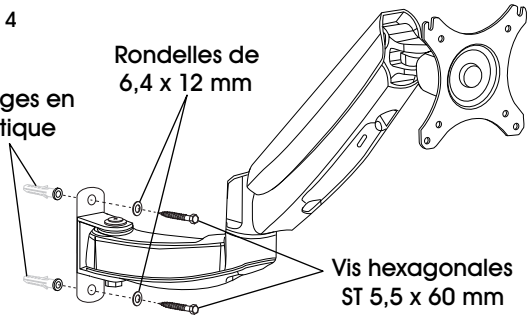

INSTALLATION DU MONITEUR

REMARQUE : Assurez-vous que le moniteur comporte un schéma de trous VESA de 100 x 100 mm ou de 75 x 75 mm. (Voir Figure 5)

Figure 5

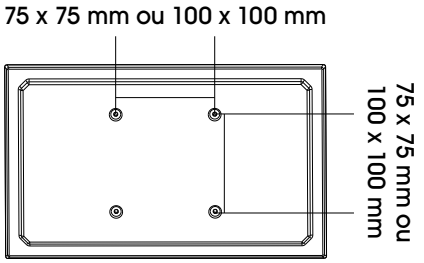


REMARQUE : Retirez le moniteur de la base s'il est installé à une base fixe.

MISE EN GARDE! Faites attention de ne pas rayer l'écran lors de l'installation.


1. Le support de moniteur est facile à ajuster et comprend un système de contrepoids intégré pour une amplitude de mouvement maximale. Le bras du support peut nécessiter un ajustement pour permettre au moniteur de s'arrêter à la position voulue. Fixez le moniteur à la plaque. (Voir Figure 6)

Figure 6

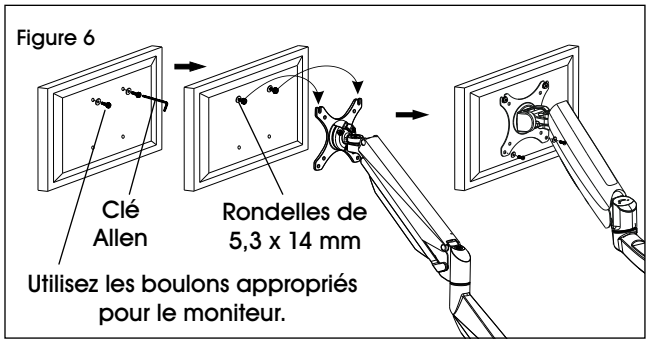

2. Ajustez le contrepoids en serrant la vis située au-dessus de l'articulation centrale à l'aide la clé Allen de 5 x 5. Tournez vers « – » si le moniteur s'élève. Tournez vers « + » si le moniteur s'abaisse. Continuez jusqu'à ce que le support s'arrête à la position voulue. (Voir Figure 7)

Figure 7

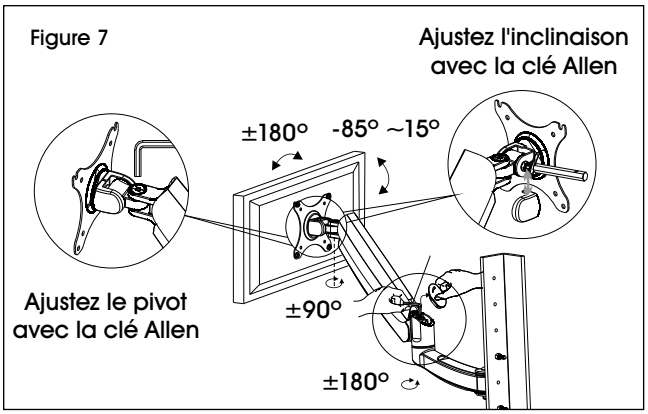

GESTION DES CÂBLES

Pour retirer les caches, desserrez les deux vis les fixant au bras de moniteur à l'aide d'un tournevis cruciforme. Vous pourrez ainsi faire passer les câbles derrière les caches. Après avoir effectué cette opération, fixez à nouveau les caches au bras de moniteur à l'aide des vis cruciformes. (Voir Figure 8)

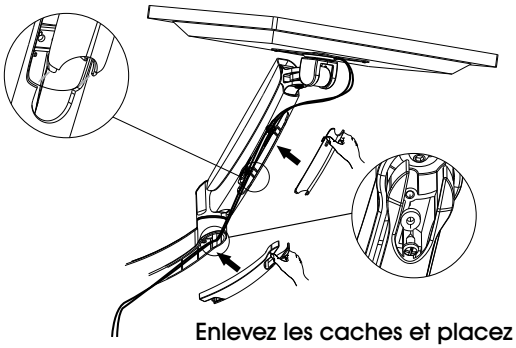


Figure 8

Enlevez les caches et placez les câbles à l'intérieur. Resserrez les vis pour fixer les caches.