



ULINE H-6675**12" DELUXE
INSPECTION MIRROR**

1-800-295-5510

uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.**TOOLS NEEDED**



Phillips Screwdriver




Flathead Screwdriver



9/16" Wrench

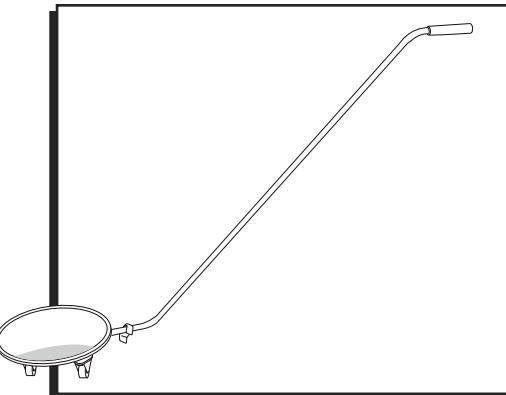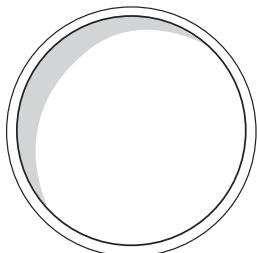**PARTS**


Mirror x 1

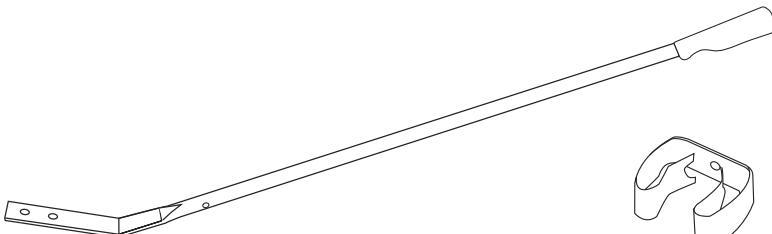


Handle x 1




Flashlight Mount x 1

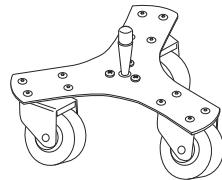

Caster Assembly x 1



Hex Bolt x 2



Bolt x 1



Washer x 1



Lock Washer x 2




Wing Nut x 1

ASSEMBLY


1. Install flashlight mount to handle as shown.
(See Figure 1)

NOTE: Flashlight is not included with inspection mirror.

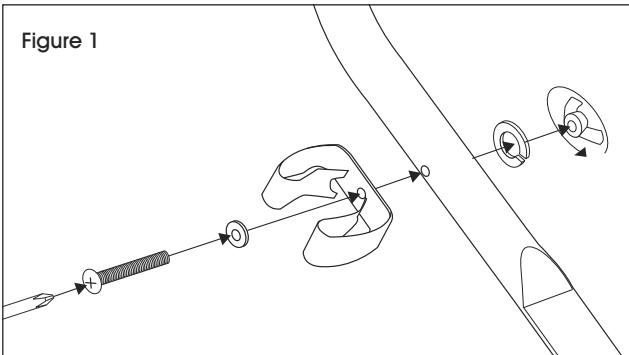


ASSEMBLY CONTINUED


3. Attach handle to mirror using included hex bolts and 9/16" wrench. (See Figure 3)

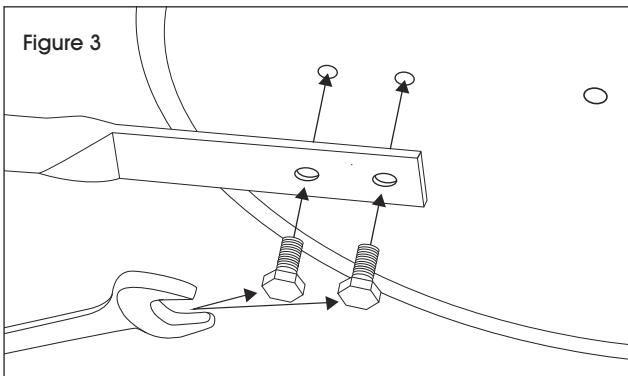

5. With included lock washer placed onto center assembly center bolt, tighten caster assembly to threaded hole in center of mirror back. Use flathead screwdriver as necessary. (See Figure 5)

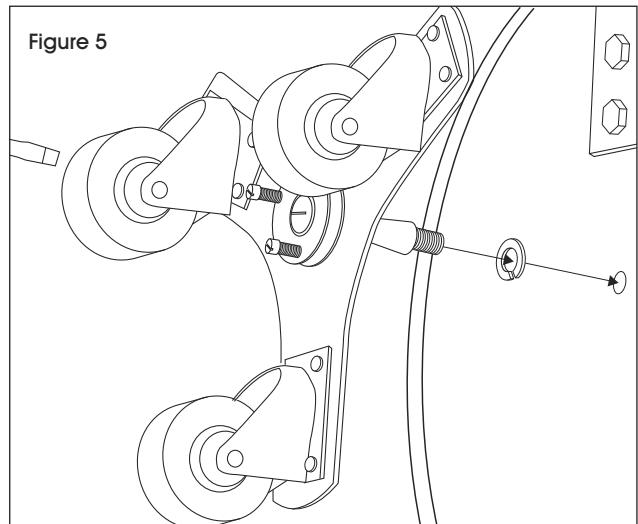

4. Remove protective cover on center bolt of caster assembly. (See Figure 4)

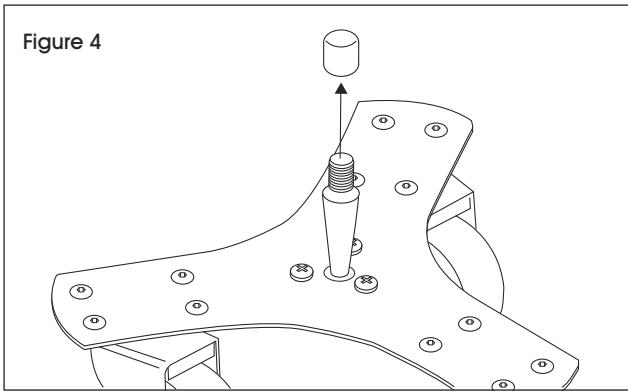

MAINTENANCE

To clean mirror, use a mild glass cleaner and a soft cloth.



WARNING! Do not use any cleaner containing ammonia, as this could damage the mirror.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-6675

ESPEJO PARA INSPECCIÓN DE ALTA CALIDAD – 12"


800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador de Cruz




Desarmador Plano




Llave de 9/16"

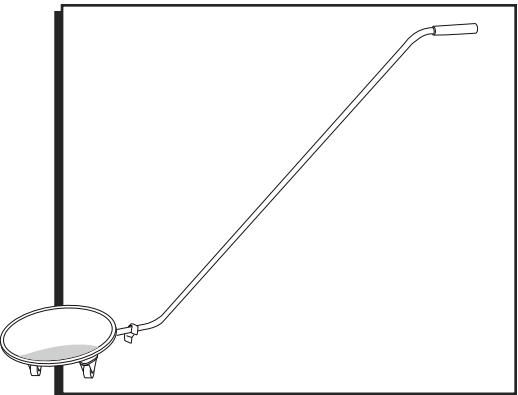

PARTES

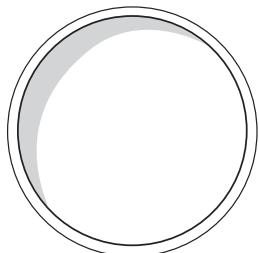


1 Espejo

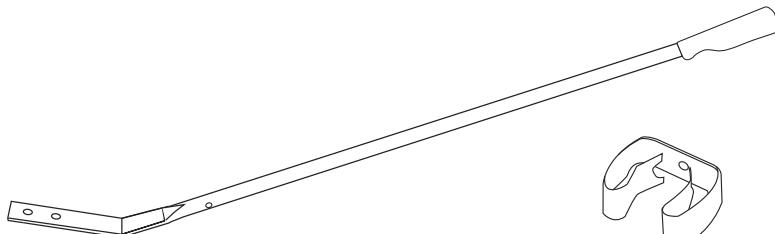


1 Mango




1 Soporte para Linterna

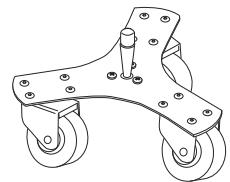

1 Ensamble de Ruedas



2 Pernos Hexagonales



1 Perno



1 Rondana



2 Rondanas de Bloqueo




1 Tuerca de Mariposa

ENSAMBLE


1. Instale el soporte para linterna en el mango como se muestra. (Vea Diagrama 1)

NOTA: El espejo para inspección no incluye la linterna.

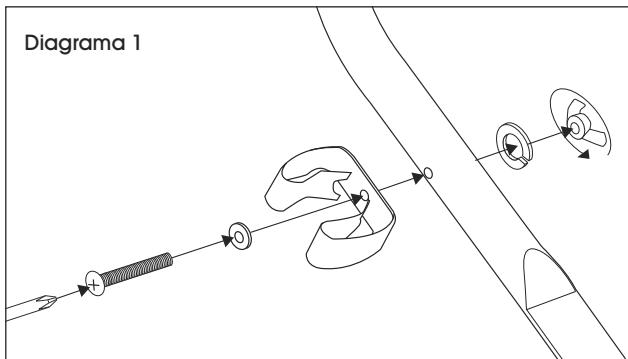


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


3. Una el mango al espejo utilizando los pernos hexagonales y la llave de 9/16". (Vea Diagrama 3)

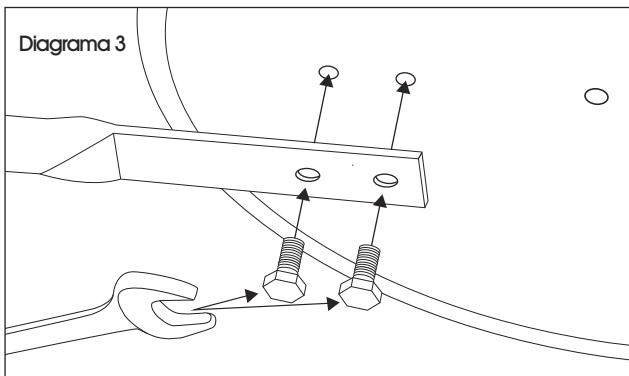

5. Coloque la rondana de bloqueo, incluida, en el perno central del ensamble de ruedas en el orificio roscado en el centro de la parte de abajo del espejo. Utilice el desarmador plano como sea necesario. (Vea Diagrama 5)

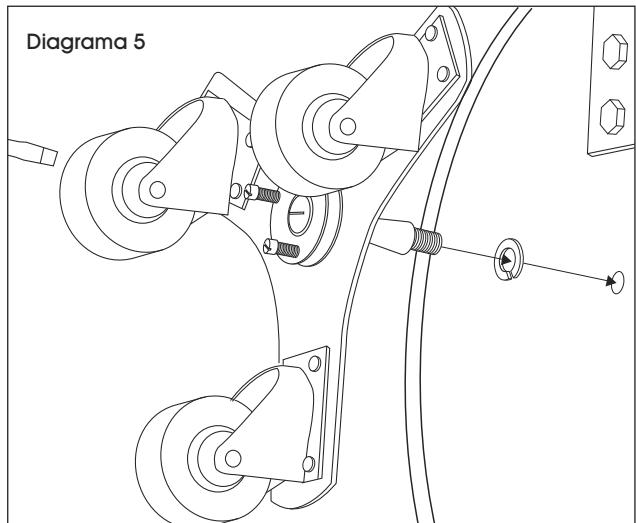

4. Retire la tapa de protección del perno central del ensamble de ruedas. (Vea Diagrama 4)

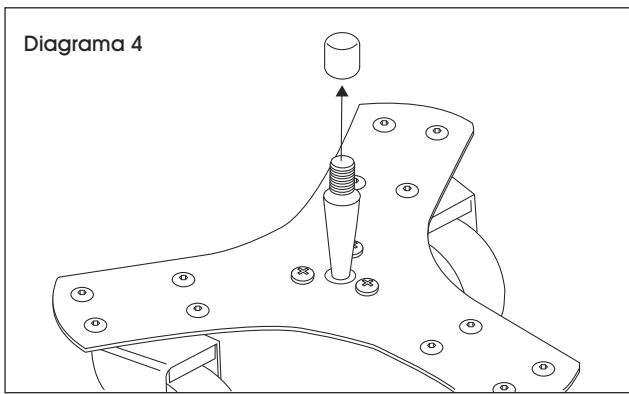

MANTENIMIENTO

Para limpiar el espejo, utilice un limpiador ligero para cristal y un trapo suave.



¡ADVERTENCIA! No utilice ningún limpiador que contenga amoniaco, ya que podría dañar el espejo.


ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-6675**MIROIR D'INSPECTION
DE LUXE – 12 PO**

1-800-295-5510

uline.ca

OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme




Tournevis à tête plate



Clé de 9/16 po

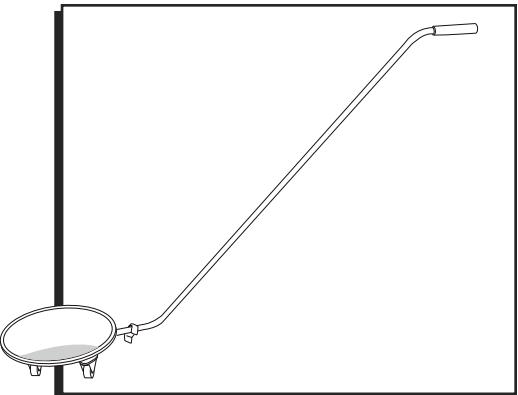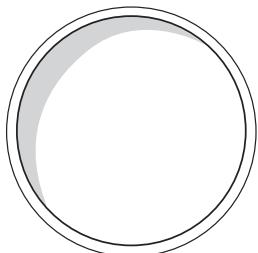**PIÈCES**


Miroir x 1

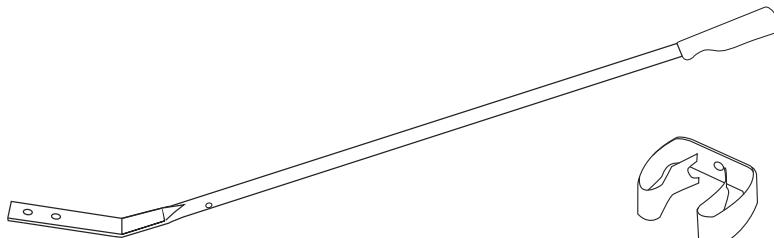


Manche x 1




Montant pour torche électrique x 1

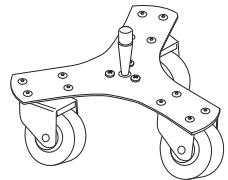

Support à roulettes x 1



Écrou hexagonal x 2



Boulon x 1



Rondelle x 1



Rondelle de blocage x 2




Écrou à oreilles x 1

D'ASSEMBLAGE


1. Installez le montant pour torche électrique sur le manche comme illustré. (Voir Figure 1)

REMARQUE : La torche n'est pas comprise avec le miroir d'inspection.

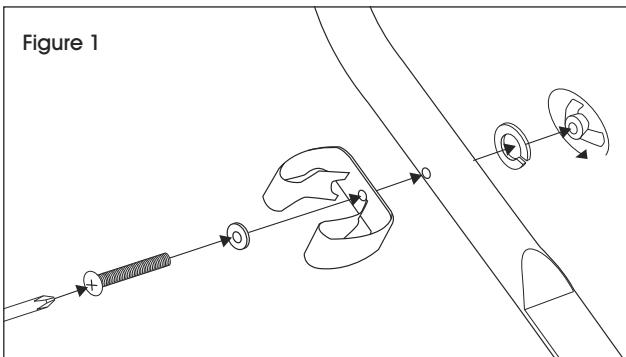


2. Pour ajuster l'angle de la torche, desserrez l'écrou à oreilles, ajustez l'angle et resserrez l'écrou. (Voir Figure 2)

Figure 2

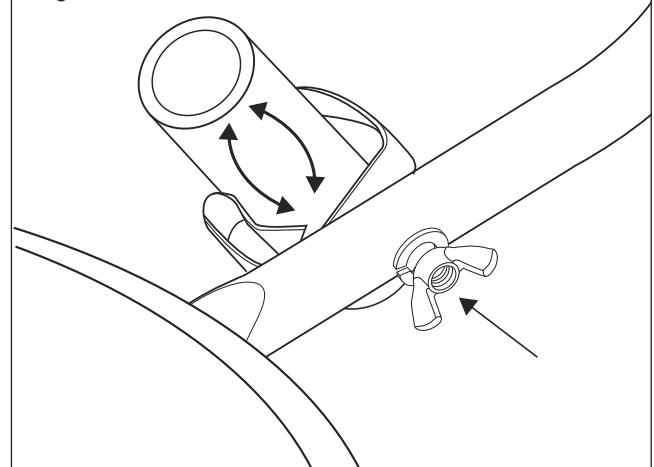


D'ASSEMBLAGE SUITE


3. Fixez le manche au miroir en utilisant les écrous hexagonaux et la clé de 9/16 po. (Voir Figure 3)

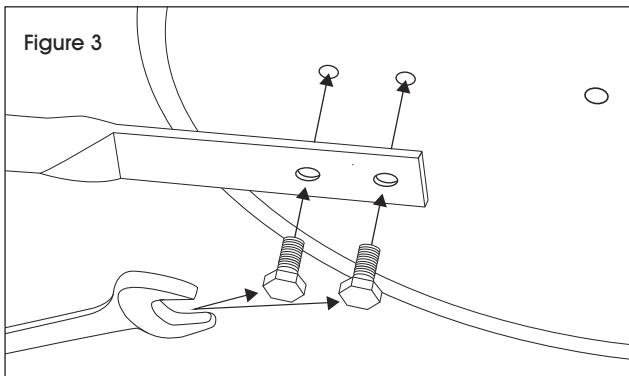

5. Avec la rondelle de blocage placée au milieu de l'écrou central, serrez le support à roulettes au trou taraudé qui se situe au centre du dos du miroir. Utilisez le tourvenis à tête plate au besoin. (Voir Figure 5)

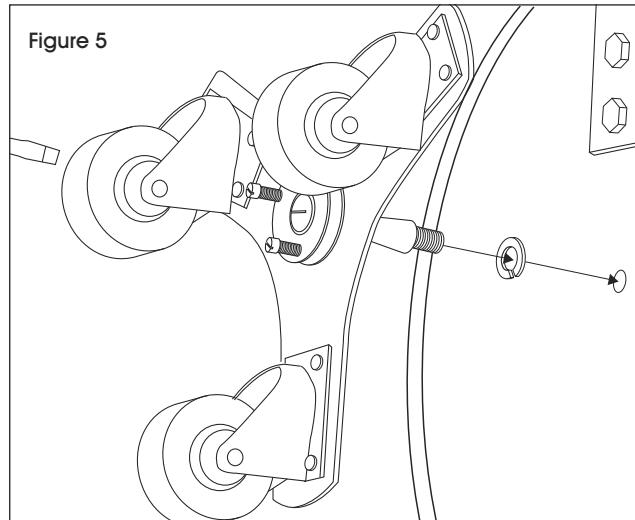

4. Retirez le bouchon de protection sur l'écrou central du support à roulettes. (Voir Figure 4)

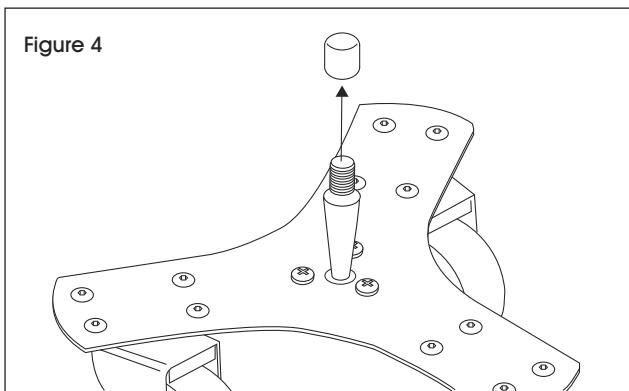

ENTRETIEN

Pour nettoyer le miroir, utilisez un nettoyant à vitre non agressif et un chiffon doux.



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas de nettoyant à l'ammoniac pouvant endommager le miroir.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca