


ULINE H-2781

MITUTOYO DIGITAL THICKNESS GAUGE

1-800-295-5510
uline.com

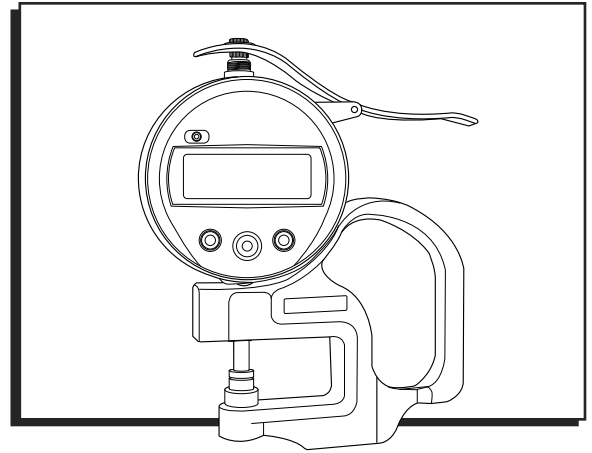

TROUBLESHOOTING


ERROR MESSAGE	OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
	The battery is depleted.	Replace the battery.
<i>Err C</i>	Water drops may have formed on the detector unit due to sudden thermal change, or the detector unit may be contaminated due to other causes.	If this message still appears after two hours of thermal stabilization, the instrument needs to be repaired. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
<i>E</i>	An ABS data composition error occurred while the spindle was moving at high speed.	Continue using the instrument, since this error does not affect measured values. If this error occurs while the spindle is stopped, it could be due to sensor failure. In this case, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

If the problem persists, or if the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-2781

**MITUTOYO
CALBRADOR DIGITAL
DE GROSOR**


800-295-5510
uline.mx

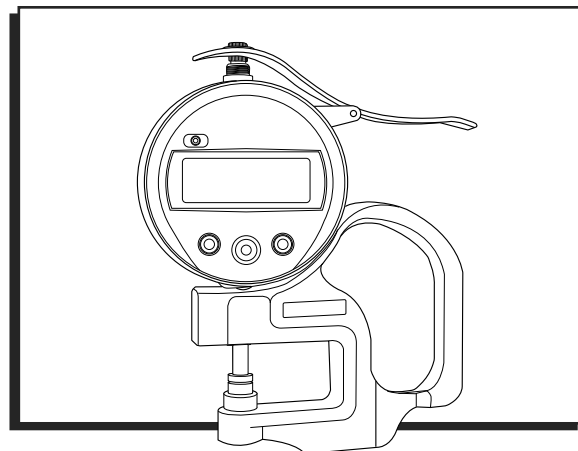

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MENSAJE DE ERROR	PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
	La batería está agotada.	Reemplace la batería.
Err E	Puede que se hayan formado gotas de agua en la unidad del detector debido a un cambio térmico súbito o puede que la unidad del detector esté contaminada debido a otros motivos.	Si este mensaje continúa apareciendo después de dos horas de estabilización térmica, el instrumento deberá repararse. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline llamando al 800-295-5510.
E	Un error de composición de datos de ABS ha ocurrido mientras el eje se estaba moviendo a gran velocidad.	Continúe utilizando el instrumento, puesto que el error no afecta a los valores medidos. Si este error ocurre mientras el eje está detenido, podría deberse a un fallo en el sensor. En este caso, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline llamando al 800-295-5510.

Si el problema persiste, o si la sección de solución de problemas no resuelve su problema, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

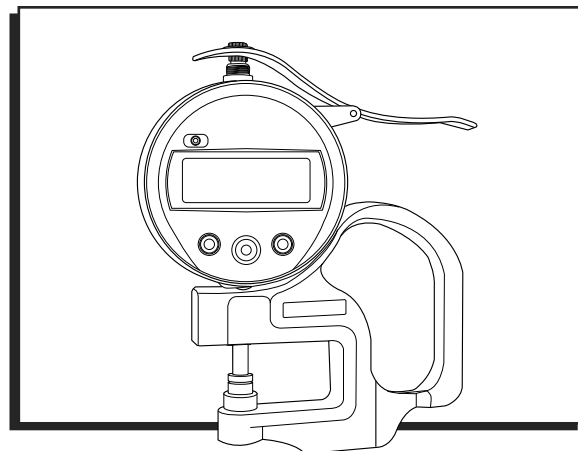**DÉPANNAGE**

MESSAGE D'ERREUR	PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
	La pile est déchargée.	Remplacez la pile.
<i>Err E</i>	Des gouttes d'eau peuvent s'être formées sur l'unité de détection en raison d'une forte variation thermique, ou l'unité de détection peut être affectée pour d'autres raisons.	Si ce message apparaît encore après deux heures de stabilisation thermique, l'instrument doit être réparé. Communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
<i>E</i>	Une erreur de composition de données ABS s'est produite lors du déplacement trop rapide de la tige.	Continuez à utiliser l'instrument, cette erreur n'a aucune incidence sur les valeurs mesurées. Une défaillance du capteur peut être à l'origine de cette erreur si elle se produit alors que la tige est immobilisée. Le cas échéant, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

Si le problème persiste ou si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.