


ULINE H-9560, H-9561
SCOUT® JEWELRY SCALE

1-800-295-5510
 uline.com

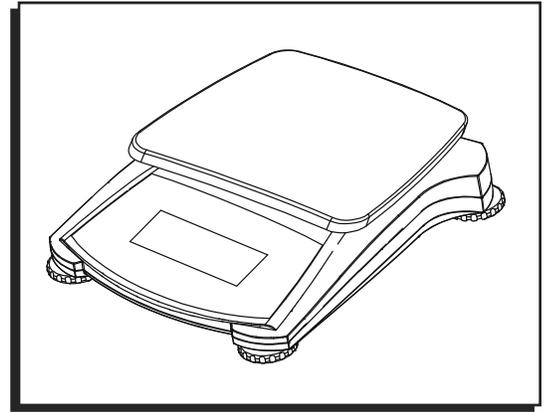


TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE
Cannot turn on	No power to scale.
Poor accuracy	Improper calibration. Unstable environment.
Cannot calibrate	Security switch in locked position.
<i>Err 8.1</i>	Weight exceeds power on zero range.
<i>Err 8.2</i>	Weight below power on zero range.
<i>Err 8.3</i>	Overload (weight exceeds rated capacity).
<i>Err 8.4</i>	Underload (pan removed).
<i>Err 8.5</i>	Tare out of range.
<i>Err 8.6</i>	Displayed value exceeds 999999 (possible in Totalization mode).
<i>Err 8.7</i>	Unknown internal weight position.
<i>rEF.Err</i>	Parts counting or percentage error – sample weight <1d. Scale shows error, then exits parts counting or goes to [Clr.APU].
<i>Lo.rEF</i>	Percent Reference weight or APW is too low for accurate results.
<i>CAL E</i>	Failure to calibrate.
<i>USb.Err</i>	Cannot find menu or app file in U-disk.

If the troubleshooting section does not resolve or describe problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-9560, H-9561
SCOUT® BÁSCULA
PARA JOYERÍA

800-295-5510
 uline.mx

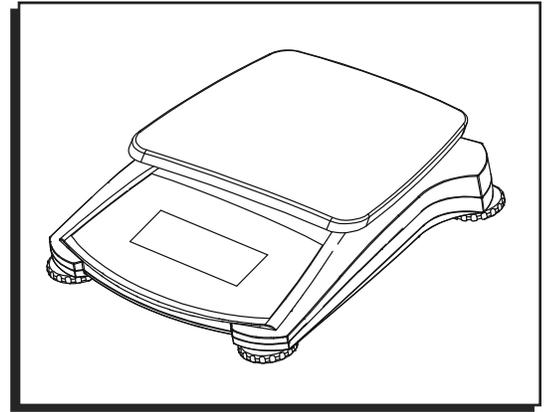

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA
No se puede encender	La báscula no recibe corriente.
Precisión pobre	Calibración no adecuada. Ambiente inestable.
No se puede calibrar	Interruptor de seguridad en posición de bloqueo
<i>Err 8.1</i>	Peso supera el rango de cero de encendido.
<i>Err 8.2</i>	Peso debajo el rango de cero de encendido.
<i>Err 8.3</i>	Sobrecarga (el peso excede la capacidad marcada).
<i>Err 8.4</i>	Carga baja (Charola removida).
<i>Err 8.5</i>	Tara fuera de rango.
<i>Err 8.6</i>	El valor en pantalla supera 999999 (posible en modo de Totalización).
<i>Err 8.7</i>	Posición de peso interno desconocida.
<i>rEF.Err</i>	Error de conteo de partes o porcentaje – peso de muestra <1d. La báscula muestra un error y luego sale del conteo de partes o se va a [Clr.APU].
<i>Lo.rEF</i>	El peso de Referencia de Porcentaje o APW es demasiado bajo para resultados precisos.
<i>CAL E</i>	No logró calibrar.
<i>USb.Err</i>	No se puede encontrar el menú o el archivo de la aplicación en el Disco U.


Si la sección de solución de problemas no resuelve el problema, póngase en contacto con Servicio a Clientes Uline al 800-295-5510.

ULINE H-9560, H-9561

**SCOUT^{MD} – BALANCE
DE BIJOUTERIE**

1-800-295-5510

uline.ca

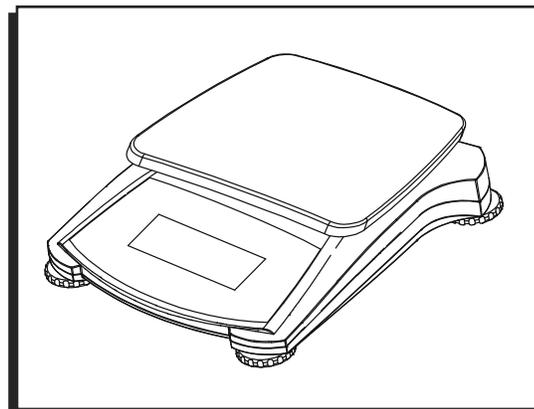

DÉPANNAGE

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE
Mise en marche qui échoue	La balance ne reçoit aucune alimentation électrique.
Faible degré de précision	Étalonnage mal effectué. Environnement instable.
Étalonnage qui échoue	Commutateur de sécurité en position verrouillée.
<i>Err 8.1</i>	Le poids est supérieur à la plage d'activation du zéro.
<i>Err 8.2</i>	Le poids est inférieur à la plage d'activation du zéro.
<i>Err 8.3</i>	Surcharge (le poids est supérieur à la capacité nominale).
<i>Err 8.4</i>	Souscharge (plateau retiré).
<i>Err 8.5</i>	Tare hors de plage.
<i>Err 8.6</i>	Valeur affichée dépassant 999999 (possible en mode de totalisation).
<i>Err 8.7</i>	Position de poids interne inconnu.
<i>rEF.Err</i>	Erreur de comptage des pièces ou de pourcentage – poids de l'échantillon <1d. La balance affiche « error » (erreur), puis quitte le comptage de pièces ou alors affiche [Clr.APU].
<i>Lo.rEF</i>	Le pourcentage du poids de référence ou APW est trop faible pour l'obtention de résultats précis.
<i>CAL E</i>	Étalonnage qui échoue.
<i>USb.Err</i>	Impossibilité de trouver le menu ou le fichier de l'application dans le disque U.

Si la section « Dépannage » ne permet pas de résoudre ou de décrire le problème, veuillez contacter le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.