

ULINE

SHELF BIN ORGANIZER

75" TALL

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOLS NEEDED



7/16" (11 mm)
Wrench

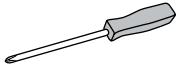

Phillips Head
Screwdriver

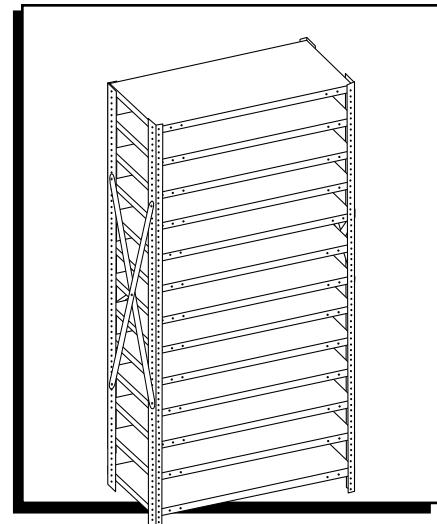


PARTS




Lock Nut x 67




Bolt x 67

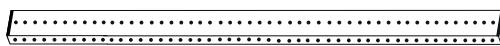


Post x 4

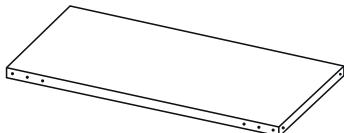

Shelf x 13

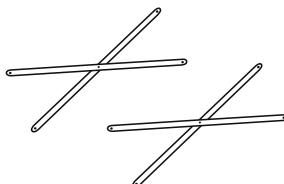

Side Brace x 4 (2 Sets)

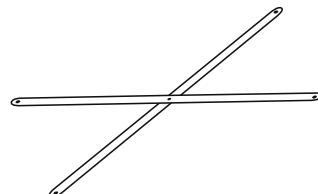


Back Brace x 2 (1 Set)

ASSEMBLY

1. Install Side Braces


For 12" deep units, attach side braces to the longer side of the posts. From the bottom up, locate the 19th hole. From the top down, locate the 24th hole. Insert bolts through side braces and posts. Tighten bolts with nuts. (See Figure 1)

For 18" deep units, attach side braces to the longer side of the posts. From the bottom up, locate the 23rd hole. From the top down, locate the 23rd hole. Insert bolts through side braces and posts. Tighten bolts with nuts. (See Figure 1)

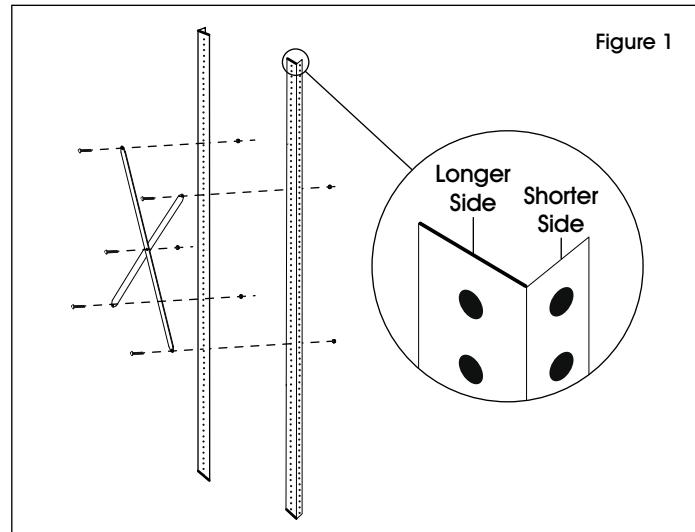


ASSEMBLY CONTINUED

2. Attach back braces to the shorter side of the posts. From the bottom up, locate the 17th hole. From the top down, locate the 22nd hole. Insert bolts through back braces and posts. Tighten bolts with nuts. (See Figure 2)

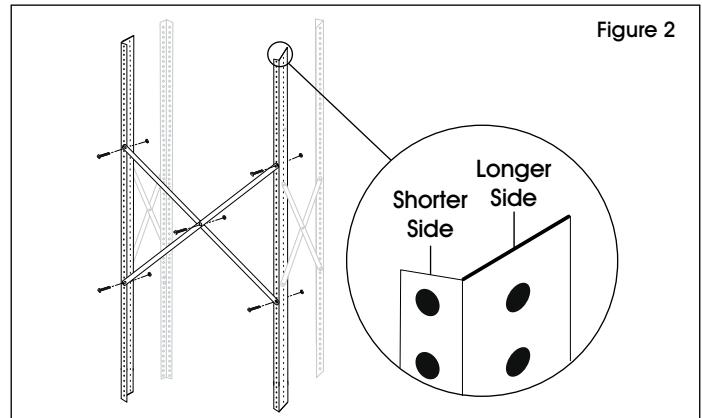


3. Align bottom shelf with third hole up from bottom. Insert bolt through the shorter side of the post and through the shelf. Tighten bolts with nuts. (See Figure 3)

 **NOTE:** Shelf bolts should be facing the front and back of the unit.

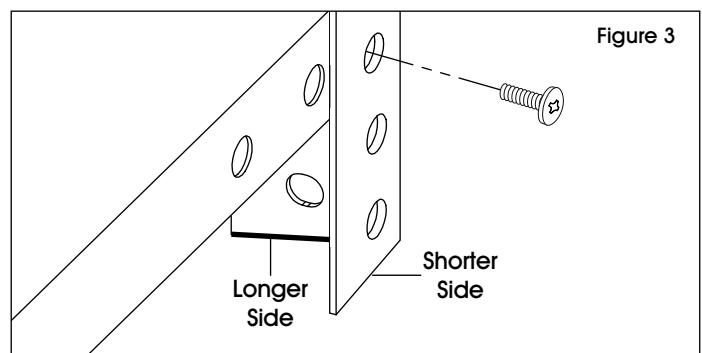

4. Align top shelf with top hole. Insert bolts through the shorter side of the post and through the shelf. Tighten bolts with nuts. (See Figure 4)
5. Stand the unit up. Attach remaining shelves every sixth hole to evenly distribute. Tighten all bolts using wrench.

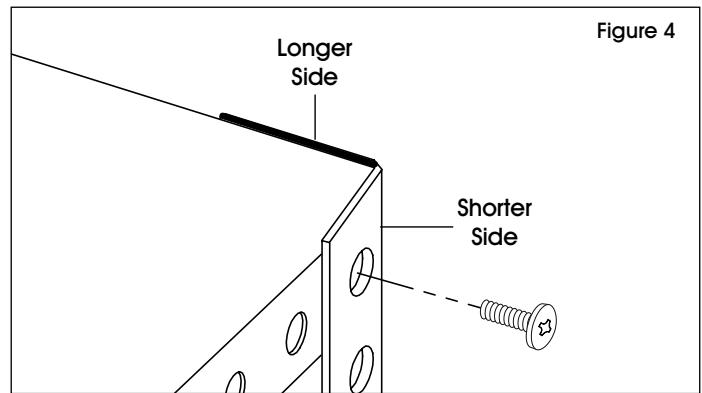

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE




ESTANTE PARA ORGANIZAR GAVETAS

Alto de 190 cm (75")

800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS

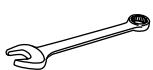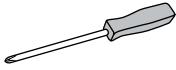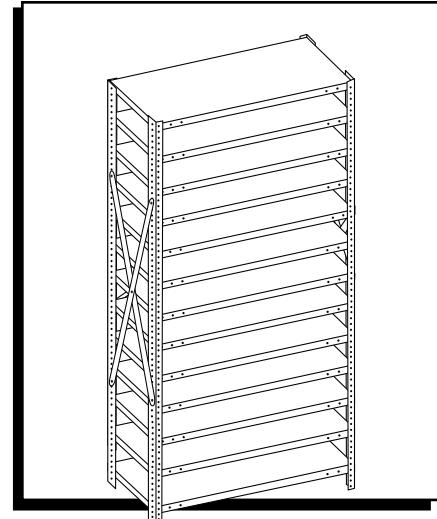Llave de
11 mm (7/16")Desarmador de
Cabeza Phillips


PARTS




67 Tueras de Seguridad




67 Pernos

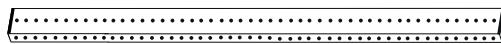


4 Postes

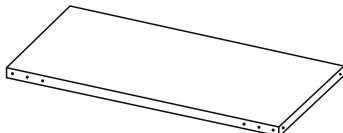

13 Repisas

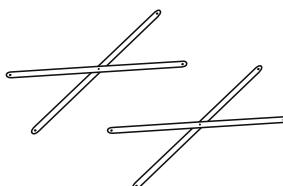

4 Soportes Laterales (2 Sets)

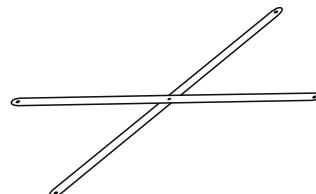


2 Soportes Posteriores (1 Set)

ENSAMBLE

1. Instale los Soporte Laterales


Para unidades de 30 cm (12") de profundidad, sujeté los soportes laterales al lado más largo de los postes. De abajo hacia arriba, localice el orificio número 19. De arriba hacia abajo, localice el orificio número 24. Inserte los pernos através de los soportes y postes laterales. Apriete los pernos con tuerzas. (Vea Diagrama 1)

Para unidades de 46 cm (18") de profundidad, sujeté los soportes laterales al lado más largo de los postes. De abajo hacia arriba, localice el orificio número 23, De arriba hacia abajo, localice el orificio número 23. Inserte los pernos através de los soportes y postes laterales. Apriete los pernos con tuerzas. (Vea Diagrama 1)

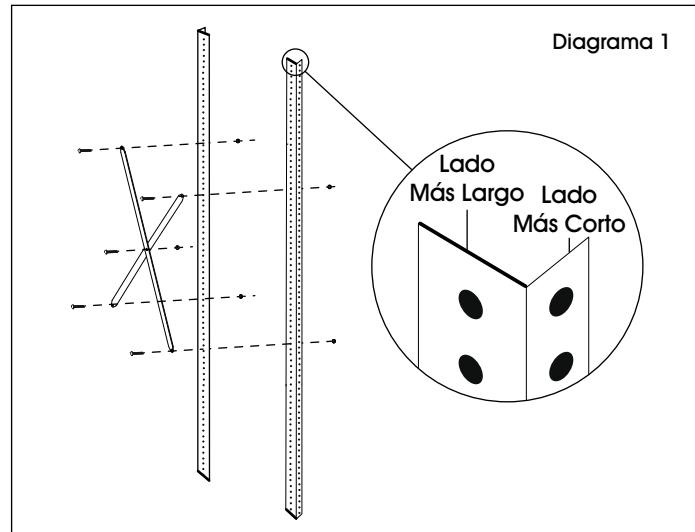


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

2. Sujete los soportes posteriores al lado más corto de los postes. De abajo hacia arriba, localice el orificio número 17. De arriba hacia abajo localice el orificio número 22. Inserte los pernos a través de los soportes y los postes posteriores. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 2)

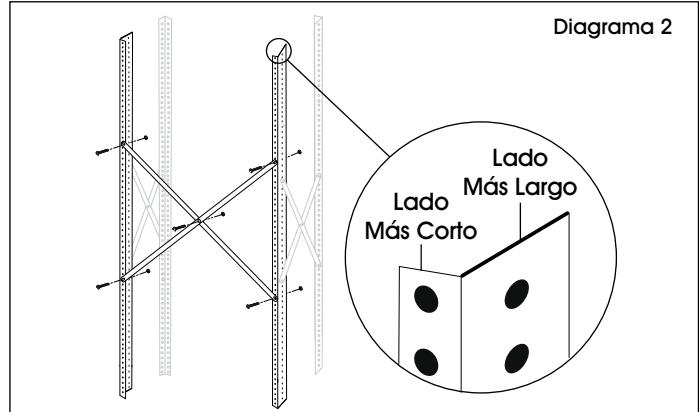


3. Alinee la repisa con el tercer orificio de arriba hacia abajo. Inserte el perno a través del lado más corto del poste y a través de la repisa. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 3)

NOTA: Los pernos de las repisas deberán quedar hacia la parte frontal y posterior de la unidad.

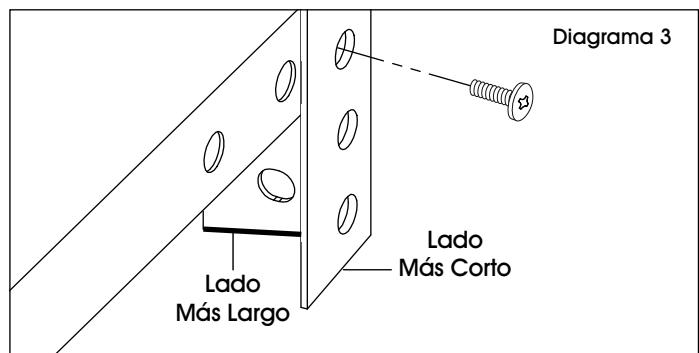

4. Para las unidades de 30 cm (12") y 46 cm (18") de profundidad, alinee la repisa con el orificio superior. Inserte los pernos a través del lado más corto del poste y a través de la repisa. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 4)
5. Para unidades de 30 cm (12") y 46 cm (18") de profundidad, ponga de pie la unidad. Inserte las repisas restantes a cada seis orificios para distribuirlas uniformemente. Apriete todos los pernos utilizando una llave combinada.

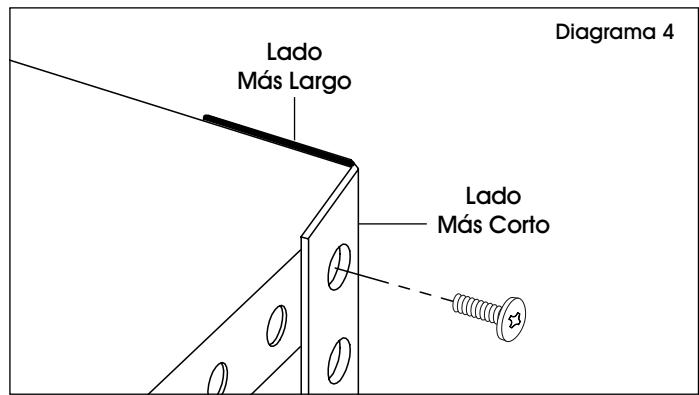

ULINE



RANGE-TOUT DE BACS POUR ÉTAGÈRES

190 cm (75 po) de haut

1-800-295-5510

uline.ca

OUTILS REQUIS

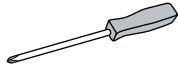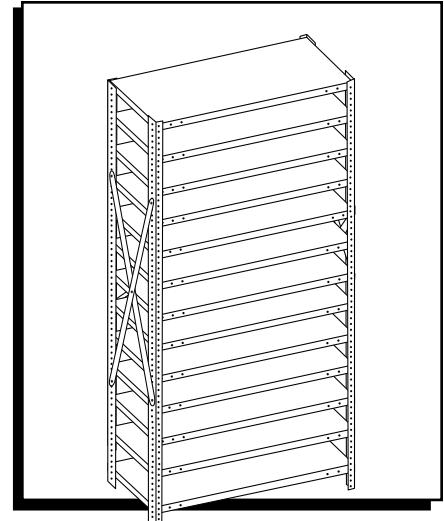Clé de 11 mm
(7/16 po)Tournevis
cruciforme


PIÈCES




Écrous x 67




Boulons x 67

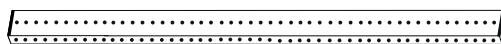


Montant x 4

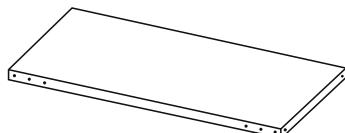

Tablette x 13

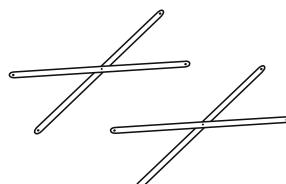

Renfort latérale x 4 (2 jeux)

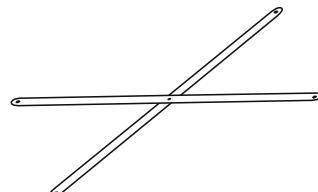


Renfort arrière x 2 (1 jeu)

MONTAGE

1. Installation des renforts latéraux.


Pour les unités de 30 cm (12 po) de profondeur, fixez les renforts latéraux aux côtés longs des montants. Repérez le 19^e trou en comptant à partir du bas, et le 24^e trou en comptant à partir du haut. Insérez des boulons dans les renforts latéraux et les montants. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 1)

Pour les unités de 46 cm (18 po) de profondeur, fixez les renforts latéraux aux côtés longs des montants. Repérez le 23^e trou en comptant à partir du bas, et le 23^e trou en comptant à partir du haut. Insérez des boulons dans les renforts latéraux et les montants. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 1)

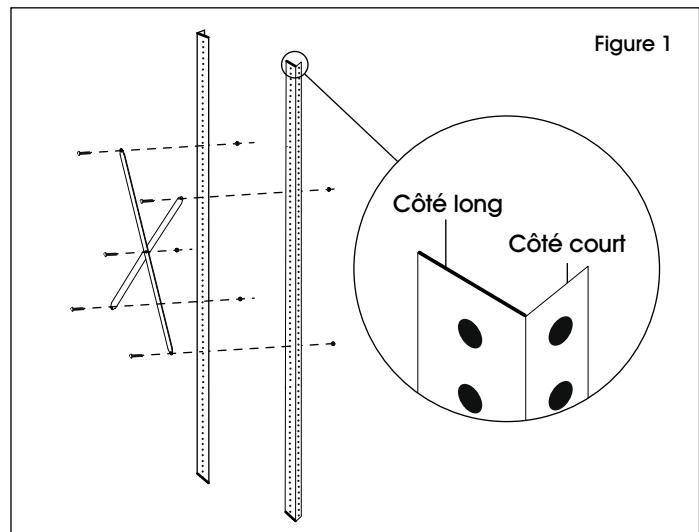


MONTAGE SUITE

2. Fixez les renforts arrière aux côtés plus courts des montants. Repérez le 17^e trou en comptant à partir du bas, et le 22^e trou en comptant à partir du haut. Insérez des boulons dans les renforts arrière et les montants. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 2)

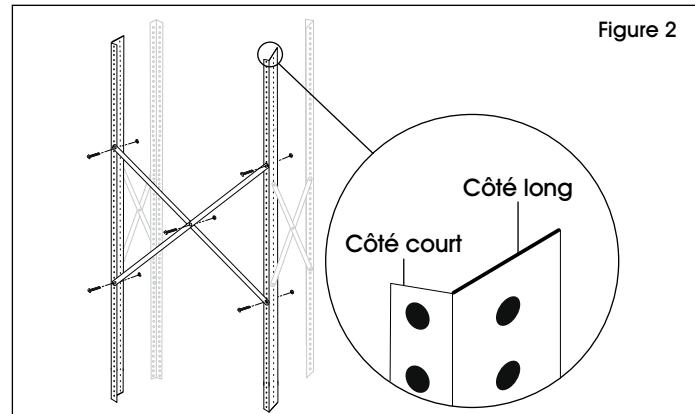

3. Alignez la tablette avec le 3^e trou en comptant à partir du bas. Insérez un boulon dans la tablette par le côté court du montant. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 3)

 **REMARQUE :** Les boulons des tablettes doivent faire face à l'avant et à l'arrière de l'unité.

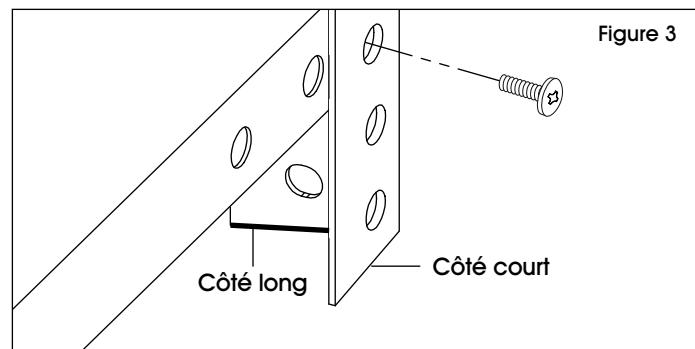

4. Alignez la tablette avec le trou du haut. Insérez des boulons dans la tablette par le côté court du montant. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 4)
5. Redresser l'unité. Installez les tablettes restantes à tous les 6^e trous afin de répartir les tablettes uniformément. Serrez tous les boulons à l'aide de la clé.

