


**ULINE**

# SHELF BIN ORGANIZER

39" TALL

1-800-295-5510  
uline.com

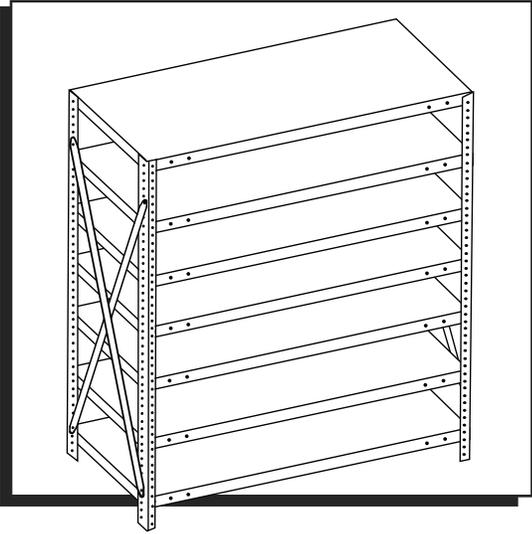

## TOOLS NEEDED



7/16" (11 mm)  
Wrench



Phillips Head  
Screwdriver


## PARTS




Lock Nut x 43




Bolt x 43




Post x 4

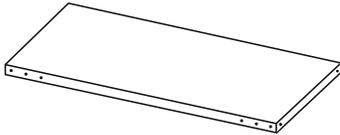

Shelf x 7

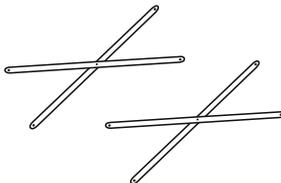

Side Brace x 4 (2 Sets)

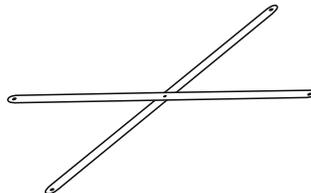


Back Brace x 2 (1 Set)

## ASSEMBLY

### 1. Install Side Braces


For 12" deep units, attach side braces to the longer side of the posts. From the bottom up, locate the 4th hole. From the top down, locate the 3rd hole. Insert bolts through side braces and posts. Tighten bolts with nuts. (See Figure 1)

For 18" deep units, attach side braces to the longer side of the posts. From the bottom up, locate the 4th hole. From the top down, locate the 6th hole. Insert bolts through side braces and posts. Tighten bolts with nuts. (See Figure 1)

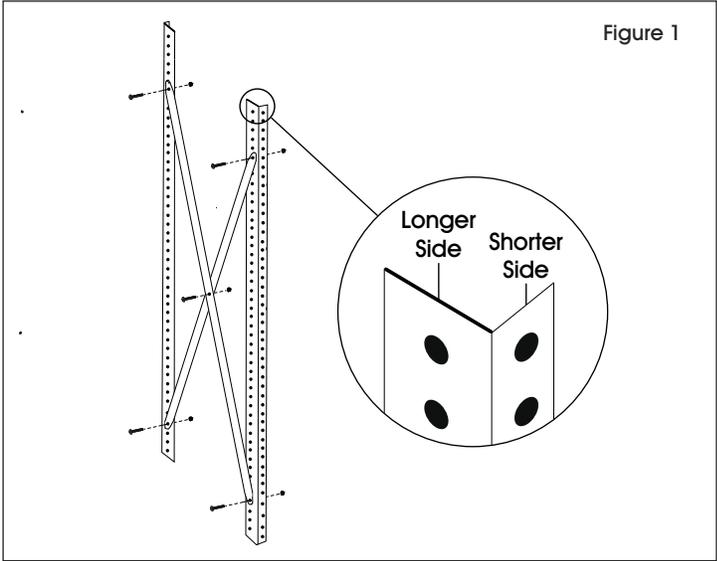


## ASSEMBLY CONTINUED

2. Attach back braces to the shorter side of the posts. From the bottom up, locate the 12th hole. From the top down, locate the 10th hole. Insert bolts through back braces and posts. Tighten bolts with nuts. (See Figure 2)

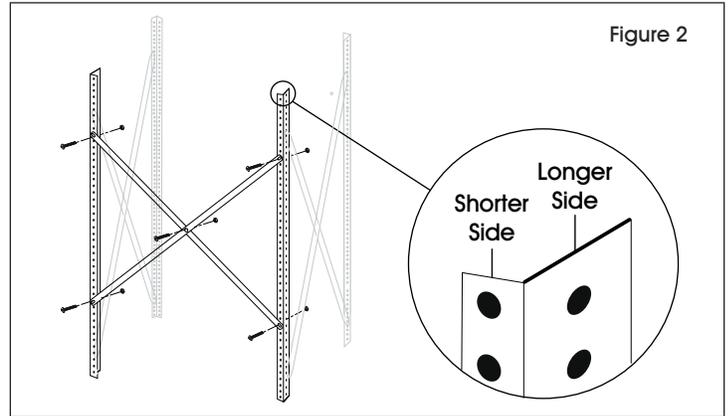


3. Align bottom shelf with third hole up from bottom. Insert bolt through the shorter side of the post and through the shelf. Tighten bolts with nuts. (See Figure 3)

 **NOTE:** Shelf bolts should be facing the front and back of the unit.

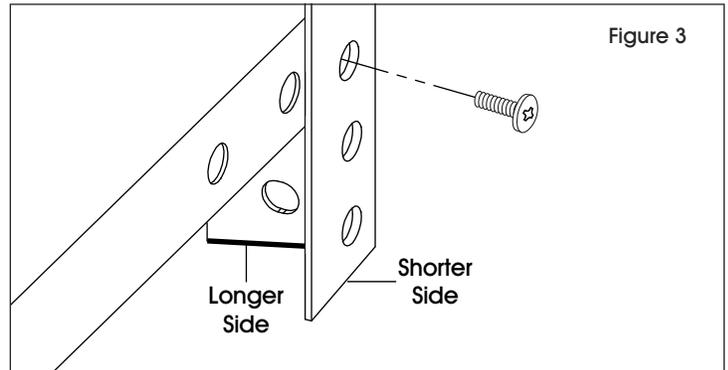

4. Align top shelf with top hole. Insert bolts through the shorter side of the post and through the shelf. Tighten bolts with nuts. (See Figure 4)
5. Stand the unit up. Attach remaining shelves every sixth hole to evenly distribute. Tighten all bolts using wrench.

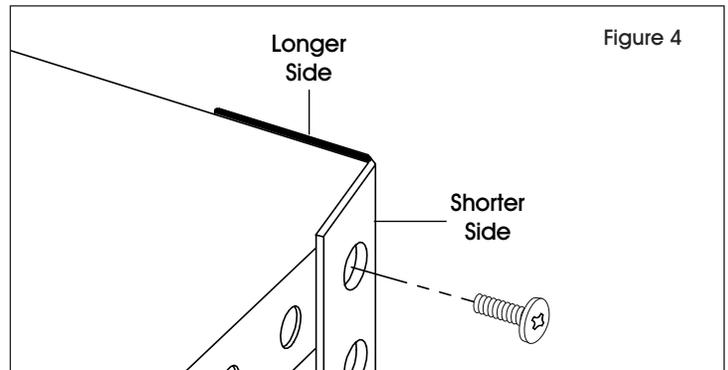

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com


**ULINE**

# ESTANTE PARA ORGANIZAR GAVETAS

Alto de 99 cm (39")

800-295-5510


uline.mx

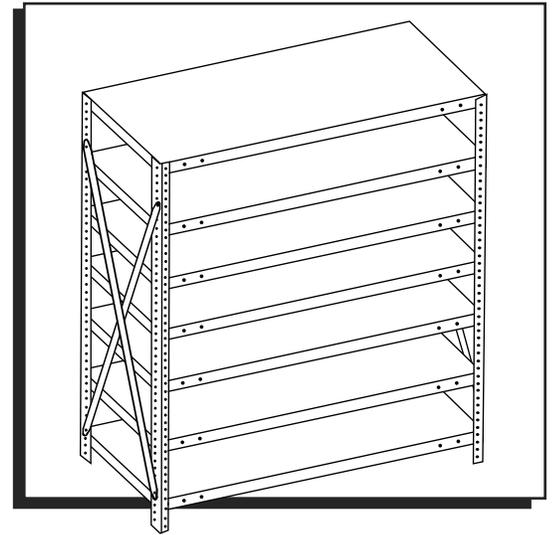

## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de 11 mm (7/16")



Desarmador de Cabeza Phillips


## PARTS




43 Tuercas de Seguridad




43 Pernos




4 Postes

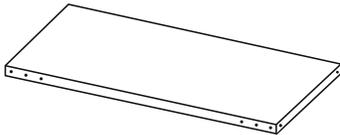

7 Repisas

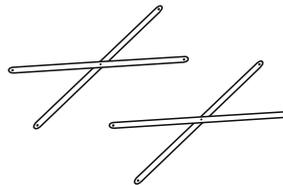

4 Soportes Laterales (2 Sets)

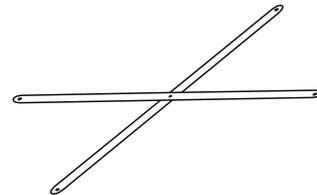


2 Soportes Posteriores (1 Set)

## ENSAMBLE

### 1. Installation des renforts latéraux.


Para unidades de 30 cm (12") de profundidad, sujete los soportes laterales al lado más largo de los postes. De abajo hacia arriba, localice el 4.º orificio. De arriba hacia abajo, localice el 3.er orificio. Inserte los pernos a través de los soportes y postes laterales. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 1)

Para unidades de 46 cm (18") de profundidad, sujete los soportes laterales al lado más largo de los postes. De abajo hacia arriba, localice el 4.º orificio. De arriba hacia abajo, localice el 6.º orificio. Inserte los pernos a través de los soportes y postes laterales. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 1)

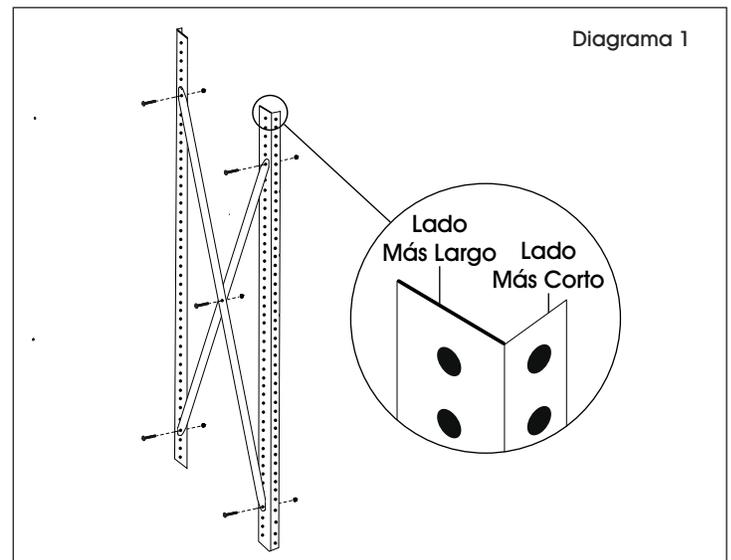


## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

- Sujete los soportes posteriores al lado más corto de los postes. De abajo hacia arriba, localice el orificio número 12. De arriba hacia abajo localice el orificio número 10. Inserte los pernos a través de los soportes y los postes posteriores. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 2)

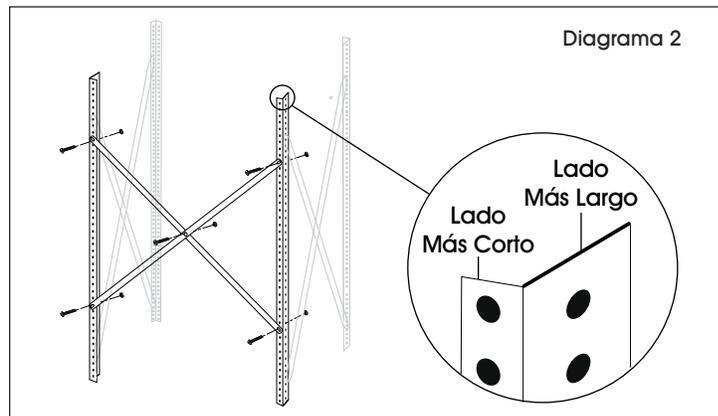


- Alinee la repisa con el tercer orificio de arriba hacia abajo. Inserte el perno a través del lado más corto del poste y a través de la repisa. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 3)

 **NOTA:** Los pernos de las repisas deberán quedar hacia la parte frontal y posterior de la unidad.

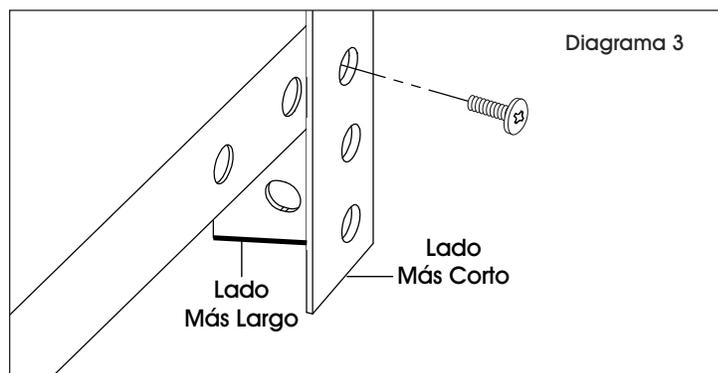

- Alinee la repisa con el orificio superior. Inserte los pernos a través del lado más corto del poste y a través de la repisa. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 4)

- Ponga de pie la unidad. Inserte las repisas restantes a cada seis orificios para distribuirlas uniformemente. Apriete todos los pernos utilizando una llave combinada.

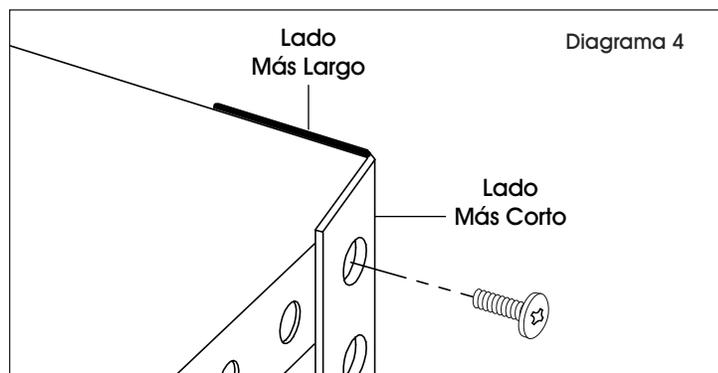

**ULINE**



800-295-5510  
uline.mx

**ULINE****RANGE-TOUT DE BACS****POUR ÉTAGÈRES**

99 cm (39 po) de haut

1-800-295-5510

uline.ca

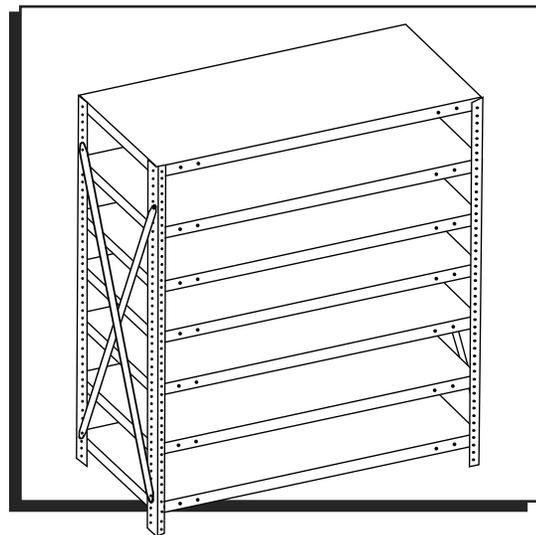**OUTILS REQUIS**Clé de 11 mm  
(7/16 po)Tournevis  
cruciforme**PIÈCES**


Écrous x 43




Boulons x 43




Montant x 4

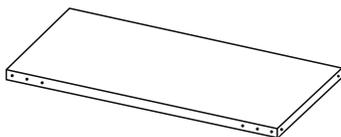

Tablette x 7

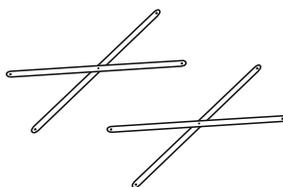

Renfort latérale x 4 (2 jeux)

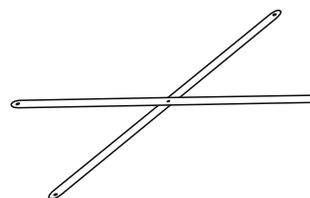

Renfort arrière x 2 (1 jeu)

**MONTAGE****1. Installation des renforts latéraux.**

Pour les unités de 30 cm (12 po) de profondeur, fixez les renforts latéraux aux côtés longs des montants. Repérez le 4<sup>e</sup> trou en comptant à partir du bas, et le 3<sup>e</sup> trou en comptant à partir du haut. Insérez des boulons dans les renforts latéraux et les montants. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 1)

Pour les unités de 46 cm (18 po) de profondeur, fixez les renforts latéraux aux côtés longs des montants. Repérez le 4<sup>e</sup> trou en comptant à partir du bas, et le 6<sup>e</sup> trou en comptant à partir du haut. Insérez des boulons dans les renforts latéraux et les montants. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 1)


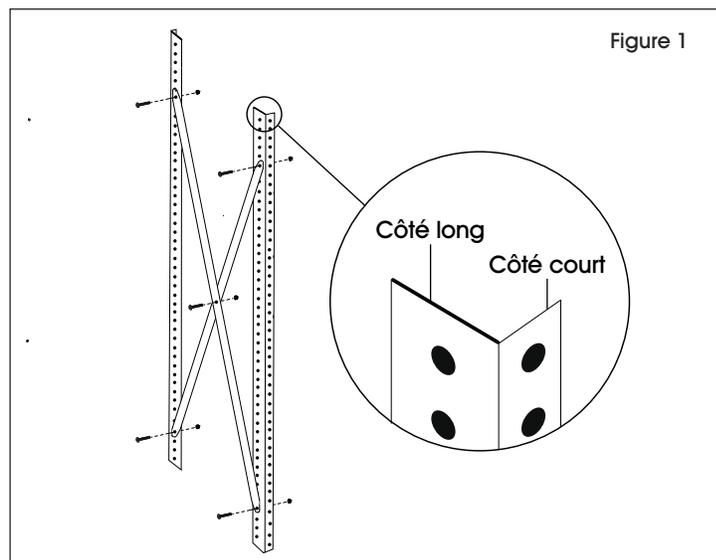


Figure 1


## MONTAGE SUITE

- Fixez les renforts arrière aux côtés plus courts des montants. Repérez le 12<sup>e</sup> trou en comptant à partir du bas, et le 10<sup>e</sup> trou en comptant à partir du haut. Insérez des boulons dans les renforts arrière et les montants. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 2)

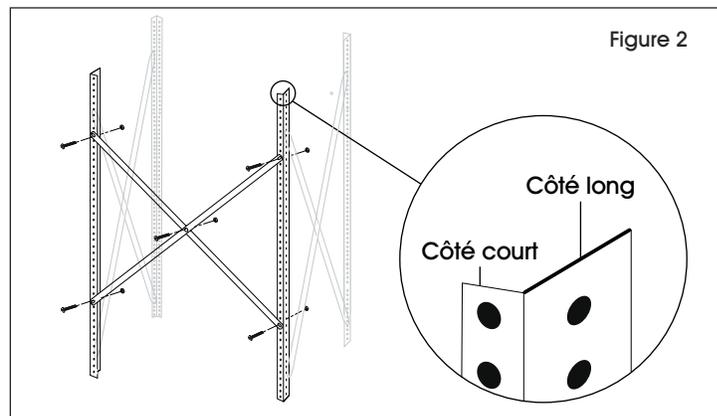


- Alignez la tablette avec le 3<sup>e</sup> trou en comptant à partir du bas. Insérez un boulon dans la tablette par le côté court du montant. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 3)

 **REMARQUE :** Les boulons des tablettes doivent faire face à l'avant et à l'arrière de l'unité.

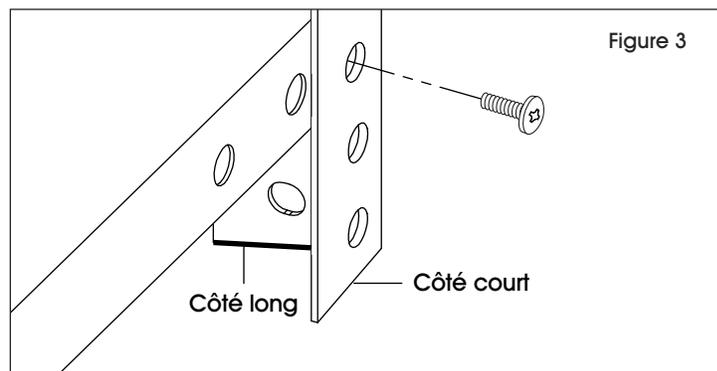

- Alignez la tablette avec le trou du haut. Insérez des boulons dans la tablette par le côté court du montant. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 4)

- Redresser l'unité. Installez les tablettes restantes à tous les 6<sup>e</sup> trous afin de répartir les tablettes uniformément. Serrez tous les boulons à l'aide de la clé.

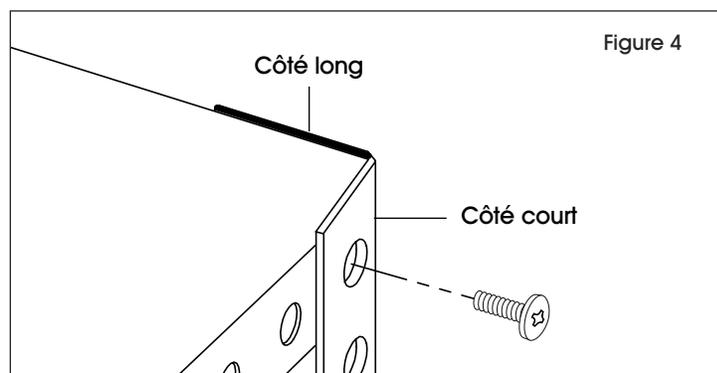

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca