



INSTALLATION


1. Remove brush from metal retainer. (See Figure 1)

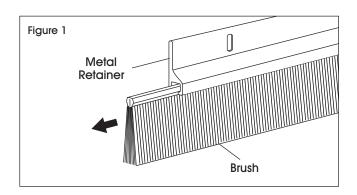


- 2. Measure the door width.
- 3. Cut the metal retainer to proper length using a hacksaw. (See Figure 2)

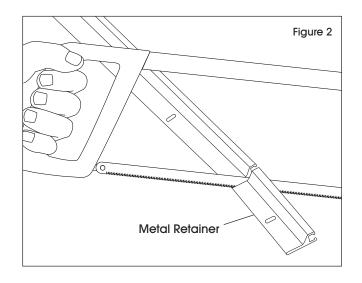


4. Cut the brush to length using the cutting section of pliers or diagonal cutters. (See Figure 3)

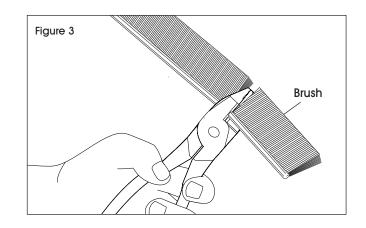


5. Replace brush in metal retainer. (See Figure 4)



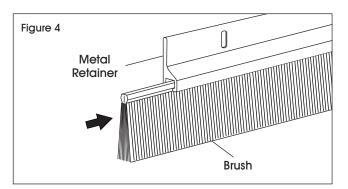


INSTALLATION CONTINUED


 Close door. Hold sweep at bottom of door. Tap down until contact is made between the sweep and threshold. (See Figure 5)

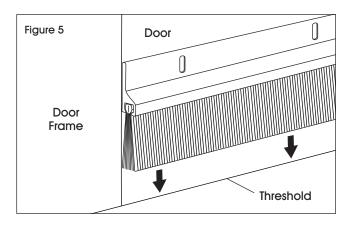


7. Mark screw holes with pencil. (See Figure 6)

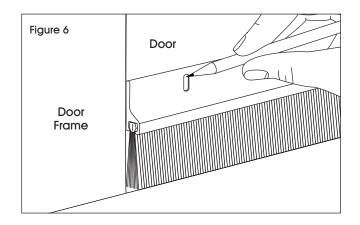


 Drill pilot holes for screws using a 7/64" drill bit. (See Figure 7)

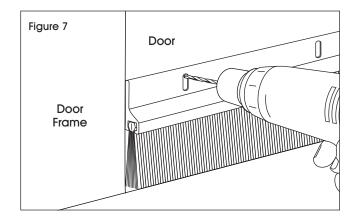

9. Install with screws provided. (See Figure 8)

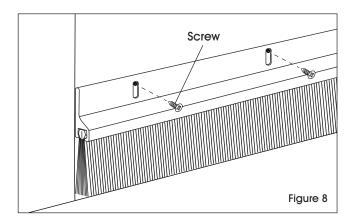

 Tap the bottom end of each metal retainer with a hammer to secure the brush from moving. (See Figure 9)

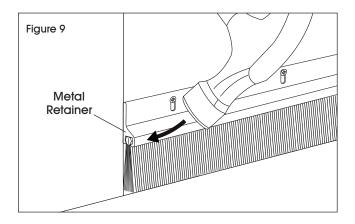

11. Adjust position so sweep does not impede proper closing and latching of door.




WARNING: This product can expose you to chemicals including chloroprene or DINP (Diisononyl phthalate), which are known in the State of California to cause cancer and/or reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.






INSTALACIÓN


 Retire el cepillo del retenedor de metal. (Vea Diagrama 1)

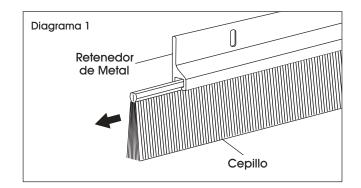


- 2. Mida el ancho de la puerta.
- 3. Corte el retenedor de metal al largo adecuado utilizando una sierra de arco. (Vea Diagrama 2)

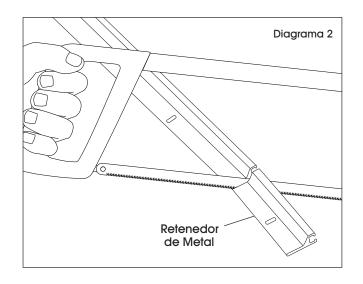

 Corte el cepillo al largo deseado utilizando la cortadora de pinzas o cúteres de corte diagonal. (Vea Diagrama 3)

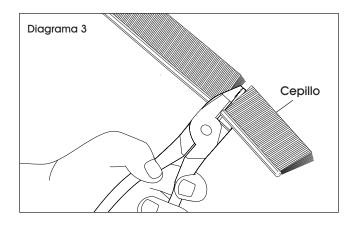


- 5. Reemplace el cepillo del retenedor de metal. (Vea Diagrama 4)
- NOTA: Si las cerdas no están seguras, utilice un adhesivo para asegurar el cepillo.

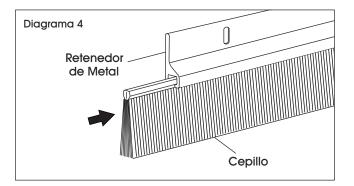


CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


 Cierre la puerta. Sostenga el guardapolvos en la parte inferior de la puerta. Golpee ligeramente hasta que haya contacto entre el guardapolvo y el umbral. (Vea Diagrama 5)

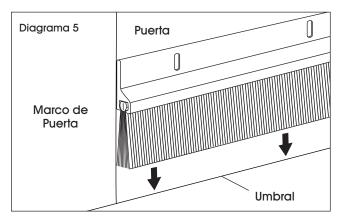


7. Marque la ubicación de los orificios para tornillo con lápiz. (Vea Diagrama 6)

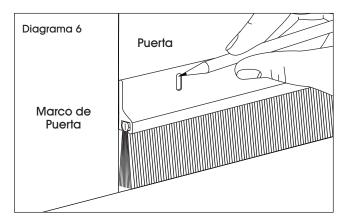


 Perfore orificios guía con una broca regular de 7/64". (Vea Diagrama 7)

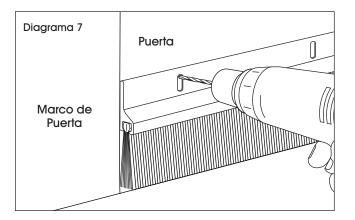


9. Instale con los tornillos incluidos. (Vea Diagrama 8)

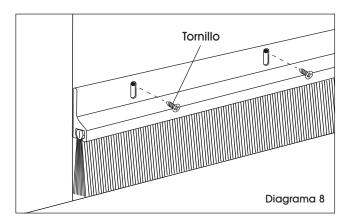

 Golpee ligeramente con el martillo el extremo inferior del retenedor de metal para prevenir que el cepillo se mueva. (Vea Diagrama 9)

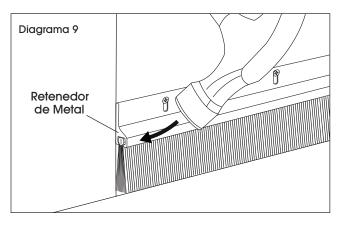

11. Ajuste la posición de modo que el guardapolvos no impida cerrar la puerta o usar el pestillo.









INSTALLATION


1. Retirez la brosse du dispositif de retenue métallique. (Voir Figure 1)

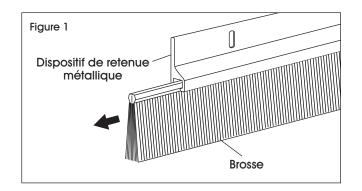


- 2. Mesurez la largeur de la porte.
- Coupez le dispositif de retenue métallique à la bonne longueur à l'aide d'une scie à métaux. (Voir Figure 2)

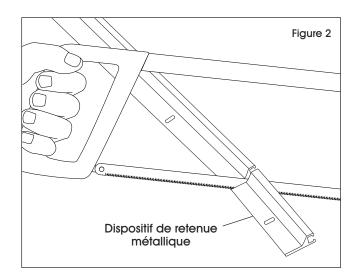

4. Coupez la brosse à la longueur voulue à l'aide de la section coupante d'une pince ou de pinces à coupe transversale. (Voir Figure 3)

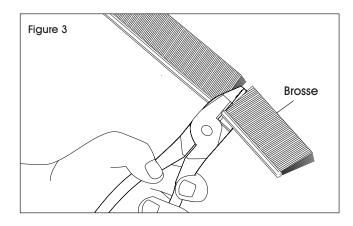


- 5. Replacez la brosse dans le dispositif de retenue métallique. (Voir Figure 4)
- REMARQUE : Si les poils ne sont pas fixés, utilisez une goutte d'adhésif pour fixer la brosse.

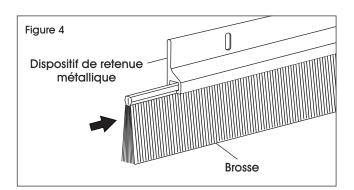


INSTALLATION SUITE


 Fermez la porte. Tenez le coupe-froid au bas de la porte. Tapotez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il y ait contact entre le coupe-froid et le seuil. (Voir Figure 5)

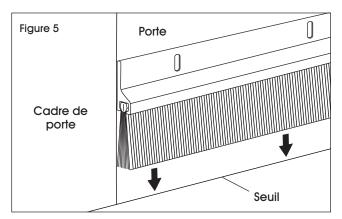


7. Marquez les trous de vis au crayon. (Voir Figure 6)

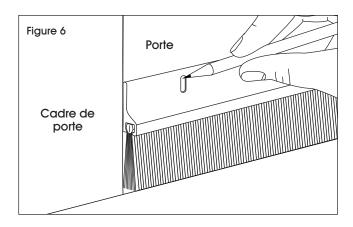


 Percez des avant-trous à l'aide d'une mèche de 7/64 po. (Voir Figure 7)

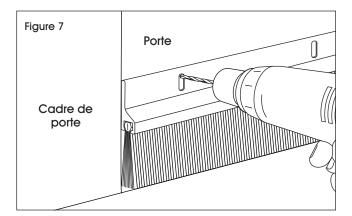

9. Installez le tout avec les vis fournies. (Voir Figure 8)

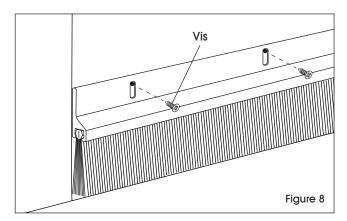

10. Tapez sur l'extrémité inférieure de chaque dispositif de retenue métallique à l'aide d'un marteau pour empêcher la brosse de bouger. (Voir Figure 9)

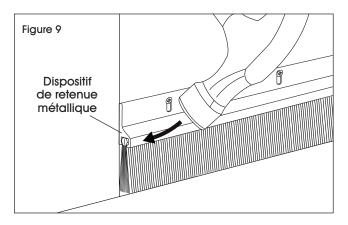

11. Réglez la position de manière à ce que le coupe-froid n'empêche pas la fermeture et le verrouillage adéquats de la porte.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques tels que le chloroprène ou le DINP (phtalate de diisononyle), qui sont reconnus par l'État de Californie comme cause de cancers et/ou d'autres problèmes reproductifs. Pour en savoir plus, consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

