

ULINE


NORTH® REUSABLE RESPIRATORS

1-800-295-5510


uline.com

FILTER GUIDE


NO ADAPTER REQUIRED

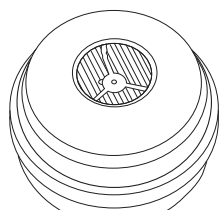


Combo

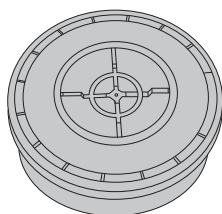

Cartridge

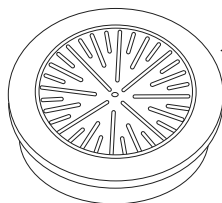


Filter

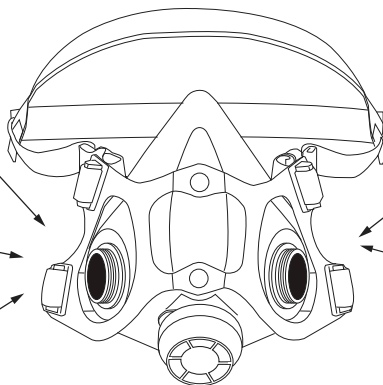


ADAPTER REQUIRED

Cartridge

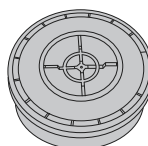


S-21484
Pre-Filter




S-21485
Pre-Filter
Retainer




Cartridge

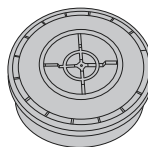


S-22229
Filter Adapter

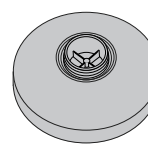

Filter

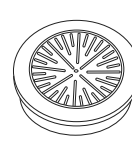

SIZING CHART

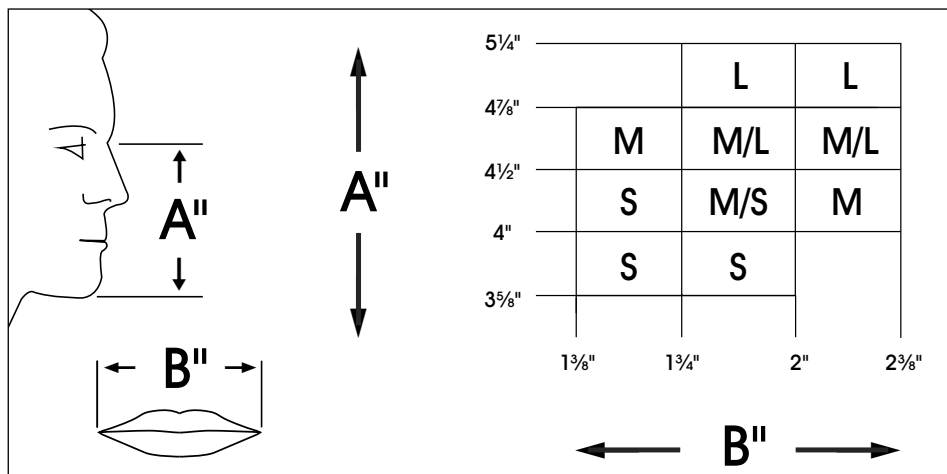

NOTE: This chart serves only as a guideline for respirator sizing. Per OSHA, all respirators must be fit tested prior to use.

MAINTENANCE



IMPORTANT! Respirator components must be inspected prior to each use. A respirator with any damaged or deteriorated components must be repaired or discarded.



IMPORTANT! Cleaned respirators should be stored away from contaminated areas when not in use.

QUICK CLEANING

1. Remove cartridges and/or filters.
2. Wipe the facepiece with:
 - 3M respirator wipes (Uline model # S-19288)
 - Uline respirator wipes (Uline model # S-21592)

THOROUGH CLEANING

1. Remove cartridges and filters.
2. Clean face piece (excluding filters and cartridges) by immersing in warm cleaning solution with water temperature below 110°F. Scrub with soft brush until clean. Add neutral detergent if necessary.



NOTE: Do not use cleaners containing lanolin or other oils.


3. Disinfect face piece by soaking in a solution of quaternary ammonia disinfectant or sodium hypochlorite (1 oz. household bleach in two gallons of water or other disinfectant).
4. Rinse in fresh, warm water and air dry in non-contaminated atmosphere.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

GUÍA DE FILTROS


NO SE REQUIERE ADAPTADOR

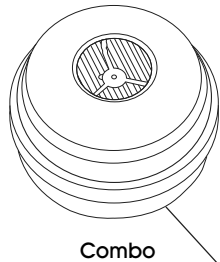


Combo

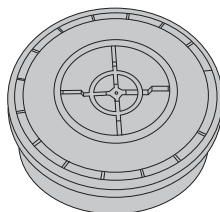

Cartucho

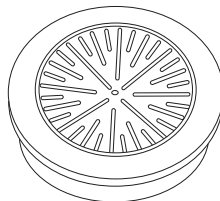


Filtro

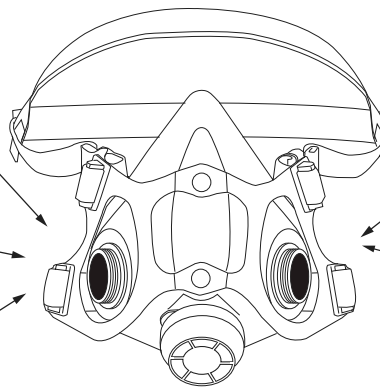


SE REQUIERE ADAPTADOR

Cartucho

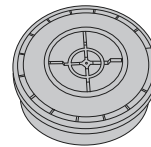


S-21484
Prefiltro




S-21485
Retenedor del
Prefiltro



Cartucho

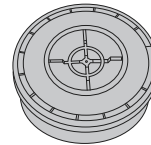

S-22229 Adaptador
para Filtro

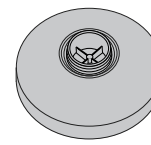

Filtro


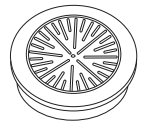


TABLA DE TAMAÑOS



NOTA: Esta tabla sirve solamente como una guía para el tamaño de los respiradores. De acuerdo a OSHA, se deben de hacer pruebas de medida para todos los respiradores antes de su uso.

MANTENIMIENTO

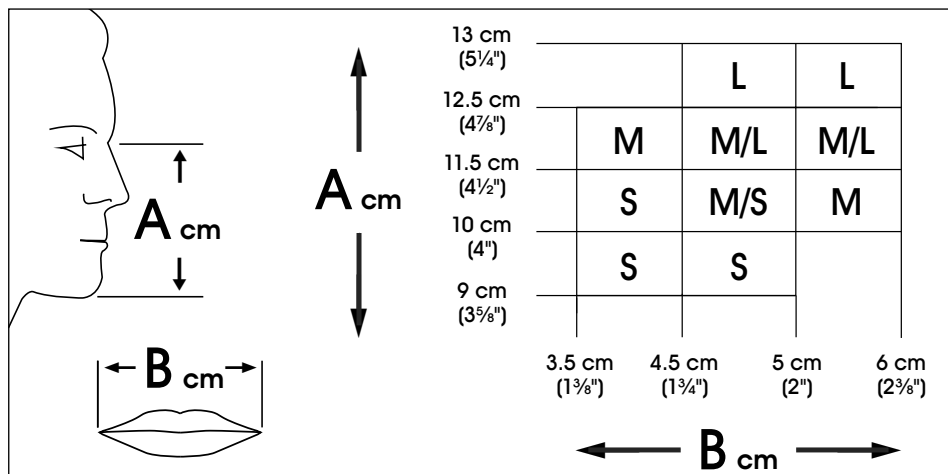

¡IMPORTANTE! Debe revisar los componentes del respirador antes de cada uso. Un respirador que tenga componentes dañados o deteriorados se debe reparar o desechar.



¡IMPORTANTE! Debe almacenar los respiradores limpios lejos de áreas contaminadas cuando no los use.

LIMPIEZA RÁPIDA

1. Retire los cartuchos y/o los filtros.
2. Limpie la careta con:
 - Toallitas para respiradores 3M (Uline modelo # S-19288)
 - Toallitas para respiradores Uline (Uline modelo # S-21592)

LIMPIEZA PROFUNDA

1. Retire los cartuchos y los filtros.
2. Limpie la careta (sin incluir los filtros ni los cartuchos) sumergiéndolos en una solución limpiadora tibia con agua a temperatura menor de los 43°C (110°F). Talle con un cepillo suave hasta que quede limpio. Agregue detergente neutro de ser necesario.



NOTA: No utilice limpiadores que contengan lanolina u otros aceites.


3. Desinfecte la careta sumergiéndola en una solución de desinfectante amoniacado cuaternario o hipoclorito de sodio (30 ml de cloro de uso doméstico en 7.5 litros de agua u otro desinfectante).
4. Enjuague con agua fresca y tibia y déjela secar en un lugar seco no contaminado.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

GUIDE DES FILTRES


AUCUN ADAPTATEUR REQUIS

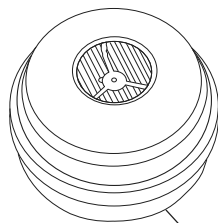


Combinaison

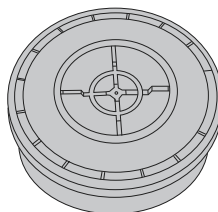

Cartouche

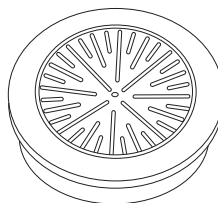


Filtre

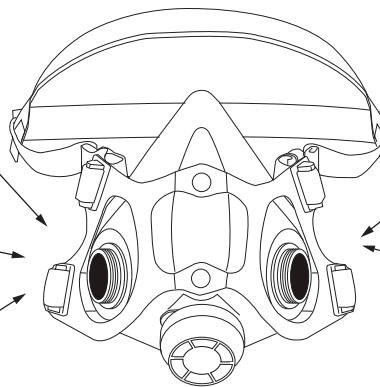


ADAPTATEUR REQUIS


Cartouche

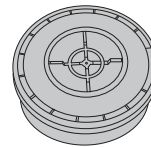


S-21484
Préfiltre




S-21485 – Dispositif
de retenue de
préfiltre

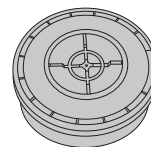

Cartouche

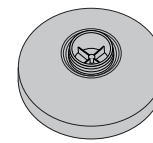


S-22229 –
Adaptateur de filtre

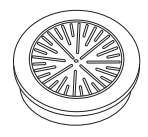

Filtre

TABLEAU DES DIMENSIONS

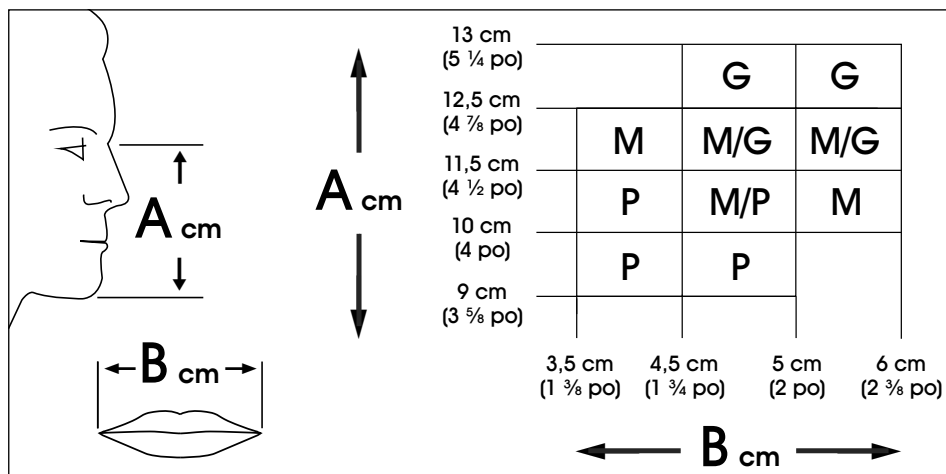

REMARQUE : Ce tableau des dimensions pour les respirateurs est uniquement à titre de référence. D'après l'OSHA, un essai d'ajustement doit être effectué pour tous les respirateurs avant leur utilisation.

ENTRETIEN



IMPORTANT! Les composants du respirateur doivent être inspectés avant chaque utilisation. Un respirateur dont certains composants sont endommagés ou détériorés doit être réparé ou mis au rebut.



IMPORTANT! Les respirateurs nettoyés doivent être rangés hors des zones contaminées lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

NETTOYAGE RAPIDE

1. Enlevez les cartouches et/ou les filtres.
2. Essuyez le couvre-face au moyen de :
 - Lingettes pour respirateur 3M (n° modèle Uline # S-19288)
 - Lingettes pour respirateur Uline (n° modèle Uline # S-21592)

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

1. Enlevez les cartouches et les filtres.
2. Nettoyez le couvre-face (à l'exclusion des filtres et des cartouches) en l'immergeant dans une solution de nettoyage chaude dont la température de l'eau est inférieure à 43 °C (110 °F). Frottez avec une brosse douce jusqu'à ce que le couvre-face soit propre. Ajoutez un détergent neutre si nécessaire.



REMARQUE : N'utilisez pas de nettoyeurs contenant de la lanoline ou d'autres huiles.

3. Désinfectez le couvre-face en le trempant dans une solution de désinfectant à base d'ammoniac quaternaire ou d'hypochlorite de sodium (1 oz d'eau de javel domestique dans deux gallons d'eau ou autre désinfectant).
4. Rincez à l'eau fraîche tiède et séchez à l'air libre dans une zone non contaminée.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca