


ULINE H-6546-BULBQ

REPLACEMENT BULB FOR LED MAGNIFIER


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

TOOL NEEDED




Phillips
Screwdriver

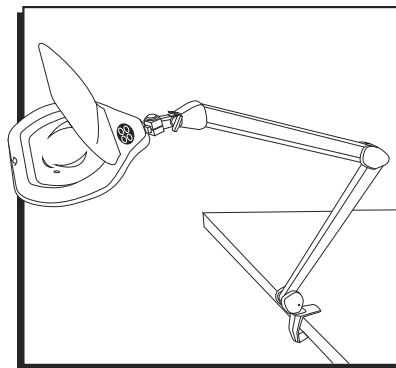


INSTRUCTIONS

REPLACING THE BULB


1. Unplug the magnifier and remove from table mount.
2. Lay magnifier head on a flat surface, screws facing up. (See Figure 1)

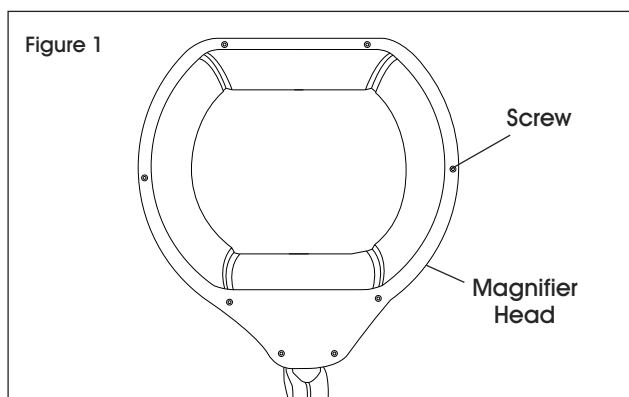


3. Open magnifier head by removing all eight screws. Remove diffuser and freed half of lens housing. (See Figure 2)

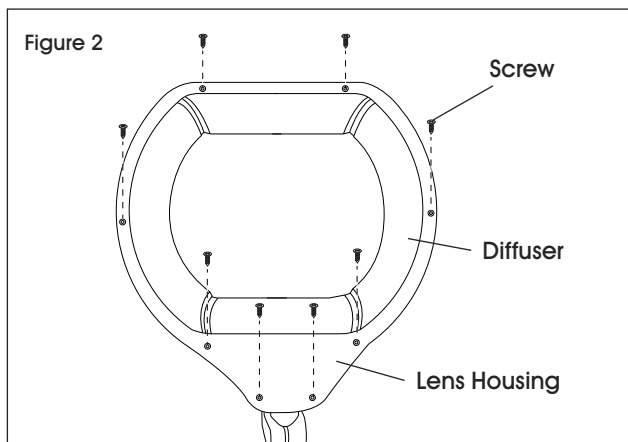

4. Remove eight screws and four clips securing light bank into magnifier head. (See Figure 3)

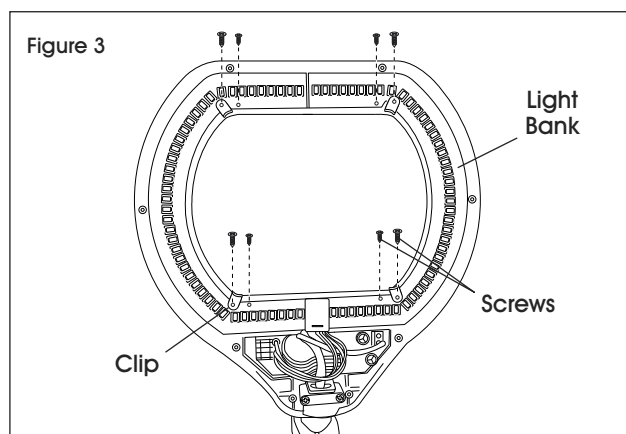


5. Remove plastic cap and lift the light bank being replaced. (See Figure 4)

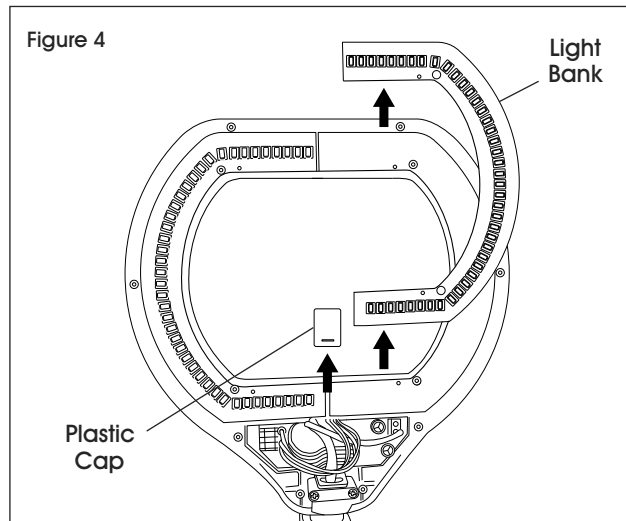


INSTRUCTIONS CONTINUED


6. Loosen two screws that attach circuit board to power wires. (See Figure 5)

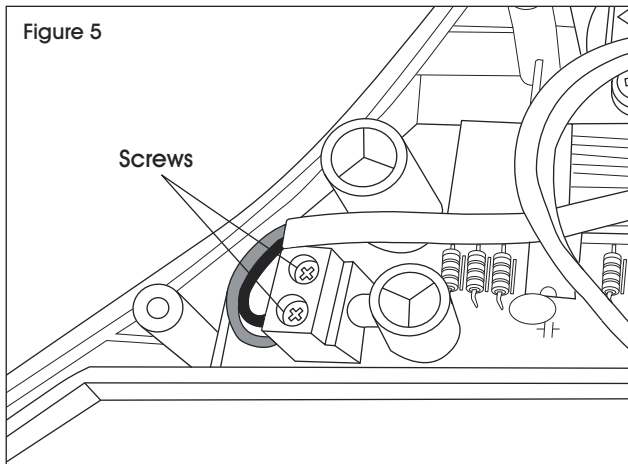

8. Pull outward on the ribbon to detach from the circuit board. (See Figure 7)

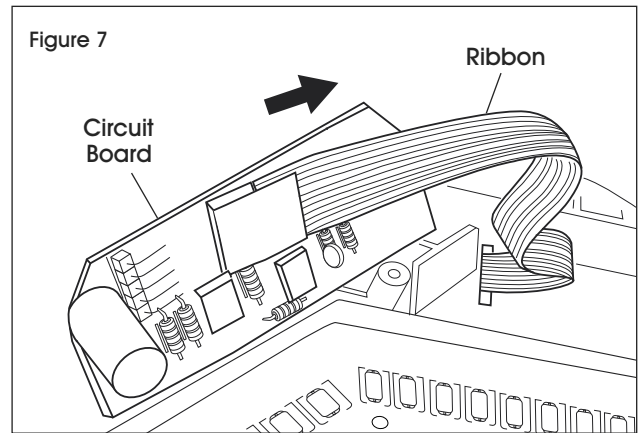

7. Using proper ESD handling precautions (e.g., ESD gloves and personal grounder), pull out red and black wires and remove circuit board. (See Figure 6)

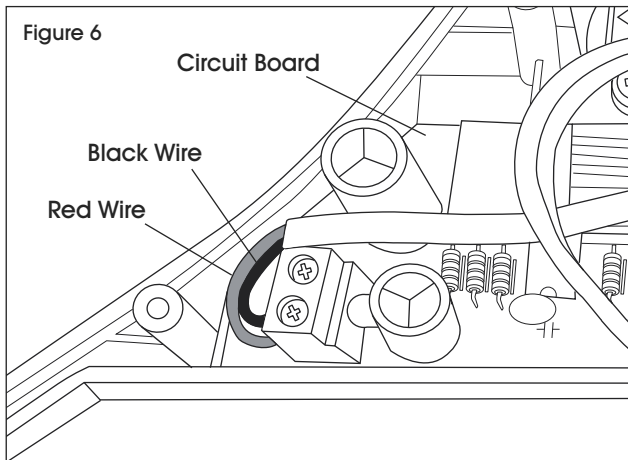

9. Reverse these steps with new light bank and attached board to replace the lights and reassemble the magnifier.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


FOCO DE REPUESTO PARA LUPA LED

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTA NECESARIA




Desarmador de
Cruz

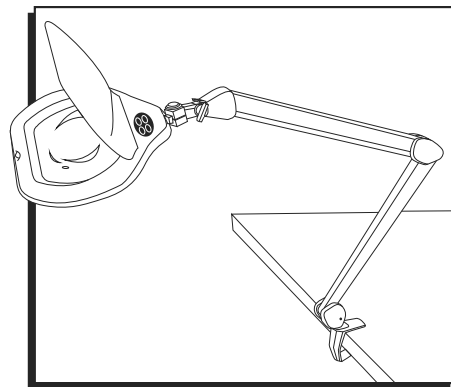


INSTRUCCIONES

REEMPLAZAR EL FOCO


1. Desconecte la lupa y retírela del soporte de mesa.
2. Coloque el cabezal de la lupa en una superficie plana con los tornillos hacia arriba.
(Vea Diagrama 1)

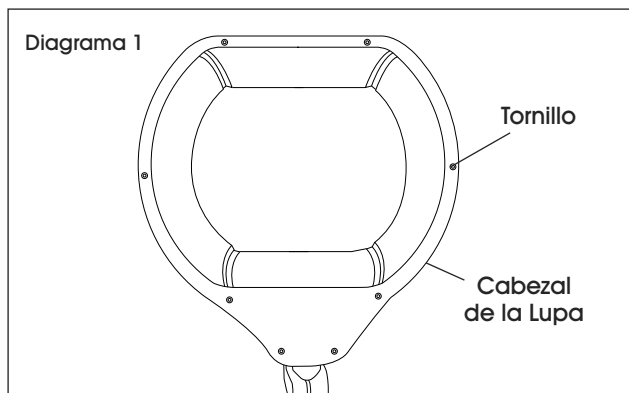


3. Abra el cabezal de la lupa retirando todos los ocho tornillos. Retire el difusor y la mitad que ha sido liberada de la cubierta del lente.
(Vea Diagrama 2)

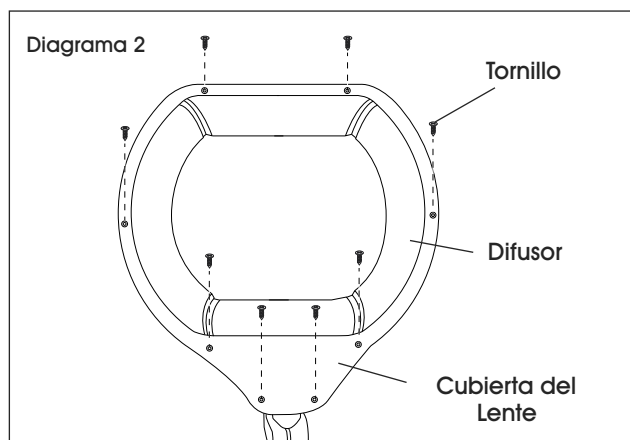

4. Retire los ocho tornillos y cuatro clips que aseguran el banco de luces al cabezal de la lupa.
(Vea Diagrama 3)

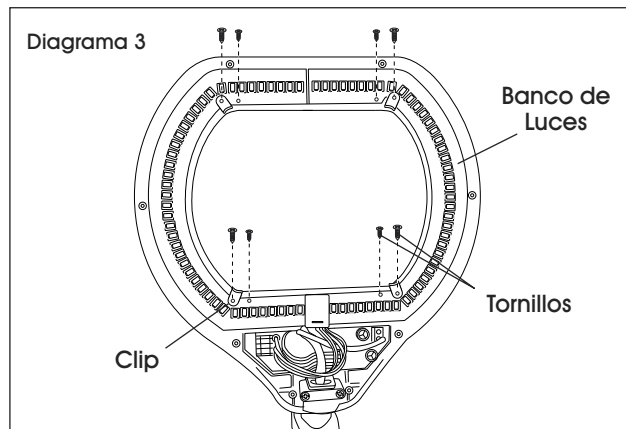


5. Retire la tapa de plástico y levante el banco de luces que va a reemplazar. (Vea Diagrama 4)

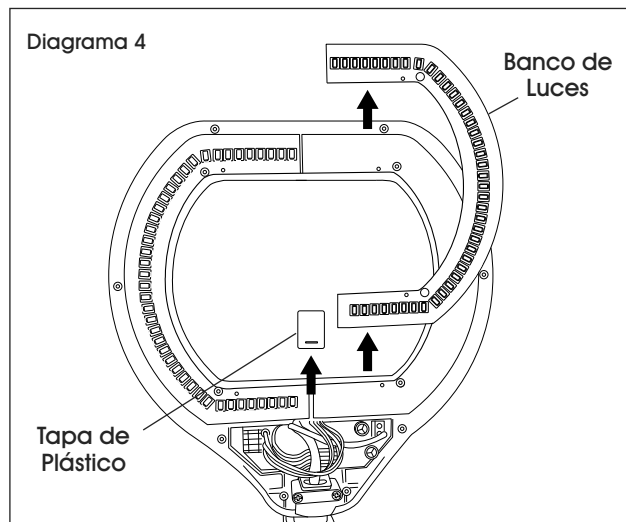


CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES


6. Afloje los dos tornillos que fijan el tablero de circuito a los cables eléctricos. (Vea Diagrama 5)

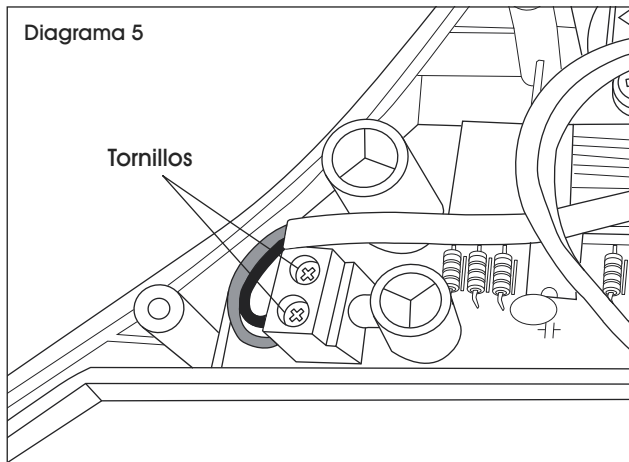

7. Tomando las debidas precauciones de manejo para ESD (p. ej guantes ESD, conector personal para hacer tierra) extraiga los cables rojos y negros y retire el tablero de circuito. (Vea Diagrama 6)

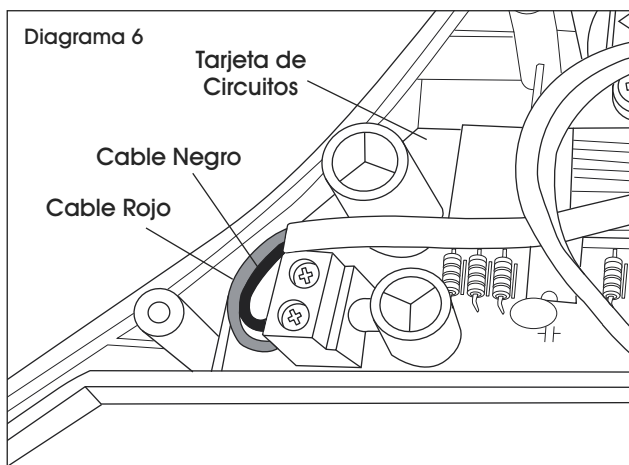

8. Jale la cinta hacia afuera para retirarla del tablero de circuito. (Vea Diagrama 7)

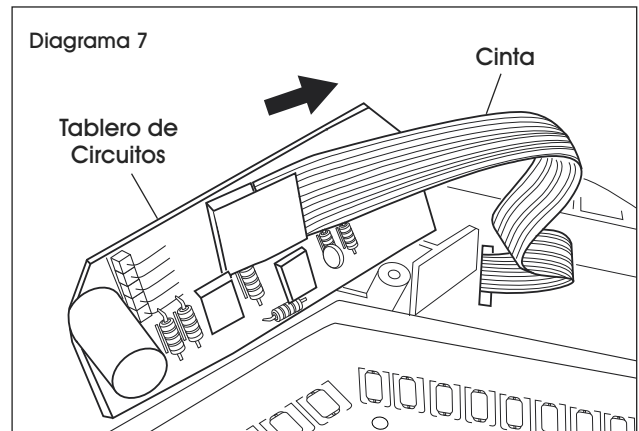

9. Invierta estos pasos con el nuevo banco de luces y el tablero para reemplazar las luces y reensamblar la lupa.

ULINE



800-295-5510
uline.mx

ULINE H-6546-BULBQ

AMPOULE DE RECHANGE POUR LOUPE À ÉCLAIRAGE DEL

1 800 295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS

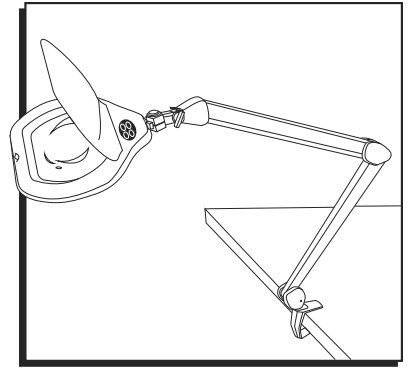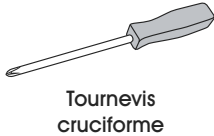


INSTRUCTIONS

REPLACEMENT DE L'AMPOULE


1. Débranchez la loupe et retirez-la du support de table.
2. Posez la tête de la loupe sur une surface plane, vis vers le haut. (Voir Figure 1)

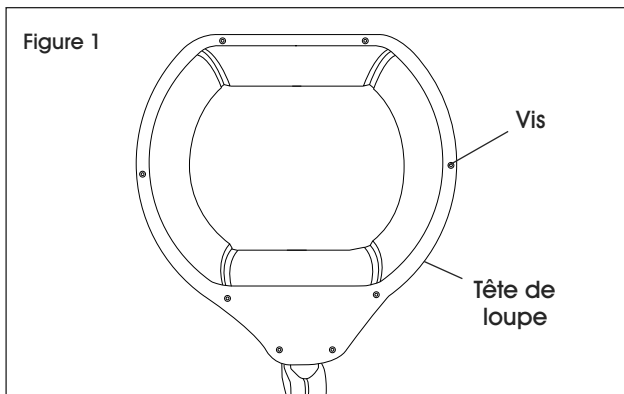


3. Retirez les huit vis et ouvrez la tête de la loupe. Retirez le diffuseur et la moitié libre du boîtier de lentille. (Voir Figure 2)

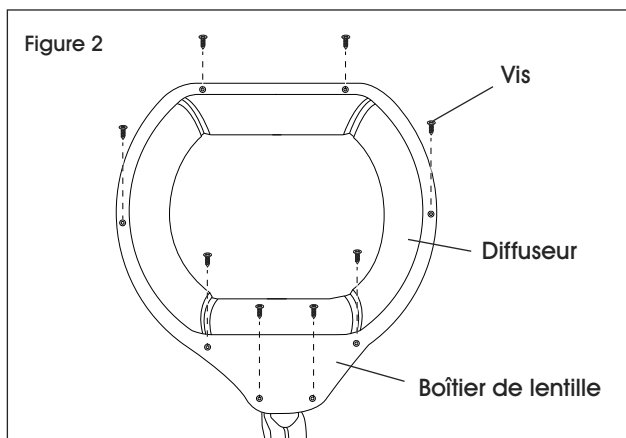

4. Retirez les huit vis et les quatre attaches qui fixent le bloc d'éclairage à la tête de loupe. (Voir Figure 3)

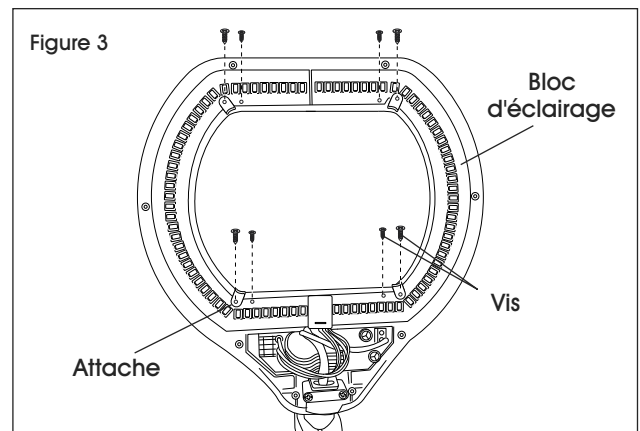


5. Retirez le capuchon en plastique et soulevez le bloc d'éclairage à remplacer. (Voir Figure 4)

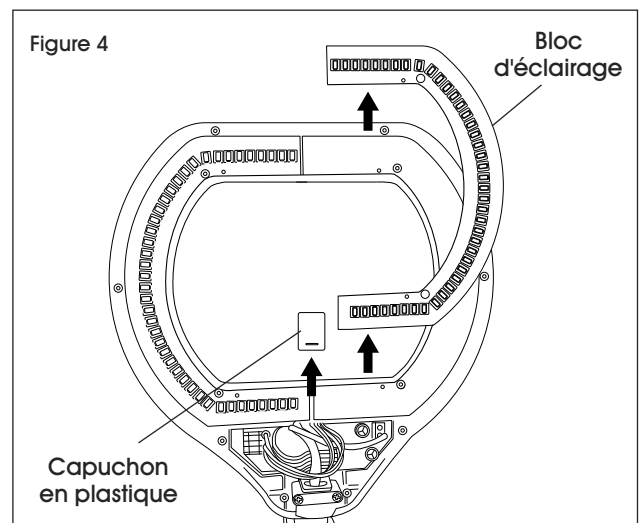


INSTRUCTIONS SUITE


6. Desserrez les deux vis qui servent à connecter les fils d'alimentation au circuit imprimé. (Voir Figure 5)

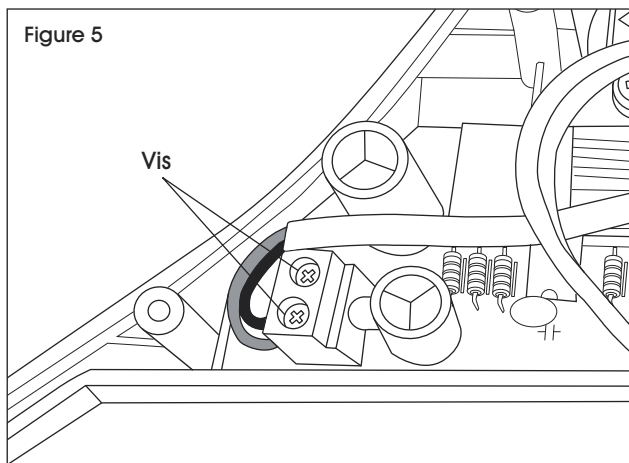

7. En prenant les précautions nécessaires en matière de protection DES (par exemple, gants avec protection DES et dispositif personnel de mise à la terre), retirez les fils rouge et noir et enlevez le circuit imprimé. (Voir Figure 6)

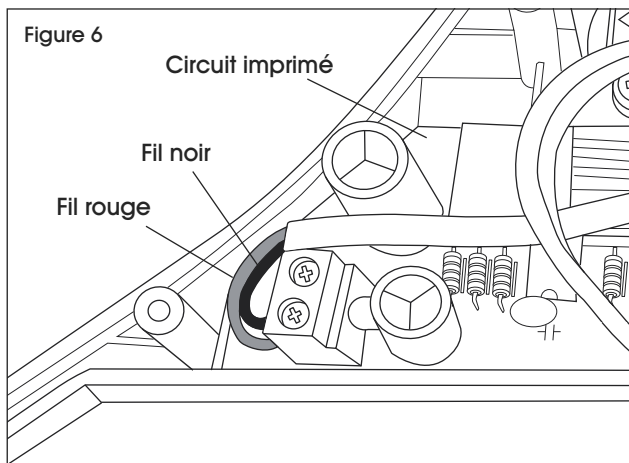

8. Tirez le ruban vers l'extérieur pour le détacher du circuit imprimé. (Voir Figure 7)

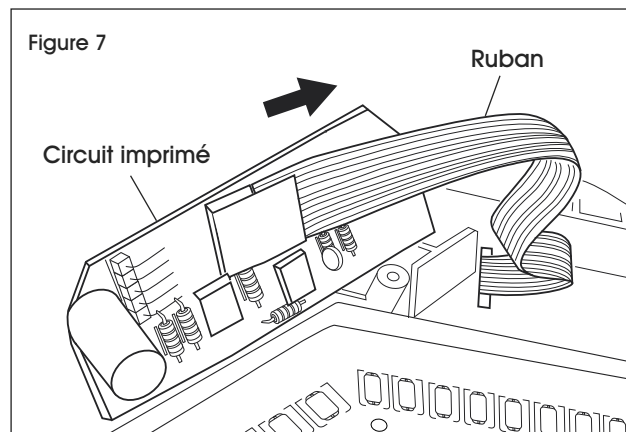

9. Inversez ces étapes avec le nouveau bloc d'éclairage et le circuit imprimé rattaché pour remplacer les lumières et réassembler la loupe.