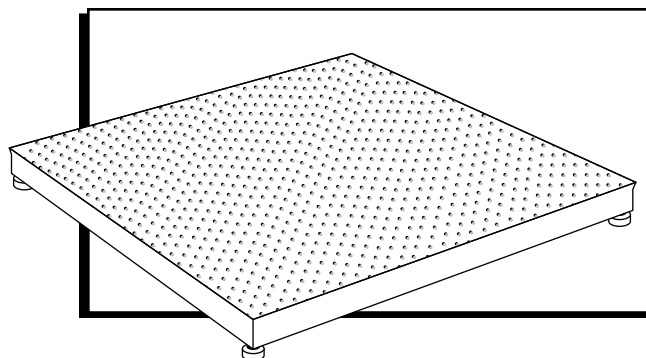


ULINE

STANDARD LOW PROFILE FLOOR SCALE

1-800-295-5510
uline.com

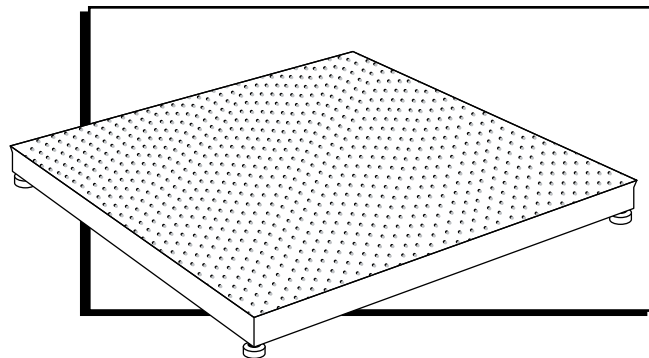


TROUBLESHOOTING

POSSIBLE TARE OPERATION CODES

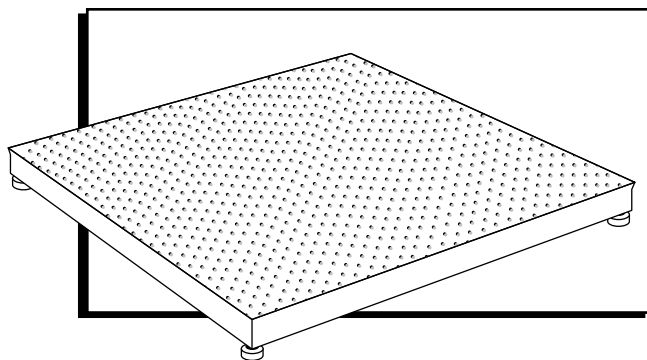
ERROR CODE	EXPLANATION	RECOMMENDATIONS
UUUUUUUU	Weight overload. Bad connection with load cell. Load cell has quality problem.	Reduce the weight. Check load cell connection. Inspect load cell. Check input and output.
nnnnnnnn	Calibration error. Bad connection. Load cell has quality problem.	Check that scale is level. Check load cell connection. Inspect load cell. Check input and output.

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Scale is not weighing accurately.	Scale height needs to be adjusted. Scale needs to be recalibrated.	Adjust feet so top of platform measures 4 ¹ / ₄ " to 4 ¹ / ₂ " off the ground. Contact local Weights and Measures Service Agency.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS****POSIBLES CÓDIGOS DE OPERACIÓN DE TARA**

CÓDIGO DE ERROR	EXPLICACIÓN	RECOMENDACIONES
UUUUUUUU	Sobrecarga de peso. Mala conexión con la celda de carga. La celda de carga tiene un problema de calidad.	Reduzca el peso. Revise la conexión de la celda de carga. Inspeccione la celda de carga. Revise la entrada y la salida.
nnnnnnnn	Error de calibración. Mala conexión. La celda de carga tiene un problema de calidad.	Compruebe que la báscula esté nivelada. Revise la conexión de la celda de carga. Inspeccione la celda de carga. Revise la entrada y la salida

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
La báscula no pesa con precisión.	La altura de la báscula necesita ajuste. Es necesario volver a calibrar la báscula.	Ajuste las patas para que la parte superior de la plataforma quede entre 11 y 11.5 cm (4 ¹ / ₄ " y 4 ¹ / ₂ ") sobre el suelo. Comuníquese con la agencia local de pesos y medidas.

**DÉPANNAGE****CODES DE FONCTION TARE POSSIBLES**

CODE D'ERREUR	EXPLICATION	RECOMMANDATIONS
UUUUUUUU	Surcharge. Mauvaise connexion à la cellule de charge. Problème de qualité de la cellule de charge.	Réduisez la charge. Vérifiez la connexion de la cellule de charge. Inspectez la cellule de charge. Vérifiez l'entrée et la sortie.
nnnnnnnn	Erreur d'étalonnage. Mauvaise connexion. Problème de qualité de la cellule de charge.	Vérifiez si la balance est de niveau. Vérifiez la connexion de la cellule de charge. Inspectez la cellule de charge. Vérifiez l'entrée et la sortie.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
La balance ne pèse pas avec précision.	Il faut régler la hauteur de la balance. La balance doit être réétalonnée.	Régalez les pieds de manière à ce que le haut de la plateforme se trouve à une hauteur comprise entre 4 ¼ po et 4 ½ po du sol. Contactez l'agence locale en charge des poids et mesures.