


# ULINE H-2780 MITUTOYO DIGITAL MICROMETER

1-800-295-5510  
uline.com

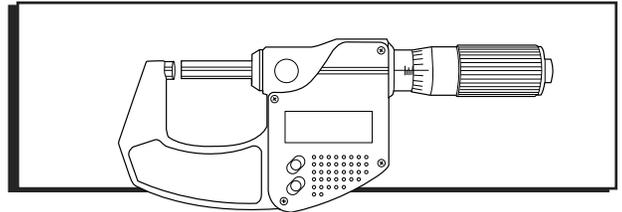

## TROUBLESHOOTING


ERROR MESSAGE	OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
	The battery is depleted.	Replace the battery.
<i>Err-05</i>	Error indicates when a counting error occurred due to noise or moving spindle too fast.	Reset the battery and zero the micrometer.
<i>Err-5</i>	Error indicates when a counting error occurred due to an error in the electronic unit during the initial setting of the micrometer.	Reset the battery and zero the micrometer.

If the problem persists, or if the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

**ULINE** H-2780

**MITUTOYO  
MICRÓMETRO  
DIGITAL**

800-295-5510  
uline.mx

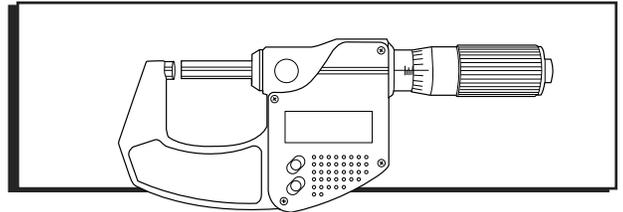

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


MENSAJE DE ERROR	PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
	La batería está agotada.	Reemplace la batería.
<i>Err-05</i>	El error indica que se ha producido un error en el conteo debido a ruido o a que el eje se mueve demasiado deprisa.	Reinicie la batería y ponga el micrómetro a cero.
<i>Err-5</i>	El error indica que se ha producido un error en el conteo debido un error en la unidad electrónica durante la configuración inicial del micrómetro.	Reinicie la batería y ponga el micrómetro a cero.

Si el problema persiste, o si la sección de solución de problemas no resuelve su problema, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

**ULINE** H-2780

**MITUTOYO –  
MICROMÈTRE  
NUMÉRIQUE**

1 800 295-5510  
uline.ca

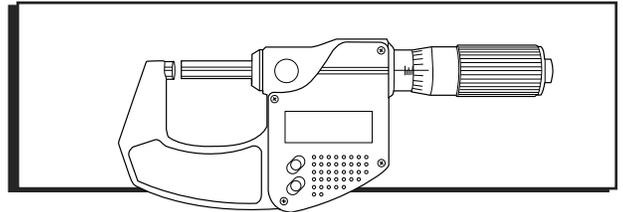

## DÉPANNAGE

MESSAGE D'ERREUR	PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
	La pile est déchargée.	Remplacez la pile.
<i>Err-05</i>	Cette erreur indique qu'une erreur de comptage s'est produite en raison du bruit ou d'un déplacement trop rapide de la tige.	Réinitialisez la pile et le micromètre.
<i>Err-5</i>	Cette erreur indique qu'une erreur de comptage s'est produite en raison d'une erreur dans l'unité électronique lors du réglage initial du micromètre.	Réinitialisez la pile et le micromètre.

Si le problème persiste ou si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.