


ULINE H-4602, H-4603, H-4604
H-10905, H-10906, H-10907

1-800-295-5510
uline.com

STAINLESS STEEL LOW PROFILE FLOOR SCALE

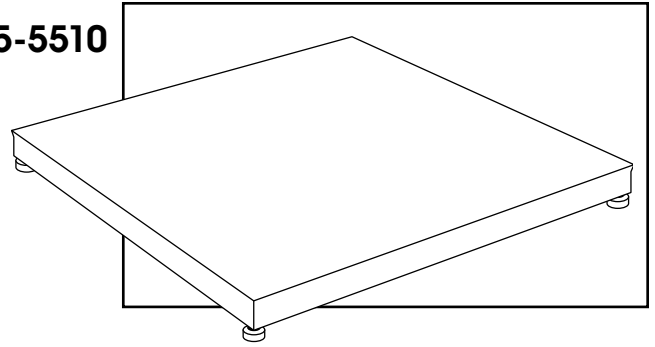


TROUBLESHOOTING

POSSIBLE TARE OPERATION CODES

ERROR	REASON	SOLUTION
UUUUUUUU	Weight overload. Bad connection with load cell. Load cell has quality problem.	Reduce the weight. Check load cell connection. Inspect load cell. Check input and output.
nnnnnnnn	Calibration error. Bad connection. Load cell has quality problem.	Check that scale is level. Check load cell connection. Inspect load cell. Check input and output.

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Scale is not weighing accurately.	Scale height needs to be adjusted. Scale needs to be recalibrated.	Adjust feet so top of platform measures 4¼" to 4½" off the ground. Contact local Weights and Measures Service Agency.

BÁSCULA DE ACERO INOXIDABLE DE PERFIL BAJO PARA PISO

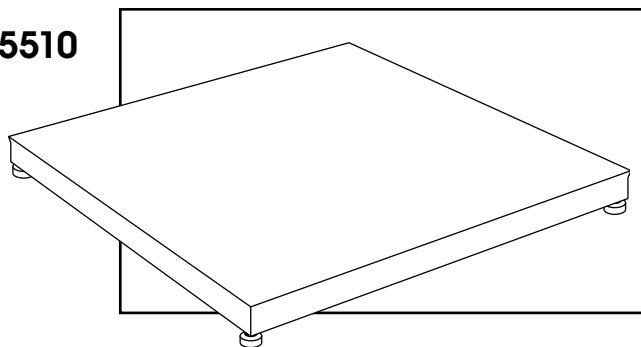


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

POSIBLES CÓDIGOS DE OPERACIÓN DE TARA

ERROR	MOTIVO	SOLUCIÓN
UUUUUUUU	Sobrecarga de peso. Mala conexión con la unidad de carga. La unidad de carga tiene un problema de calidad.	Reduzca el peso. Revise la conexión de la unidad de carga. Inspeccione la unidad de carga. Revise la entrada y la salida.
nnnnnnnn	Error de calibración. Mala conexión. La unidad de carga tiene un problema de calidad.	Verifique que la báscula esté nivelada. Revise la conexión de la unidad de carga. Inspeccione la unidad de carga. Revise la entrada y la salida.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
La báscula no pesa con precisión.	La altura de la báscula necesita ajuste. Es necesario volver a calibrar la báscula	Ajuste las patas para que la parte superior de la plataforma quede entre 11 y 11.5 cm (4¼" y 4½") sobre el suelo. Comuníquese con la autoridad local de pesas y medidas.

BALANCE DE PLANCHER À PROFIL BAS EN ACIER INOXYDABLE

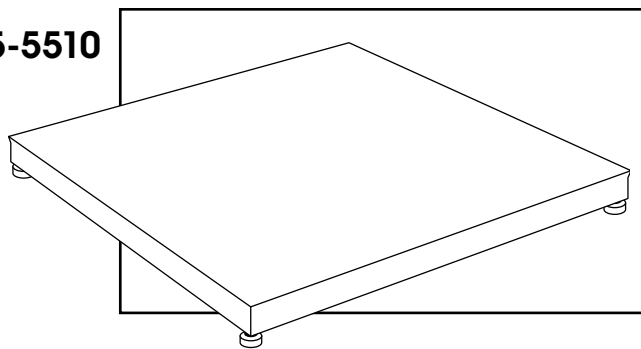

DÉPANNAGE

CODES DE FONCTION TARE POSSIBLES

ERREUR	MOTIF	SOLUTION
UUUUUUUU	Surcharge. Mauvaise connexion à la cellule de charge. Problème de qualité de la cellule de charge.	Réduisez la charge. Vérifiez la connexion de la cellule de charge. Inspectez la cellule de charge. Vérifiez l'entrée et la sortie.
nnnnnnnn	Erreur d'étalonnage. Mauvaise connexion. Problème de qualité de la cellule de charge.	Vérifiez que la balance se situe sur une surface plane. Vérifiez la connexion de la cellule de charge. Inspectez la cellule de charge. Vérifiez l'entrée et la sortie.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	RECOMMANDATIONS
La balance ne pèse pas avec précision.	Il faut régler la hauteur de la balance. La balance doit être réétalonnée.	Réglez les pieds de manière à ce que le haut de la plateforme se trouve à une hauteur comprise entre 4 ¼ po et 4 ½ po du sol. Contactez l'agence locale en charge des poids et mesures.